

Mindig az Ön rendelkezésére áll!

Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást:
www.philips.com/support

HTB4150B



Felhasználói kézikönyv

PHILIPS

Tartalomjegyzék

1 Fontos!	2
Biztonság	2
Óvja a terméket!	3
Óvja a környezetet!	3
3D egészségügyi figyelmeztetés	3
2 A SoundStage	4
Főegység	4
Távvezérlő	4
Csatlakozók	6
3 A SoundStage elhelyezése	7
4 Csatlakoztatás és beállítás	8
Csatlakoztatás a TV-készülékhez	8
Hangforrás csatlakoztatása TV-ről és más készülékekről	9
EasyLink beállítása (HDMI-CEC vezérlés)	10
Otthoni hálózat csatlakoztatása és beállítása	12
5 A SoundStage használata	13
A főmenü megnyitása	13
Lemez	14
Zene lejátszása Bluetooth segítségével	16
Zenelejátszás NFC technológián keresztül.	16
Adatfájlok	17
USB-tárolóeszközök	18
Audio, videó és kép opciók	18
Rádió	19
MP3-lejátszó	20
Böngészés Smart TV-n	20
A számítógép böngészése DLNA-n keresztül	22
Hang kiválasztása	24
6 A beállítások módosítása	26
Nyelvi beállítások	26
Kép- és videobeállítások	27
Audiobeállítások	27
Szülői felügyelet beállításai	27
Megjelenítési beállítások	28
Energiatakarékosági beállítások	28
Hangsugárzó beállításai	28
Alapértelmezett beállítások visszaállítása	28
7 A szoftver frissítése	29
A szoftververzió ellenőrzése	29
Szoftver frissítése USB-n keresztül	30
Szoftverfrissítés az interneten keresztül	30
8 Termékleírás	31
9 Hibakeresés	35
10 Megjegyzés	38
Copyright	38
Nyílt forráskódú szoftver	38
Megfelelőség	38
11 Nyelvi kód	39
12 Tárgymutató	40

1 Fontos!

A termék használata előtt figyelmesen olvassa el az összes utasítást. A garancia nem terjed ki azokra a hibákra, amelyek az utasítások figyelmen kívül hagyása miatt keletkeztek.

Biztonság

Aramütés veszélye vagy tűzveszély!

- Óvja a készüléket és tartozékait csapadéktól vagy egyéb folyadéktól. Soha ne helyezzen a készülék közelébe folyadékot tartalmazó edényt, például vázát. Ha a készülékre vagy a készülékbe folyadék kerülne, azonnal húzza ki az elektromos hálózati csatlakozót. Használat előtt vizsgálta meg a készüléket a Philips vevőszolgálattal.
- Ne tegye ki a készüléket és tartozékait nyílt láng vagy hőforrás hatásának, például közvetlen napfénynek.
- Soha ne helyezzen tárgyakat a készülék szellőzőibe vagy egyéb nyílásaiba.
- Ha a hálózati csatlakozódugó vagy készülékcsatlakozó használatos megszakítóeszközként, akkor mindig működésképesnek kell lennie.
- Az elemeket és elemcsomagokat óvja a magas hőmérséklettől, ezért ne tegye ki például közvetlen napfény hatásának, ne helyezze tűz közelébe stb.
- Villámlással járó vihar előtt húzza ki a készülék tápkábelét.
- A hálózati kábel eltávolításakor soha ne a kábelt, hanem a csatlakozódugót fogja.

Rövidzárlat veszélye vagy tűzveszély!

- Mielőtt csatlakoztatná a készüléket a hálózati aljzathoz, győződjön meg róla, hogy a hálózati feszültség megfelel a készülék hátulján feltüntetett értéknek. Eltérő feszültségérték esetén soha ne csatlakoztassa a készüléket a hálózati aljzathoz.

Sérülésveszély vagy a SoundStage károsodásának veszélye

- Soha ne helyezze a készüléket vagy bármilyen más tárgyat a hálózati kábelekre vagy más elektromos berendezésre.
- Ha a készüléket 5 °C alatti hőmérsékleten szállítja, akkor a kicsomagolás után várjon, amíg a készülék hőmérséklete eléri a környezet hőmérsékletét, és csak ezután dugja be a tápkábelt a hálózati aljzatba.
- A készülék nyitott állapotban látható és nem látható lézersugarat bocsát ki. Kerülje a lézersugárnak való kitettséget.
- Ne érintse meg a lemeztálcában található optikai lemezérzékelőt.
- A termék egyes részei üvegből is készülhetnek. A sérülések és károk elkerülése érdekében óvatosan kezelje a készüléket.

Túlmelegedés veszélye!

- Ne helyezze a készüléket túl szűk helyre. A megfelelő szellőzés érdekében mindig hagyjon legalább 10 cm szabad helyet a készülék körül. Ellenőrizze, hogy függőny vagy egyéb tárgy ne takarja el a készülék szellőzőnyílásait.

Szenyeződésveszély!

- Ne keverje az akkumulátorokat és elemeket (régieket és újakat, vagy szén és alkáli stb.).
- Ha az elemeket rosszul helyezi be, felrobbanhatnak. Cserélni csak azonos vagy egyenértékű típusúval szabad.
- Távolítsa el az elemeket, ha lemerültek, vagy ha hosszabb ideig nem fogja használni a távvezérlőt.
- Az elemek vegyi anyagokat tartalmaznak, így azokat használat után megfelelően kell kezelni.

Az elemek lenyelésének veszélye!

- A termék vagy annak távirányítója gombalemeget tartalmazhat, amely könnyen lenyelhető. Minden esetben tartsa az elemet gyermekektől távol! Az elem lenyelése súlyos sérülést vagy halált okozhat. A lenyelést követő két órán belül súlyos belső égési sérülések jöhetnek létre.

- Ha úgy gondolja, hogy az elem a szerkezetébe került, (pl. lenyelte), azonnal forduljon orvoshoz.
- Ha elemet cserél, tartsa gyermekektől távol az új és a használt elemet is. Elemcsere után győződjön meg arról, hogy az elemtartó rekesz megfelelően le van zárva.
- Ha az elemtartó rekeszt nem lehet megfelelően lezárni, ne használja tovább a terméket. Tartsa gyermekektől távol, és lépjen kapcsolatba a gyártóval.



II. TECHNIKAI OSZTÁLYÚ, kettős szigetelésű készülék védelmi földelés nélkül.

Óvja a terméket!

- A lemeztálcára ne helyezzen más tárgyakat, csak lemezeket.
- Ne helyezzen meghajlott vagy törött lemezeket a lemeztálcára.
- Ha huzamosabb ideig nem használja a terméket, távolítsa el a lemezeket a lemeztálcáról.
- A készülék tisztításához kizárólag mikroszálas textíliát használjon.

Óvja a környezetet!



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



A termékhez kapcsolódó áthúzott kerekese kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termékre vonatkozik a 2002/96/EK európai irányelv.

Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről. Cselekedjen a helyi szabályozásoknak megfelelően, és a kiselejtezett készülékeket gyűjtse elkülönítve a lakossági hulladéktól. A feleslegessé vált készülék helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.



A termék akkumulátorai megfelelnek a 2006/66/EK európai irányelv követelményeinek, ezért ne kezelje ezeket háztartási hulladékként. Tájékozódjon az akkumulátorok szelektív hulladékkezelésére vonatkozó helyi szabályozásokról, mivel a feleslegessé vált akkumulátorok helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.

3D egészségügyi figyelmeztetés


- Ha családjában előfordult epilepszia vagy fényhatás által kiváltott roham, forduljon orvoshoz, mielőtt villogó fényforrást, gyors egymásutánban érkező képsorozatot vagy 3D-műsort tekintene meg.
- A rossz közérzet - például szédülés, fejfájás vagy tájékozódási zavarok - elkerülése érdekében a 3D hosszabb ideig tartó nézése nem javasolt. Ha bármilyen kellemetlenséget érez, ne nézzen tovább 3D-t és a tünetek megszűnéséig azonnal függessen fel minden lehetségesen veszélyes tevékenységet (például autóvezetést). Ha a tünetek továbbra is fennállnak, a 3D-műsor nézésének folytatása előtt kérje ki orvos tanácsát.
- A szülők ellenőrizzék, hogy gyermekeik nem tapasztalnak-e a fentiekben leírt kellemetlen tüneteket 3D-nézés közben. 3D-műsor nézése 6 éven aluli gyermekek számára nem javasolt, mivel még nem fejlődött ki a látórendszerük.

2 A SoundStage

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában! A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz (pl. elérhető termék szoftverfrissítés esetén értesítés) regisztrálja termékét a www.philips.com/welcome oldalon.

Főegység


Ez a szakasz a főegység áttekintését tartalmazza.

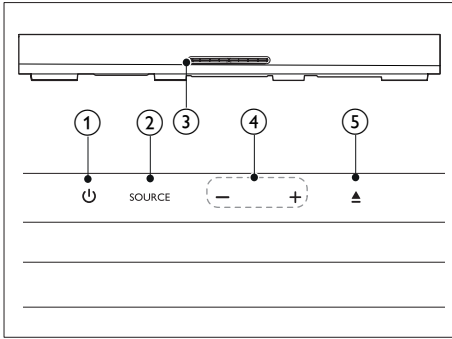







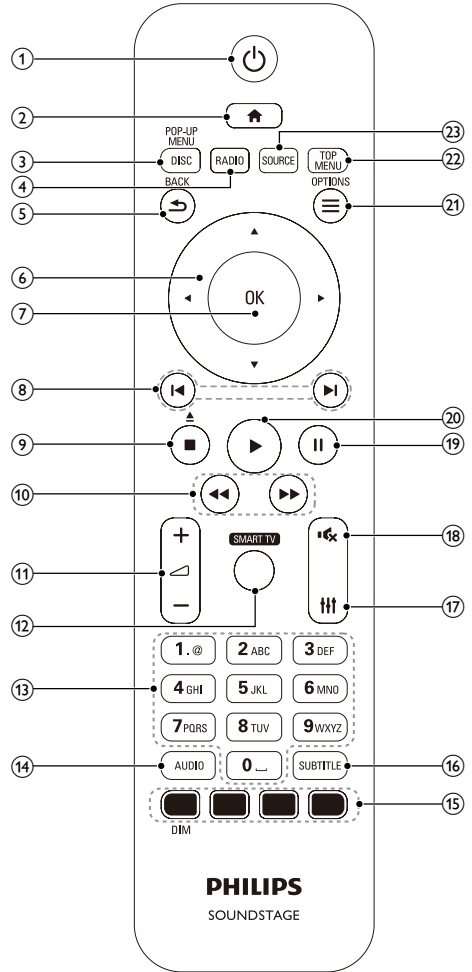




- ① A SoundStage készülék bekapcsolása vagy készenléti üzemmódba állítása.
- ② **SOURCE**
Válasszon audio-, video-, rádióforrást vagy Bluetooth üzemmódot a SoundStage készülékhez.
- ③ **Lemeztálca**
- ④ **-+**
A hangerő csökkentése vagy növelése
- ⑤ **▲**
A lemeztálca kinyitása illetve bezárása.

Távvezérlő

Ez a szakasz a távvezérlő áttekintését tartalmazza.




- ①
 - A SoundStage készülék bekapcsolása vagy készenléti üzemmódba állítása.
 - Ha az EasyLink be van kapcsolva, tartsa lenyomva legalább három másodpercen keresztül az összes csatlakoztatott HDMI CEC kompatibilis készülék készenléti üzemmódba kapcsolásához.

- ②  A főmenü megnyitása.
- ③ **DISC/ELŐUGRÓ MENÜ**
- Átkapcsolás lemezforrásra.
 - Lemez lejátszásakor a lemez menü megnyitása vagy bezárása.
- ④ **RADIO**
Átkapcsolás FM-rádióra.
- ⑤  **BACK**
- Visszatérés az előző menüképernyőre.
 - Rádió üzemmódban nyomja meg és tartsa lenyomva az aktuális beprogramozott rádióállomások törléséhez.
- ⑥ **Navigációs gombok**
- Navigálás a menük között.
 - Az automatikus keresés elindítása a balra és a jobbra gombok segítségével, rádió üzemmódban.
 - Rádió üzemmódban a rádiófrekvencia hangolásához nyomja fel- vagy lefelé.
- ⑦ **OK**
Bevitel vagy kiválasztás jóváhagyása.
- ⑧  **◀ / ▶**
- Ugrás az előző vagy a következő felvételre, fejezetre vagy fájlra.
 - Tárolt rádióállomás kiválasztása rádió üzemmódban.
- ⑨  **■ / ▲**
- Lejátszás leállítása.
 - A lemeztálca nyitására vagy zárására, illetve a lemez kiadásához három másodpercig lenyomva tartandó.
- ⑩  **◀◀ / ▶▶**
Visszafelé vagy előrefelé keresés. Többszöri megnyomásával módosíthatja a keresés sebességét.
- ⑪  **+/-**
A hangerő növelése vagy csökkentése.
- ⑫ **SMART TV**
Belépés az online Smart TV szolgáltatásba.
- ⑬ **Alfanumerikus gombok**
Értékek, illetve betűk bevitelle (SMS-jellegű bevitel alkalmazásával).
- ⑭ **AUDIO**
A hang nyelvének vagy a csatornának a kiválasztása.
- ⑮ **Színes gombok: Feladatok vagy beállítások kiválasztása Blu-ray lemezekhez.**
DIM: A SoundStage rendszer kijelzőpaneljének fényerő-beállítása.
- ⑯ **SUBTITLE**
A videó felirata nyelvének kiválasztása.
- ⑰  **☰**
Hangbeállítások megnyitása vagy bezárása.
- ⑱  **★**
Hangerő némítása vagy visszaállítása.
- ⑲  **⏸**
Lejátszás szüneteltetése.
- ⑳  **▶**
Lejátszás indítása és folytatása.
- ㉑  **☰ OPTIONS**
- A lemez vagy USB tárolóeszköz lejátszása közben további lejátszási opciók megnyitása.
 - Rádióállomás tárolása rádió üzemmódban.
- ㉒ **FŐMENÜ**
A lemez főmenüjének megnyitása.
- ㉓ **SOURCE**
Válasszon audiobemeneti forrást vagy Bluetooth üzemmódot.

Csatlakozók


Ez a szakasz a SoundStage készüléken található csatlakozók áttekintését tartalmazza.


Hátsó csatlakozók

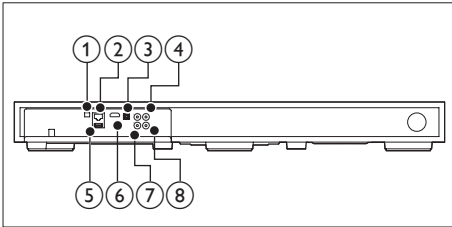

- ① **FM ANTENNA**
Csatlakoztassa a mellékelt FM-antennához.
- ② **ETHERNET**
Csatlakozás a ETHERNET-bemenethez szélessávú modemem vagy útválasztón keresztül.
- ③ **OPTICAL IN**
Csatlakoztatás a TV-készülék vagy más digitális készülék optikai hangkimenetéhez.
- ④ **VIDEO OUT**
Csatlakoztatás a TV-készülék kompozit videobemenetéhez.
- ⑤ **USB**
 - Audio-, video- vagy képbevitel USB-tárolóeszközzel.
 - A BD-Live megnyitása.
- ⑥ **HDMI OUT (ARC)**
Csatlakoztatás a TV-készülék HDMI-bemenetéhez.
- ⑦ **AUX IN**
Csatlakoztatás a TV-készülék vagy más analóg készülék analóg hangkimenetéhez.
- ⑧ **KOAXIÁLIS BEMENET**
Csatlakoztatás a TV-készülék vagy más digitális készülék koaxiális hangkimenetéhez.

Oldalsó csatlakozók

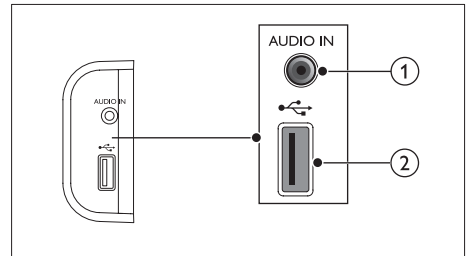

- ① **AUDIO IN**
Audiobevitel egy (3,5 mm-es csatlakozóval rendelkező) MP3-lejátszóról.
- ② 
 - Audio-, video- vagy képbevitel USB-tárolóeszközzel.
 - A BD-Live megnyitása.


3 A SoundStage elhelyezése

A SoundStage készüléket a TV alatti elhelyezésre tervezték.


! Vigyázat

- A SoundStage rendszert a maximum 24 kg tömegű TV-készülékekhez tervezték. Ne helyezzen CRT típusú TV-t a SoundStage rendszerre.
- Ne helyezze a SoundStage rendszert instabil szállítókocsira, állványra, konzolra vagy asztalra. Ellenkező esetben a SoundStage leeshet, és súlyos sérülést okozhat gyerekeknek és felnőtteknek is; a termék is megsérülhet.
- Ellenőrizze, hogy a hátsó panelen található szellőzőnyílások nincsenek-e eltömődve.
- Ne módosítsa a SoundStage helyzetét, miután ráhelyezte a TV-t.

- 1 Helyezze a SoundStage rendszert vízszintes, stabil felületre a TV közelében. Majd helyezze a TV-t a SoundStage rendszerre.

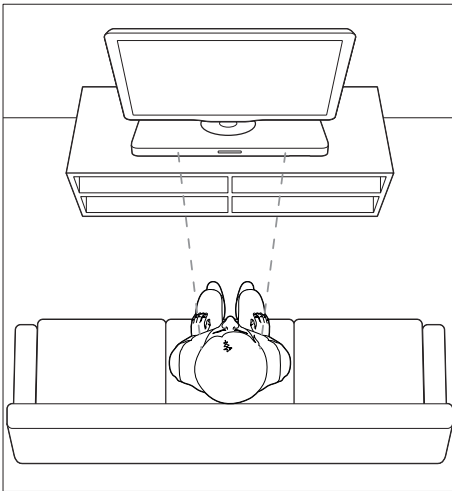

- 2 Ügyeljen rá, hogy a TV talpzata a rendszer közepén helyezkedjen el, és ne nyúljon túl annak szélein.

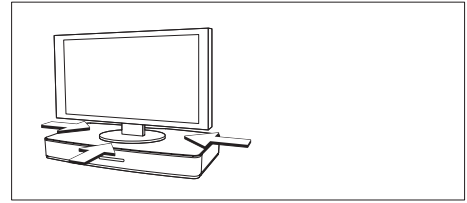

* Tanács

- Ha a TV talpzata túl nagy ahhoz, hogy a SoundStage rendszerre lehessen tenni, helyezze a rendszert máshova, pl. egy TV alatti nyitott polcra, azonban legyen közel a TV-hez, hogy az audiokábel elérjen odáig. A TV-t a SoundStage fölé a falra is felszerelheti.
- Ha a TV-hez tartozik billenésgátló, azt a gyártó utasításai alapján szerelje fel, majd állítsa be a hevedert, miután elhelyezte a TV-t a SoundStage tetejére.
- Ha az optimális audioteljesítmény érdekében szekrényre, vagy polcra helyezi a SoundStage rendszert, ügyeljen rá, hogy a SoundStage elülső része a lehető legközelebb legyen a polc elejéhez.
- Ha fal mellé helyezi a SoundStage rendszert, ügyeljen rá, hogy legalább 2,5 cm távolság legyen a fal és a SoundStage hátulja között.

4 Csatlakoztatás és beállítás

Ez a fejezet a SoundStage TV-készülékhez, illetve más készülékekhez történő csatlakoztatásához, majd beállításához nyújt segítséget. A SoundStage és tartozékai normál csatlakoztatására vonatkozó utasításokat a Rövid üzembe helyezési útmutató tartalmazza.

Megjegyzés

- A termék azonosítóját és a tápellátás adatait a termék hátoldalán található típusazonosító táblán találja.
- Mielőtt végrehajtja vagy megváltoztatja a csatlakoztatásokat, ellenőrizze, hogy minden készülék vezetékét kihúzza-e a fali aljzatból.

Csatlakoztatás a TV-készülékhez


Videók megtekintése előtt csatlakoztassa a SoundStage rendszert a TV-készülékhez. A TV hangját a SoundStage rendszeren keresztül hallja.

A SoundStage és a TV-készülék csatlakoztatásához a lehető legjobb minőségű csatlakoztatási módot használja.

1. opció: Csatlakoztatás a TV-készülékhez HDMI (ARC) kapcsolattal

Kiváló minőségű videó

A SoundStage támogatja a HDMI Audio visszirányú csatorna (ARC) technológiát. Ha a TV HDMI ARC-kompatibilis, a TV audiotartalmait egyetlen HDMI kábel segítségével hallhatja a SoundStage készüléken.

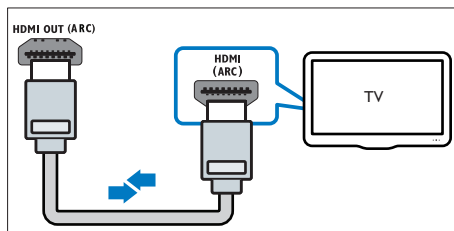


- 1 Nagy átviteli sebességű HDMI kábellel csatlakoztassa a SoundStage **HDMI OUT (ARC)** csatlakozóját a TV-készülék **HDMI ARC** csatlakozójához.
 - A TV-készülék **HDMI ARC** csatlakozójának jelölése eltérő lehet. További részleteket a TV-készülék felhasználói kézikönyvében talál.
- 2 Kapcsolja be a TV-készüléken a HDMI-CEC funkciókat. További részleteket a TV-készülék felhasználói kézikönyvében talál.
 - A HDMI-CEC funkció lehetővé teszi a HDMI csatlakoztatású, CEC-kompatibilis eszközök vezérlését egyetlen távvezérlővel, tehát például mindkettő, a TV és a SoundStage hangerejének szabályozását.
- 3 Ha nem tudja lejátszani a TV audiotartalmait a SoundStage készüléken, kézzel kell elvégeznie hangbeállításokat (lásd 'Hangbeállítás', 11. oldal).

2. opció: Csatlakozás a TV-készülékhez szabványos HDMI-kábelen keresztül

Kiváló minőségű videó


Ha a TV-készülék nem kompatibilis a HDMI ARC technológiával, normál HDMI-csatlakozással csatlakoztassa a SoundStage készüléket a TV-készülékhez.

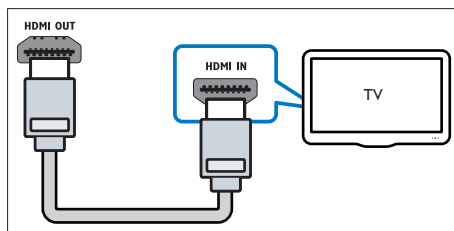

- 1 Nagy átviteli sebességű HDMI kábellel csatlakoztassa a SoundStage **HDMI OUT (ARC)** csatlakozóját a TV-készülék **HDMI** csatlakozójához.
- 2 A TV-készülék hangjának SoundStage készüléken keresztül történő hallgatásához csatlakoztasson audiokábelt (lásd 'Hangforrás csatlakoztatása TV-ről és más készülékekről', 9. oldal).
- 3 Kapcsolja be a TV-készüléken a HDMI-CEC funkciókat. További részleteket a TV-készülék felhasználói kézikönyvében talál.
 - A HDMI-CEC funkció lehetővé teszi a HDMI csatlakoztatású, CEC-kompatibilis eszközök vezérlését egyetlen távvezérlővel, tehát például mindkettő, a TV és a SoundStage hangerejének szabályozását (lásd 'EasyLink beállítása (HDMI-CEC vezérlés)', 10. oldal).
- 4 Ha nem tudja lejátszani a TV audiotartalmait a SoundStage készüléken, kézzel kell elvégeznie hangbeállításokat (lásd 'Hangbeállítás', 11. oldal).

Megjegyzés

- Ha a TV-készülékhez DVI-csatlakozó is tartozik, a házimozi HDMI/DVI adapteren keresztül is csatlakoztatható a TV-készülékhez. Előfordulhat, hogy néhány funkció nem használható.

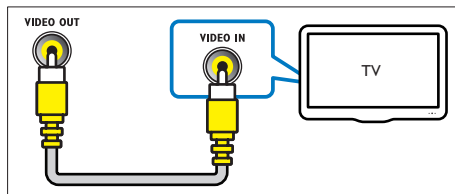

- 1 Kompozit videokábellel csatlakoztassa a SoundStage készüléken lévő **VIDEO OUT** csatlakozót a TV-készüléken található **VIDEO IN** csatlakozóhoz.
 - A kompozit videocsatlakozó jelölése **AV IN, COMPOSITE** vagy **BASEBAND** lehet.
- 2 A TV-készülék hangjának SoundStage készüléken keresztül történő hallgatásához csatlakoztasson audiokábelt (lásd 'Hangforrás csatlakoztatása TV-ről és más készülékekről', 9. oldal).
- 3 TV műsor megtekintésekor nyomja meg többször a SoundStage készüléken a **SOURCE** gombot a megfelelő audióbemenet kiválasztásához.
- 4 Videó megtekintésekor a TV-készüléken váltson a megfelelő videokimenetre. További részleteket a TV-készülék felhasználói kézikönyvében talál.

Hangforrás csatlakoztatása TV-ről és más készülékekről

A TV-készülék vagy más eszközök hangját a SoundStage készüléken játszhatja le.


A TV-készüléken, a SoundStage és más készülékeken található lehető legjobb minőségű csatlakoztatási módot használja.

Megjegyzés

- Ha a SoundStage készüléket és a TV-készüléket HDMI ARC kapcsolaton keresztül csatlakoztatja, nincs szükség külön audiocsatlakozásra. (lásd '1. opció: Csatlakoztatás a TV-készülékhez HDMI (ARC) kapcsolattal', 8. oldal)

1. opció: Audió csatlakoztatása digitális optikai kábelrel


Kiváló minőségű audió

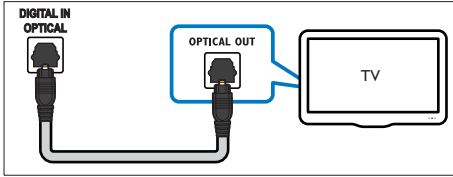

- 1 Optikai kábelrel csatlakoztassa a SoundStage készülék **OPTICAL IN** csatlakozóját a TV-készülék vagy más eszköz **OPTICAL OUT** csatlakozójához.
 - A digitális optikai csatlakozó jelölése **SPDIF** vagy **SPDIF OUT** lehet.

2. opció: Audió csatlakoztatása digitális koaxiális kábelrel


Jó minőségű audió

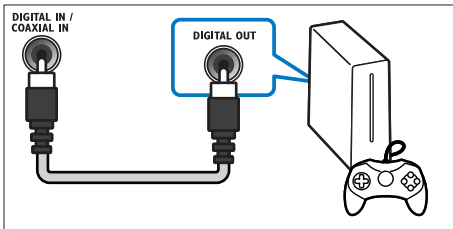

- 1 Koaxiális kábelrel csatlakoztassa a SoundStage készülék **KOAXIÁLIS BEMENET** csatlakozóját a TV-készülék vagy más eszköz **COAXIAL/DIGITAL OUT** csatlakozójához.
 - A digitális koaxiális optikai csatlakozó jelölése **DIGITAL AUDIO OUT** lehet.

3. opció: Audió csatlakoztatása analóg hangkábelekkel

Alapszintű minőségű audió

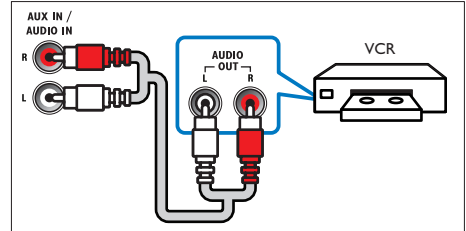

- 1 Analóg kábelrel csatlakoztassa a SoundStage készülék **AUX IN** csatlakozóját a TV-készülék vagy más eszköz **AUDIO OUT** csatlakozójához.

EasyLink beállítása (HDMI-CEC vezérlés)

A SoundStage támogatja a Philips EasyLink szabványt, amely a HDMI CEC (Consumer Electronics Control) protokollt használja. A HDMI-kapcsolaton keresztül csatlakoztatott EasyLink-kompatibilis készülékek egy távvezérlővel irányíthatók.

Megjegyzés

- A HDMI-CEC több néven is ismert - gyártótól függően. A készülékkel kapcsolatos további információ a készülék kézikönyvében található.
- A Philips nem garantálja a 100%-os együttműködést minden HDMI-CEC készülékkel.

Mielőtt hozzáfogna

- Csatlakoztassa a SoundStage készüléket a HDMI-CEC-kompatibilis készülékhez HDMI-kapcsolaton keresztül.
- Végezze el a szükséges csatlakoztatásokat a Rövid üzembe helyezési útmutatóban leírt módon, majd váltson a TV-készüléken a SoundStage készüléknek megfelelő forrásra.

Az EasyLink engedélyezése

- 1 Nyomja meg a **↑** gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[EasyLink] > [EasyLink] > [Be]** lehetőséget.
- 4 Kapcsolja be a TV-n és a többi csatlakoztatott készüléken a HDMI-CEC vezérlést. További részletek érdekében tekintse meg a TV vagy más készülékek felhasználói kézikönyvét.
 - A TV-készüléken állítsa a hangkimenetet „Erősítő” értékre (a TV hangsugárzó helyett). További részleteket a TV-készülék felhasználói kézikönyvében talál.

EasyLink kezelőgombok

Az EasyLink segítségével egyetlen távirányítóval irányíthatja a SoundStage készüléket, a TV-készüléket és más csatlakoztatott HDMI-CEC-kompatibilis eszközöket.

- **[Egyérintéses lejátszás]** (Lejátszás egy gombnyomásra): Ha a lemeztálcában videolemez van, nyomja meg a **▶** gombot a TV készenléti üzemmódból való visszakapcsolásához, majd a lemez lejátszásához.
- **[Egyérintéses készenléti mód]** (Készenléti üzemmód egy gombnyomásra): Amennyiben engedélyezte a készenléti üzemmód egy gombnyomásra funkciót, akkor a SoundStage a TV vagy más HDMI-CEC eszköz távvezérlőjével készenléti üzemmódba kapcsolható.
- **[Rendszerhang vezérlése]** (Rendszerhang vezérlése): Ha engedélyezve van a rendszerhang vezérlése, akkor a csatlakoztatott készülék hangja automatikusan a SoundStage készüléken keresztül hallható, amikor lejátszik valamit a készüléken.
- **[Audiobemenet feltérképezése]** (Audiobemenet feltérképezése): Ha nem működik a rendszerhang vezérlése, rendelje hozzá a csatlakoztatott készüléket

a SoundStage megfelelő audiobemeneti csatlakozójához. (lásd 'Hangbeállítás', 11. oldal)

Megjegyzés

- Az EasyLink vezérlési beállításainak módosításához nyomja meg a(z) **↑** gombot, és válassza a(z) **[EasyLink] > [Beállítás]** lehetőséget.

Hangbeállítás

Ha a csatlakoztatott eszköz hangja a SoundStage készüléken keresztül nem hallható, tegye a következőt:

- Ellenőrizze, hogy engedélyezte-e az EasyLink funkciót az összes eszközön, (lásd 'Az EasyLink engedélyezése', 11. oldal) és
- a TV-készüléken állítsa a hangkimenetet „Erősítő” értékre (a TV hangsugárzó helyett). A további részleteket tekintse meg a TV-készülék felhasználói kézikönyvében és
- állítsa be az EasyLink hangvezérlést.

- 1 Nyomja meg a **↑** gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[EasyLink] > [Rendszerhang vezérlése] > [Be]** lehetőséget.
 - Ha a TV hangsugárzóin keresztül szeretne audiotartalmat lejátszani, válassza az **[Ki]** lehetőséget, a következő lépéseket pedig hagyja figyelmen kívül.
- 4 Válassza a **[EasyLink] > [Audiobemenet feltérképezése]** lehetőséget.
- 5 A csatlakoztatott eszköz SoundStage audiobemenetéhez való hozzárendeléséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
 - Ha a SoundStage készüléket **HDMI ARC** kapcsolaton keresztül csatlakoztatja a TV-készülékhez, ellenőrizze, hogy a TV audiokimenetét a SoundStage ARC bemenetéhez rendelte-e hozzá.

Otthoni hálózat csatlakoztatása és beállítása

Csatlakoztassa a SoundStage készüléket a hálózati útválasztóhoz hálózat beállításához, és élvezze:

- Sugárzott multimédiás tartalom (lásd 'A számítógép böngészése DLNA-n keresztül', 22. oldal)
- Smart TV (lásd 'Böngészés Smart TV-n', 20. oldal)
- BD Live alkalmazások (lásd 'BD-Live funkció bekapcsolása a Blu-ray lemezen', 15. oldal)
- Szoftverfrissítés (lásd 'Szoftverfrissítés az interneten keresztül', 30. oldal)

! Vigyázat

- Ismerkedjen meg a hálózati útválasztóval, médiakiszolgáló szoftverrel és a hálózatkezelési alapelvekkel. Szükség esetén a hálózati komponensek dokumentációját is el kell olvasni. A Philips nem vállal felelősséget az elveszett, sérült vagy hibás adatokért.


Mielőtt hozzáfogna

- A Smart TV használatához és a szoftverfrissítéssel kapcsolatosan győződjön meg róla, hogy a hálózati útválasztó hozzáfér-e a nagysebességű internetkapcsolathoz, és azt tűzfal vagy egyéb biztonsági rendszer nem korlátozza-e.
- Végezze el a szükséges csatlakoztatásokat a Rövid üzembe helyezési útmutatóban leírt módon, majd váltson a TV-készüléken a SoundStage készüléknek megfelelő forrásra.

Vezetékes kapcsolat beállítása

Amire szüksége lesz:

- Hálózati kábel (RJ45 egyenes kábel).
- Hálózati útválasztó (engedélyezett DHCP protokollal).

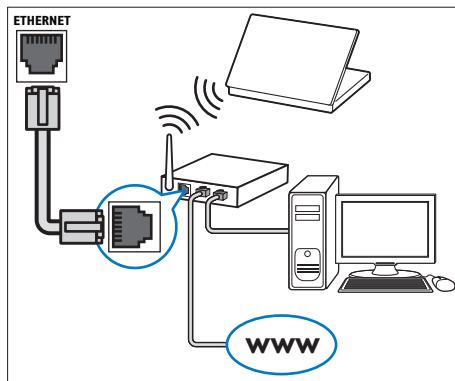

- 1 Hálózati kábellel csatlakoztassa a SoundStage **ETHERNET** csatlakozóját a hálózati útválasztóhoz.
- 2 Nyomja meg a **↑** gombot.
- 3 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 4 Válassza a **[Hálózat] > [Hálózat telepítése] > [Vezetékes (Ethernet)]** lehetőséget.
- 5 A beállítás végrehajtásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
 - Ha a kapcsolódás sikertelen, válassza ki az **[Újra]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK**.
- 6 Válassza a **[Befejezés]** menüpontot, majd lépjen ki az **OK** gomb megnyomásával.
 - A hálózati beállítások megtekintéséhez válassza a(z) **[Beállítás] > [Hálózat] > [Hálózati beállítások megtekintése]** lehetőséget.

Hálózati név testreszabása

Olyan nevet adjon a SoundStage készüléknek, amelyet könnyen beazonosíthat az otthoni hálózaton.

- 1 Nyomja meg a **↑** gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Hálózat] > [Nevezze el termékét:]** lehetőséget.

- 4 A **Alfanumerikus gombok** gomb megnyomásával adhatja meg az elnevezést.
- 5 Válassza a **[Kész]** menüpontot, majd lépjen ki az **OK** gomb megnyomásával.

5 A SoundStage használata

Ez a fejezet a különböző forrásokból származó médiafájlok SoundStage rendszeren történő lejátszásához nyújt segítséget.

Mielőtt hozzáfogna

- Létrehozta a Rövid üzembe helyezési útmutatóban, valamint a Felhasználói kézikönyvben ismertetett csatlakozásokat.
- Kapcsolja át a TV-készüléket a SoundStage rendszernek megfelelő jelforrásra.

A főmenü megnyitása

A főmenü segítségével gyorsan elérhetők a csatlakoztatott eszközök, a SoundStage beállításai, valamint az egyéb hasznos funkciói.

- 1 Nyomja meg a **▲** gombot.
↳ Megjelenik a főmenü.
- 2 Nyomja meg a **Navigációs gombok** és az **OK** gombot az alábbiak kiválasztásához:
 - **[Lemez lejátszása]**: Lemez lejátszásának indítása.
 - **[tallózás az USB-n]**: Belépés az USB-egység tartalomböngészőjébe.
 - **[Smart TV]**: Belépés a Smart TV-be.
 - **[tallózás a PC-n]**: A számítógép tartalomböngészőjének elérése.
 - **[Beállítás]**: Menük megnyitása video-, audio- és egyéb beállítások módosításához.
- 3 A kilépéshez nyomja meg a **▲** gombot.

Lemezek

A SoundStage a következő lemezeket tudja lejátszani: DVD-k, VCD-k, CD-k és Blu-ray lemezek. Le tudja játszani a házi készítésű lemezeket, így a fényképeket, videókat és zenét tartalmazó CD-R lemezeket is.

- 1 Helyezzen egy lemezt a SoundStage készülékbe.
- 2 Ha a lejátszás nem indul el automatikusan, nyomja meg a(z) **DISC** gombot, vagy a főmenüben válassza a **[Lemez lejátszása]** parancsot.
- 3 A lejátszás a távvezérlő segítségével vezérelhető (lásd 'Lejátszás gombok', 14. oldal).
 - A Blu-ray lemez lejátszásakor hallható kis zörej normális jelenség. Nem a SoundStage készülék meghibásodására utal.

Lejátszás gombok

Gomb	Művelet
Navigációs gombok	Navigálás a menük között. Fel/Le: Kép elforgatása az óramutató járásával megegyező vagy az óramutató járásával ellentétes irányba.
OK	Bevitel vagy kiválasztás jóváhagyása.
▶ (Lejátszás)	Lejátszás indítása és folytatása.
 	Lejátszás szüneteltetése.
■ / ▲	Lejátszás leállítása. A lemeztálca kinyitása vagy bezárása, a gomb három másodperces lenyomásával.
⏪ / ▶	Ugrás az előző vagy a következő felvételre, fejezetre vagy fájlra.
⏮ / ▶▶	Gyorskeresés hátra és előre. Lassú vissza- vagy előretekerés a videó szüneteltetése alatt.

Gomb	Művelet
REPEAT	Ismétlési mód kiválasztása vagy kikapcsolása.
SUBTITLE	A videó felirata nyelvének kiválasztása.
DISC/ ELŐUGRÓ MENÜ	Belépés vagy kilépés a lemez menüből.
OPTIONS	Speciális beállítási lehetőségek megnyitása audio-, video- vagy médiatartalom lejátszása közben (lásd 'Audio, videó és kép opciók', 18. oldal).

A kép és hang szinkronizálása

Ha az audio- és a videotartalom nincs szinkronban, lehetősége van az audiokimeneti jel késleltetésére.

- 1 Nyomja meg a **III** gombot.
- 2 A **Navigációs gombok** (bal/jobbról) megnyomásával válassza ki a következőt: **[Audio sync]**, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 A **Navigációs gombok** (fel/le) segítségével szinkronizálhatja az audio- és a videotartalmat.
- 4 A jóváhagyáshoz nyomja meg az **OK** gombot.

3D Blu-ray lemez lejátszása

A SoundStage alkalmas Blu-ray 3D videó lejátszására. 3D lemez lejátszása előtt olvassa el a 3D biztonsági figyelmeztetést.

Amire szüksége lesz:

- egy 3D TV
- egy, a 3D TV-vel kompatibilis 3D-szemüveg
- 3D Blu-ray videó
- egy nagy átviteli sebességű HDMI-kábel

- 1 A nagy átviteli sebességű HDMI-kábellel csatlakoztassa a SoundStage készüléket 3D-kompatibilis TV-készülékhez.

- 2 Ellenőrizze, hogy engedélyezte-e a 3D videobeállítást. Nyomja meg a(z) **▲** gombot, és válassza a **[Beállítás]** > **[Videó]** > **[Nézzon 3D-videókat]** > **[Automatikus]** lehetőséget.
 - 3D lemezek 2D üzemmódban történő lejátszásához válassza a(z) **[Ki]** lehetőséget.
- 3 Játsszon le egy Blu-ray 3D lemezt, és tegye fel a 3D szemüveget.
 - Videokeresés és bizonyos lejátszási módok esetében a videó 2D üzemmódban jelenik meg. A lejátszás folytatásakor a videó megjelenítése visszatér 3D üzemmódra.

Megjegyzés

- A villódzás elkerülése érdekében módosítsa a kijelző fényerejét.

A Bonus View funkció Blu-ray lemezek esetében

A Bonus View funkciót támogató Blu-ray lemezek esetén kommentárokat és más kiegészítő tartalmakat élvezhet egy kis ablakban a képernyőn. A Bonus View funkció másik elnevezése kép a képből.

- 1 Engedélyezze a Bonus View funkciót a Blu-ray lemez menüben.
- 2 Filmlejátszás közben nyomja meg a(z) **OPTIONS** gombot.
↳ Megjelenik az opciók menü.
- 3 Válassza a **[PIP kiválasztása]** > **[PIP]** lehetőséget.
 - A videótól függően a képernyőn megjelenik az [1] vagy [2] PIP menü.
 - A Bonus View kikapcsolásához válassza a(z) **[Ki]** lehetőséget.
- 4 Válassza a **[2. hang nyelve]** vagy **[2. felirat nyelve]** beállítást.
- 5 Válasszon nyelvet, majd nyomja meg az **OK** gombot.


BD-Live funkció bekapcsolása a Blu-ray lemezen

Ha a Blu-ray lemezen BD-Live tartalom van, további lehetőségek érhetőek el, például a rendezővel való internetes csevegés, a legfrissebb mozielőzetesek, játékok, háttérképek és csengőhangok.

A BD-Live szolgáltatások és tartalmak lemezenként eltérőek.

Amire szüksége lesz:

- Blu-ray lemez BD-Live tartalommal
- egy USB-tárolóeszköz legalább 1 GB memóriával

- 1 Csatlakoztassa a SoundStage készüléket interneteléréssel rendelkező otthoni hálózathoz.
- 2 Csatlakoztasson egy USB-háttértárat a SoundStage készülék jobb oldalán található  csatlakozóhoz BD-Live tartalmak letöltéséhez.
- 3 Nyomja meg a **▲** gombot, majd válassza a **[Beállítás]** > **[Speciális]** > **[BD-Live biztonság]** > **[Ki]** lehetőséget.
 - BD-Live letiltásához válassza a(z) **[Be]** lehetőséget.
- 4 A lemez menüben válassza ki a BD-Live ikont, majd nyomja az **OK** gombot.
↳ A BD-Live funkció betöltése elkezdődik. A betöltési idő a lemez és az internetkapcsolat függvénye.
- 5 A **Navigációs gombok** megnyomásával navigáljon a BD-Live funkcióhoz, majd a(z) **OK** gomb megnyomásával válassza ki a megfelelő opciót.

Megjegyzés

- A tárolóeszköz memóriájának törléséhez nyomja meg a(z) **▲** gombot, majd válassza a(z) **[Beállítás]** > **[Speciális]** > **[Memória törlése]** lehetőséget.

Zene lejátszása Bluetooth segítségével

Bluetooth segítségével csatlakoztassa a SoundStage készüléket a Bluetooth eszközhöz (pl. iPad, iPhone, iPod touch, Android telefon vagy laptop), és már hallgathatja is az eszközön tárolt hangfájlokat a SoundStage rendszeren keresztül.

Amire szüksége lesz:

- 2.1+EDR verziójú Bluetooth eszköz, amely támogatja az A2DP, AVRCP Bluetooth profilt.
- A SoundStage és a Bluetooth eszköz közötti optimális működési távolság körülbelül 10 méter:

1 A Bluetooth üzemmód kiválasztásához nyomja meg többször a **SOURCE** gombot.
↳ A **[BT]** látható a kijelzőpanelen.

2 A Bluetooth eszközön kapcsolja be a Bluetooth funkciót, keresse meg és válassza ki a SoundStage nevét a csatlakoztatás elindításához (lásd a Bluetooth eszköz használati útmutatóját a Bluetooth engedélyezésével kapcsolatban).

- Ha a rendszer jelszót kér, írja be a következőt: „0000”.

3 Várjon, amíg a készülék szipoló hangot nem ad.

↳ Ha a Bluetooth kapcsolat létrejött, **[BT_RE]** jel jelenik meg a kijelzőpanelen.

↳ Ha a kapcsolódás sikertelen, a kijelzőpanelen akkor is megjelenik a **[BT]**.

4 Válassza ki és játssza le a hangfájlokat vagy zenét a Bluetooth eszközön.

- Ha lejátszás közben hívás érkezik, a zenelejátszás megáll.
- Ha a zeneátvitel megszakad, helyezze közelebb a Bluetooth eszközt a SoundStage készülékhez.

5 A Bluetooth módból való kilépéshez válasszon másik forrást.

- Ha ismét Bluetooth módra vált, a Bluetooth-kapcsolat aktív marad.

Megjegyzés

- A zenehallgatás megszakadhat az eszköz és a SoundStage között lévő akadályok miatt, úgy mint fal, az eszközön lévő fém borítás vagy a közelben lévő, azonos frekvencián működő másik eszköz.
- Ha a SoundStage készüléket másik Bluetooth eszközhöz szeretné csatlakoztatni, nyomja meg és tartsa lenyomva a távvezérlő ► gombját a jelenleg csatlakoztatott Bluetooth eszköz leválasztásához.

Zenelejátszás NFC technológián keresztül.

Az NFC (Near Field Communication - Rövid hatótávú kommunikáció) egy különféle NFC-kompatibilis eszközök, pl. mobiltelefonok közötti, rövid hatótávolságú vezeték nélküli kommunikációt lehetővé technológia.

Amire szüksége lesz:

- NFC funkcióval rendelkező Bluetooth eszköz
- Párosításhoz, érintse meg az NFC eszközt a készülék **NFC** címkéjén.
- A fő egység (bal és jobb oldali hangszórók) és az NFC eszköz közötti hatótávolság 10 méter.

1 NFC engedélyezése a Bluetooth eszközön (részletekért lásd az eszköz használati útmutatóját).



2 Érintse meg az NFC eszközt a készülék **NFC** címkéjén, amíg szipoló hangot nem hall.

↳ Az NFC eszköz Bluetooth kapcsolaton keresztül csatlakozik ehhez a készülékhez. A **[BT]** látható.

- 3 Válassza ki és játssza le a hangfájlokat vagy zenét az NFC eszközzön.
- A kapcsolat megszakításához érintse meg ismét az NFC eszközt a készülék NFC címkéje által.

Adatfájlok

A SoundStage alkalmas lemezen vagy USB-tárolóeszközön tárolt képek, audio- és videofájlok lejátszására. Fájl lejátszása előtt ellenőrizze, hogy a SoundStage támogatja-e a fájl formátumát.

- 1 Fájlok lejátszása lemezről vagy USB-tárolóeszközről.
- 2 A lejátszás leállításához nyomja meg a  gombot.
 - Ha a videó lejátszását onnan szeretné folytatni, ahol abbahagyta, nyomja meg a  gombot.
 - A videó elejétől történő lejátszásához nyomja meg az **OK** gombot.

Megjegyzés

- DivX DRM-védelemmel ellátott fájlok lejátszásához HDMI-kábellel csatlakoztassa a SoundStage készüléket a TV-készülékhez.

Feliratok

Ha a videó többnyelvű felirattal rendelkezik, válassza ki a felirat nyelvét.

Megjegyzés


- A felirátíj nevének pontosan meg kell egyeznie a videofájl nevével. Ha például a videofájl neve „movie.avi”, a felirátíjlt „movie.srt” vagy „movie.sub” néven kell elnevezni.
- A SoundStage rendszer a következő fájlformátumokat támogatja: srt, sub, .txt, .ssa, .ass, smi, and .sami. Ha a felirat nem helyesen jelenik meg, át kell állítani a karakterkészletet.

- 1 A videó lejátszása közben nyomja meg az **SUBTITLE** gombot a nyelv kiválasztásához.
- 2 DivX videó esetében ha a feliratok nem megfelelően jelennek meg, hajtva végre az alábbi lépéseket a karakterkészlet módosításához.
- 3 Nyomja meg a **OPTIONS** gombot.
↳ Megjelenik az opciók menü.
- 4 Válassza a **[Karakterkészlet]** elemet, majd válasszon ki egy karakterkészletet, amely támogatja a feliratokat.

karakterkészlet	Nyelv
[Normál]	angol, albán, dán, holland, angol, finn, francia, gael, német, olasz, kurd (latin betűs), norvég, portugál, spanyol, svéd és török
[Közép-Európa]	albán, horvát, cseh, holland, angol, német, magyar, ír; lengyel, román, szlovák, szlovén és szerb
[Cirill betűs]	bolgár, fehérorosz, angol, macedón, moldáv, orosz, szerb és ukrán
[Görög]	Görög
[Balti]	Észt, lett és litván

VOD-kód DivX-hez

DivX videók megvásárlása és a SoundStage készülékkel történő lejátszása előtt regisztrálja a SoundStage készüléket a www.divx.com weboldalon a DivX VOD kód segítségével.

- 1 Nyomja meg a  gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Speciális] > [DivX® VOD kód]** lehetőséget.
↳ Megjelenik a SoundStage DivX VOD regisztrációs kódja.

USB-tárolóeszközök



Élvezze az USB-tárolóeszközön, például MP4-lejátszón vagy digitális kamerán tárolt képeket, audio- vagy videofájlokat.

Amire szüksége lesz:

- Egy USB-tárolóeszköz, amely FAT vagy NTFS fájlrendszerre van formázva és megfelel a tömeges tárolási osztálynak.
- Valamely támogatott formátummal rendelkező médiafájl (lásd 'Fájlformátumok', 31. oldal).

Megjegyzés

- Ha USB-hosszabítókábelt, USB HUB-ot, vagy USB multi-reader eszközt használ, előfordulhat, hogy a rendszer nem ismeri fel az USB-tárolóeszközt.

- 1 Csatlakoztasson USB-tárolóeszközt a SoundStage  (USB) csatlakozójához.
- 2 Nyomja meg a  gombot.
- 3 Válassza a **[tallózás az USB-n]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
↳ Megjelenik a tartalomböngésző.
- 4 Válasszon ki egy fájlt, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 5 A lejátszás a lejátszógombokkal vezérelhető. (lásd 'Lejátszás gombok', 14. oldal)

Audio, videó és kép opciók

Speciális funkciók használata lemezről és USB-tárolóeszközről képek, audio- és videofájlok lejátszásakor.

Audio opciók

Audio lejátszása közben a hangfelvétel, lemez vagy mappá ismételt lejátszása.

- 1 Nyomja meg többször egymás után az **OPTIONS** gombot a következő funkciók közötti választáshoz:
 - Aktuális műsorszám vagy fájl ismétlése.
 - A lemezen vagy a mappában lévő összes műsorszám ismétlése.
 - Ismételt lejátszási mód kikapcsolása.

Videobeállítások

Opciók - így feliratok, audio nyelv, időpont szerinti keresés és képbeállítás - választása a videotartalmak lejátszása közben. A videoforrástól függően egyes opciók nem elérhetők.

- 1 Nyomja meg az **OPTIONS** gombot.
↳ Megjelenik a videobeállítások menüje.
- 2 Az **Navigációs gombok** és **OK** megnyomásával a következő lehetőségeket választhatja ki és módosíthatja:
 - **[Adatok]:**A lejátszott tartalom adatainak megjelenítése.
 - **[Hang nyelve]:**Videó hangnyelvének kiválasztása.
 - **[Felirat nyelve]:**A videó felirata nyelvének kiválasztása.
 - **[Felirat elcsúsztatása]:**Felirat helyzetének a képernyőhöz történő igazítása.
 - **[Karakterkészlet]:**Válasszon ki egy karakterkészletet, amely a DivX feliratokat támogatja.
 - **[Időpont szerinti keresés]:**Videofelvétel bizonyos részének átugrása a jelenet időtartamának megadásával.
 - **[2. hang nyelve]:**Válasszon második hangnyelvet Blu-ray videó számára.
 - **[2. felirat nyelve]:**Válasszon második feliratnyelvet Blu-ray videó számára.
 - **[Felvételek]:**Adott felvétel kiválasztása.
 - **[Fejezetek]:**Adott fejezet kiválasztása.
 - **[Szög lista]:**Más kameraállítás kiválasztása.
 - **[Menük]:**A lemez menü megjelenítése

- **[PIP kiválasztása]:** Kép a képen ablak megjelenítése a BonusView funkciót támogató Blu-ray lemez lejátszása közben.
- **[Zoom]:** Filmjelenet vagy kép nagyítása. A **Navigációs gombok** (bal/ jobb) megnyomásával kiválaszthatja a nagyítási arányt.
- **[Ismétlés]:** Fejezet vagy felvétel ismétlése.
- **[A-B ismétlése]:** Két pont megjelölése az ismételt lejátszáshoz egy fejezeten vagy műsorszámon belül, illetve az ismételt lejátszási mód kikapcsolása.
- **[Képbeállítások]:** Előre meghatározott színbeállítás kiválasztása.

Kép opciók

Kép megtekintése közben a kép kinagyítása, elforgatása, diavetítés animációval ellátása és képbeállítások megváltoztatása.

- 1 Nyomja meg a **OPTIONS** gombot.
↳ Megjelenik a képbeállítások menü.
- 2 Használja a **Navigációs gombok** és **OK** gombokat a következő beállítások kiválasztásához és módosításához:
 - **[Adatok]:** Képadatok megjelenítése.
 - **[Elforgatás +90]:** A kép 90 fokkal történő elforgatása az óramutató járásával megegyező irányba.
 - **[Elforgatás -90]:** A kép 90 fokkal történő elforgatása az óramutató járásával ellenkező irányba.
 - **[Zoom]:** Filmjelenet vagy kép nagyítása. A **Navigációs gombok** (bal/ jobb) megnyomásával kiválaszthatja a nagyítási arányt.
 - **[Dia megjelenítési ideje]:** Az egyes képek megjelenítési sebességének kiválasztása diavetítés során.
 - **[Dia animáció]:** Diavetítés animációjának kiválasztása.
 - **[Képbeállítások]:** Előre meghatározott színbeállítás kiválasztása.
 - **[Ismétlés]:** Kiválasztott mappa ismételt lejátszása.

Zenés diavetítés

Zenés diavetítés akkor hozható létre, ha a kép- és hangfájlok ugyanazon a lemezen vagy USB-tárolóeszközön vannak.

- 1 Válasszon ki egy hangfelvételt, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 2 Nyomja meg a **↩ BACK** gombot a képmappába történő belépéshez.
- 3 Válasszon egy fényképet, majd az **▶** gomb megnyomásával indítsa el a diavetítést.
- 4 A diavetítés leállításához nyomja meg a **■** gombot.
- 5 A zene leállításához nyomja meg ismét a **■** gombot.

Megjegyzés

- Ellenőrizze, a SoundStage támogatja-e a hang- és képfarmátumokat (lásd 'USB', 33. oldal).

Rádió

FM-rádió hallgatása a SoundStage készüléken és akár 40 rádióállomás tárolása.

Megjegyzés

- Az AM és a digitális rádió nem támogatott.
- Ha nem észlel sztereó jelet, a készülék felkéri, hogy állítsa be újból a rádióállomásokat.

- 1 Csatlakoztassa az FM antennát a SoundStage **FM ANTENNA** csatlakozójához.
 - A legjobb vétel érdekében helyezze az antennát a TV-készüléktől vagy más sugárzó forrástól távolabbra.
- 2 A távvezérlő **RADIO** gombjával kapcsoljon át rádióforrásra.
 - ↳ Ha már beállította a rádióállomásokat, a legutoljára hallgatott rádióállomás lejátszása indul.

- ↳ Ha rádióállomások még nincsenek beállítva, a kijelző panelen az „[AUTO INSTALL...PRESS PLAY]” (auto telepítés...nyomja meg a lejátszás gombot) üzenet jelenik meg. A ► gomb lenyomásával telepíthet rádióállomásokat.

- 3 A rádióállomások hallgatásához vagy váltáshoz használja a távvezérlőt.

Lejátszás gombok

Gomb	Művelet
◀ / ▶ vagy Alfanumerikus gombok	Tárolt rádiócsatorna kiválasztása.
Navigációs gombok	Bal/Jobb: Rádiócsatorna keresése. Fel/Le: Rádiófrekvencia finomhangolása.
■	Nyomja meg a rádióállomások telepítésének leállításához.
BACK	Tartsa lenyomva a tárolt rádiócsatorna törléséhez.
OPTIONS	Kézi: 1) Nyomja meg az OPTIONS gombot. 2) A tárolt állomás kiválasztásához nyomja meg a ◀ / ▶ gombot. 3) A rádióállomás tárolásához nyomja meg ismét a OPTIONS gombot. Automatikus: Tartsa lenyomva három másodpercen keresztül a rádióállomások újraprogramozásához.
SUBTITLE	Váltás sztereó és monó hang között.

Lépésköz

Egyes országokban az FM hangolórács 50 kHz, illetve 100 kHz között váltható.

- 1 A távvezérlő **RADIO** gombjával kapcsoljon át rádióforrásra.
- 2 Nyomja meg a ■ gombot.
- 3 Az 50 kHz vagy 100 kHz közötti váltáshoz tartsa lenyomva a ► (**Lejátszás**) gombot.

MP3-lejátszó

Hangfájlok lejátszásához csatlakoztasson MP3-lejátszót.

Amire szüksége lesz:

- MP3-lejátszó
- 3,5 mm-es sztereó audiokábel

- 1 A 3,5 mm-es sztereó audiokábel segítségével csatlakoztassa az MP3-lejátszót a SoundStage **AUDIO IN** csatlakozójához.
 - 6,5 mm-es sztereó audiokábel használata esetén az MP3-lejátszót 3,5 mm - 6,5 mm-es konverter csatlakozón keresztül csatlakoztassa a SoundStage készülékhez.
- 2 Nyomja meg többször egymás után az **SOURCE** gombot, amíg az „[AUDIO]” felirat meg nem jelenik a kijelzőpanelen.
- 3 Nyomja meg az MP3-lejátszó gombjait, az audiofájlok kiválasztásához és lejátszásához.

Böngészés Smart TV-n

A Smart TV funkción keresztül számos internetes alkalmazáshoz és különleges kialakított weboldalhoz férhet hozzá.

A Smart TV szolgáltatásairól szóló interaktív vitaforumokat a www.supportforum.philips.com weboldal Smart TV forum alpontja alatt találja.



Megjegyzés

- A Koninklijke Philips Electronics N.V. nem vállal felelősséget a Smart TV szolgáltatói által kínált tartalomért.

- 1 Csatlakoztassa a SoundStage készüléket a nagy sebességű internetcsatlakozással rendelkező otthoni hálózathoz. (lásd 'Otthoni hálózat csatlakoztatása és beállítása', 12. oldal)
- 2 Nyomja meg a **↗** gombot.
- 3 Válassza a **[Smart TV]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 4 A képernyőn megjelenő üzenet jóváhagyásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
↳ Megjelenik a Smart TV főoldala.
- 5 A távirányító segítségével alkalmazásokat választhat ki és szöveget írhat be (például, e-mail címet, URL-címet, jelszavakat stb.) (lásd 'Navigálás a Smart TV-n', 21. oldal).

Navigálás a Smart TV-n

Gomb	Művelet
Navigációs gombok	Válassza ki vagy navigáljon egy alkalmazásra.
OK	Bevitel vagy kiválasztás jóváhagyása. A billentyűzet megjelenítése a képernyőn.
BACK (Vissza)	Visszatérés az előző oldalra. Karakter törlése a szöveges mezőkben.
☰ OPTIONS	Aktuális műveletre vonatkozó beállítások elérése.
Alfanumerikus gombok	Karakterek beírása szöveges mezőbe.
Színes gombok (Piros)	A billentyűzet megjelenítése a képernyőn.
↗	Kilépés a Smart TV portálról és visszatérés a főmenübe.

USB-HID-billentyűzet vagy egér használata

Amire szüksége lesz:

- Vezetékes vagy vezeték nélküli USB-hub, billentyűzet vagy egér, amely megfelel az emberi interfész kialakítási osztálynak (USB-HID).

- 1 Csatlakoztasson USB-tárolóeszközt vagy egeret a SoundStage rendszer **↔ (USB)** csatlakozójához.
 - A vezeték nélküli USB-eszköz csatlakoztatásához a vezeték nélküli vevőegységet kell a SoundStage USB-csatlakozójához csatlakoztatni. Részletes útmutatás a vezeték nélküli USB-eszköz felhasználói kézikönyvében található.
- 2 Nyomja meg a **↗** gombot.
- 3 Válassza a **[Felhasználói beáll.] > [Billentyűzetkiosztás]** lehetőséget.
- 4 Válasszon nyelvet.
↳ A normál billentyűzeten engedélyezve van ez a nyelv.
- 5 Karakterek beírásához a billentyűzetet, weboldalak közötti navigáláshoz pedig az egeret kell használni.
 - Az USB-HID-egérkurzor nem működik a Smart TV-nél és a megnyitott honlapoknál.
 - Egyes billentyűzeteken találhatóok multimédia billentyűk.

A böngészési memória törlése






A böngészési előzmények törlésével eltávolíthatja a jelszavakat, a cookie-kat és a böngészési adatokat a SoundStage készülékről.

- 1 Nyomja meg a **↗** gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Hálózat] > [Smart TV memória törlése]** lehetőséget.
- 4 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **OK** gombot.

Online videokölcsönzés

Kölcsönözzön videókat internetes áruházakból, SoundStage készülékén keresztül. A videókat azonnal vagy később is megnézheti. Számos internetes videotéka hatalmas választékban kínál videókat, melyek kölcsönzési díjai, időszakai és feltételei eltérhetnek. Egyes áruházaknál kölcsönzés előtt fiókot kell létrehozni.

Amire szüksége lesz:

- USB-tárolóeszköz legalább 8 GB memóriával.
- 1 Csatlakoztassa a SoundStage készüléket a nagy sebességű internetcsatlakozással rendelkező otthoni hálózathoz. (lásd 'Otthoni hálózat csatlakoztatása és beállítása', 12. oldal)
 - 2 Helyezzen be egy üres USB-tárolóeszközt a SoundStage  (USB) nyílásába, majd az USB-eszköz formázásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
 - Formázás után hagyja az USB -tárolóeszközt a  (USB) nyílásban.
 - Formázás után az USB -tárolóeszköz nem kompatibilis számítógépekkel vagy fényképezőgépekkel, amíg nem formázzák újra Linux operációs rendszer alatt.
 - 3 Nyomja meg a  gombot.
 - 4 Válassza a **[Smart TV]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
 A tartózkodási helyén elérhető online szolgáltatások listája megjelenik.
 - 5 Válassza ki a kívánt videoáruházat, majd nyomja meg az **OK** gombot.
 - 6 Videó kölcsönzéséhez vagy megtekintéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Ha a rendszer kéri, az áruház fiókjába való regisztráláshoz vagy bejelentkezéshez adja meg a szükséges adatokat.
 A videót a rendszer az USB-tárolóeszközeire tölti. Csak a SoundStage készüléken lehet megtekinteni.

7 A lejátszás vezérléséhez nyomja meg a lejátszógombokat. (lásd 'Lejátszás gombok', 14. oldal)

- Ha nem tud lejátszani egy videót, ellenőrizze, hogy a fájlformátum kompatibilis-e a SoundStage rendszerrel.

A számítógép böngészése DLNA-n keresztül

Képek, audio- és videófájlok megnyitása és lejátszása számítógépről vagy az otthoni hálózaton lévő más médiaszerverről a SoundStage rendszeren keresztül.

Mielőtt hozzáfogna

- Telepítsen a készülékre egy DLNA-kompatibilis médiaszerver alkalmazást. Ellenőrizze, hogy a legmegfelelőbb alkalmazást töltötte-e le. Például:
 - Számítógéphez Windows Media Player 11 vagy újabb típus
 - Mac rendszerhez vagy személyi számítógéphez Twonky Media Server
- Médiafájlok megosztásának engedélyezése. A könnyebb használhatóság érdekében a leírás a következő alkalmazások esetében a végrehajtandó műveletsort is tartalmazza:
 - Windows Media Player 11 lejátszóval (lásd 'Microsoft Windows Media Player 11', 23. oldal)
 - Windows Media Player 12 (lásd 'Microsoft Windows Media Player 12', 23. oldal)
 - Twonky Media Mac-hoz (lásd 'Macintosh OS X Twonky Media (4.4.2) esetén', 24. oldal)

Megjegyzés

- Ha az alkalmazások vagy médiaszerverek használatához további segítségre van szüksége, tanulmányozza a médiaszerver szoftver felhasználói kézikönyvét.

A médiakiszolgáló szoftver beállítása

A médiamegosztás engedélyezéséhez állítsa be a médiakiszolgáló szoftvert.

Mielőtt hozzáfogna

- Csatlakoztassa a SoundStage készülékét otthoni hálózathoz. (lásd 'Otthoni hálózat csatlakoztatása és beállítása', 12. oldal) A jobb videominőség érdekében, ahol lehet, használjon vezetékes csatlakozást.
- Csatlakoztassa ugyanahhoz az otthoni hálózathoz a számítógépet és a többi DLNA-kompatibilis készüléket.
- Fontos, hogy a számítógépen lévő tűzfal engedje futni a Media Player programokat (vagy a tűzfal kivétel-listáján a médiakiszolgáló szoftver is szerepel).
- Kapcsolja be a számítógépet és az útválasztót.

Microsoft Windows Media Player 11

- 1 Indítsa el számítógépen a Windows Media Playert.
- 2 Kattintson a **Műsортár** fülre, majd válassza az **Médiafájlok megosztása** lehetőséget.
- 3 A **Médiafájlok megosztása** lehetőség első kiválasztásakor a számítógépen **megjelenik egy felugró ablak. Jelölje be a Médiafájlok megosztása lehetőséget és kattintson az OK lehetőségre.**
↳ A **Médiafájlok megosztása** képernyő megjelenik.
- 4 A **Médiafájlok megosztása** képernyőn látnia kell egy **Ismeretlen eszköz** elemet.
↳ Ha kb. egy perc elteltével sem lát ismeretlen eszközt, akkor ellenőrizze, hogy a számítógép tűzfala nem blokkolja-e a kapcsolatot.
- 5 Jelölje ki az ismeretlen eszközt, majd kattintson az **Engedélyezés** lehetőségre.
↳ Az eszköz mellett zöld pipa jelenik meg.

- 6 Alapértelmezésben a Windows Media Player osztja meg az alábbi mappákban lévő fájlokat: **Zene, Képek** és **Videók**. Ha a fájlok más mappákban vannak, válassza a **Műsортár** > **Hozzáadás a műsортárhoz** lehetőséget.
↳ A **Hozzáadás a műsортárhoz** képernyő megjelenik.
 - Szükség esetén válassza a **Speciális beállítások** lehetőséget az ellenőrzött mappák megjelenítéséhez.
- 7 Válassza a **Saját mappák és mások mappái, amelyek hozzáférhetők** lehetőséget, majd kattintson a **Hozzáadás** elemre.
- 8 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a médiafájlokat tartalmazó más mappák felvételéhez.

Microsoft Windows Media Player 12

- 1 Indítsa el számítógépen a Windows Media Playert.
- 2 A Windows Media Playerben kattintson az **Adatfolyam** fülre, majd válassza az **Médiaadatfolyam-továbbítás bekapcsolása** lehetőséget.
↳ A **Médiaadatfolyam-továbbítás beállításai** képernyő megjelenik.
- 3 Kattintson a **Médiaadatfolyam-továbbítás bekapcsolása** lehetőségre.
↳ Ekkor visszatér a Windows Media Player képernyőre.
- 4 Kattintson az **Adatfolyam** fülre és válassza a **További adatfolyam-küldési beállítások...** lehetőséget.
↳ A **Médiaadatfolyam-továbbítás beállításai** képernyő megjelenik.
- 5 Fontos, hogy lásjon egy médiaprogramot a **Helyi hálózat** képernyőn.
↳ Ha nem lát médiaprogramot, ellenőrizze, hogy a számítógép tűzfala nem blokkolja-e a kapcsolatot.
- 6 Válassza ki a médiaprogramot és kattintson az **Engedélyezett** lehetőségre.
↳ A médiaprogram mellett megjelenik egy zöld nyíl.

- 7 Alapértelmezésben a Windows Media Player osztja meg az alábbi mappákban lévő fájlokat: **Zene**, **Képek** és **Videók**. Ha a fájlok más mappákban vannak, kattintson a **Rendezés** fülre, és válassza a **Műsörtárak kezelése** > **Zene** lehetőséget.
↳ A **Zenei könyvtár helyei** képernyő megjelenik.

- 8 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a médiafájlokat tartalmazó más mappák felvételéhez.

Macintosh OS X Twonky Media (4.4.2) esetén

- 1 Szoftvervásárlás vagy a Macintosh számítógépéhez ingyenes, 30 napos próbaidő igénybevételéhez szükséges letöltésekhez tekintse meg a www.twonkymedia.com oldalt.
- 2 Indítsa el a Twonky Media alkalmazást a Macintosh rendszerben.
- 3 A Twonky Media Server képernyőn válassza a **Basic Setup** (Alapvető beállítások) lehetőségen belül a **First Steps** (Első lépések) lehetőséget.
↳ Az Első lépések képernyő megjelenik.
- 4 Írja be a médiakiszolgáló nevét, majd kattintson a **Save changes** (Változtatások mentése) lehetőségre.
- 5 A Twonky Media képernyőre visszatérve válassza a **Basic Setup** (Alapvető beállítások) > **Sharing** (Megosztás) lehetőséget.
↳ A **Megosztás** képernyő megjelenik.
- 6 Keresse meg és válassza ki a megosztandó mappákat, majd válassza a **Save changes** (Változtatások mentése) lehetőséget.
↳ A Macintosh automatikusan újraellenőrzi a mappákat, hogy azok megosztásra készen álljanak.

Fájlok lejátszása a számítógépről.

Megjegyzés

- Mielőtt multimédiás tartalmat játszana le a számítógépről, győződjön meg arról, hogy a SoundStage csatlakoztatva van az otthoni hálózathoz, és a médiaszerver megfelelően van beállítva.

- 1 Nyomja meg a **↑** gombot.
- 2 Válassza a **[tallózás a PC-n]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
↳ Megjelenik a tartalomböngésző.
- 3 A hálózaton válassza ki a megfelelő készüléket.
↳ Megjelennek a kiválasztott készülék mappái. A mappák neve a médiaszervertől függően változik.
 - Ha nem látja a mappákat, ellenőrizze, hogy engedélyezte-e a kiválasztott készüléken a médiamegosztást ahhoz, hogy a tartalom elérhető legyen a megosztáshoz.
- 4 Válasszon ki egy fájlt, majd nyomja meg a **OK** gombot.
 - Bizonyos médiafájlokat kompatibilitási hiba miatt nem lehet lejátszani. Ellenőrizze, hogy a SoundStage milyen fájlformátumot támogat.
- 5 A lejátszás a lejátszógombokkal vezérelhető. (lásd 'Lejátszás gombok', 14. oldal)

Hang kiválasztása

Ez a fejezet adott videofelvétel vagy zeneszám lejátszásához szükséges ideális hangzás kiválasztásában nyújt segítséget.

- 1 Nyomja meg a **III** gombot.
- 2 Nyomja meg a (bal/jobb) **Navigációs gombok** gombot a hangbeállítások eléréséhez a kijelzőn.

Hangbeállítások	Leírás
[Surround]	Térhangzás vagy sztereóhangzás kiválasztása.
[Sound]	Hangzás üzemmód kiválasztása.
[Audio sync]	Az audio hangkimenet késleltetése a szinkronizálás érdekében.
[Auto volume]	A hirtelen hangerőváltozások csökkentése például TV-reklámok esetében.

- 3 Válasszon a lehetőségek közül, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 A kilépéshez nyomja meg a **↩ BACK** gombot.
 - Ha egy percen belül nem nyom meg gombot, a készülék automatikusan kilép a menüből.

Térhangzás üzemmód

Merüljön el a hangélmények élvezetében a térbeli hangzásmódok segítségével.

- 1 Nyomja meg a **III** gombot.
- 2 Válassza a **[Surround]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 A **Navigációs gombok** (fel/le) megnyomásával választhat beállítást a kijelzőről:
 - **[Auto]** : Audio-adatfolyamon alapuló térhangzású hang.
 - **[Virtual Surround]**: Virtuális térhatás.
 - **[Stereo]** : 2 csatornás sztereó hang. Ideális választás zenehallgatáshoz.
- 4 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **OK** gombot.

Hangzás üzemmód

Adott videofelvételhez vagy zeneszámhoz illő, előre meghatározott hangzás üzemmódok kiválasztása.

- 1 Győződjön meg róla, hogy az utólagos hangfeldolgozás engedélyezve van a hangszóróknál (lásd 'Hangsugárzó beállításai', 28. oldal).
- 2 Nyomja meg a **III** gombot.
- 3 Válassza a **[Sound]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 4 A **Navigációs gombok** (fel/le) megnyomásával választhat beállítást a kijelzőről:
 - **[Auto]**: Automatikus hangbeállítás az audio-adatfolyamnak megfelelően.
 - **[Balanced]**: A filmek és zenefelvételek eredeti hangja, hozzáadott hangeffektusok nélkül.
 - **[Powerful]**: Lélegzetelállító videojáték-hangok, ideális az akciódús videojátékokhoz vagy hangos bulikhoz.
 - **[Bright]**: Hangeffektusok unalmas filmek és zenék felpezsdítéséhez.
 - **[Clear]**: Kifinomult, tiszta hangzás zenékhez és filmekhez.
 - **[Warm]**: Beszélt szöveg és énekhang kiemelése.
 - **[Personal]**: Egyéni igények szerint személyre szabott hangzás.
- 5 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **OK** gombot.

Hangszínszabályzó

A SoundStage rendszer magas frekvenciájú (magas hangok), közepes frekvenciájú (közepes hangok) és alacsony frekvenciájú (mély hangok) beállításainak módosítása.

- 1 Nyomja meg a **III** gombot.
- 2 Válassza a **[Sound]** > **[Personal]** opciót, majd nyomja meg a **Navigációs gombok** (jobb) gombot.

- 3 A mély, közép és magas frekvencia módosításához nyomja meg a **Navigációs gombok** (fel/le) gombot.
- 4 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **OK** gombot.

Automatikus hangerő

Kapcsolja be az automatikus hangerő funkciót, hogy csökkentse a hirtelen hangerőváltozásokat, például TV-reklámok esetében.

- 1 Nyomja meg a **III** gombot.
- 2 Válassza a **[Auto volume]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 A **Navigációs gombok** (fel/le) segítségével válassza ki a **[Be]** vagy a **[Ki]** lehetőséget.
- 4 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **OK** gombot.

6 A beállítások módosítása

A SoundStage beállításai már az optimális teljesítménynek megfelelő értéken vannak. Hacsak nincs oka megváltoztatni a beállítást, tartsa meg az alapértelmezett értékeket.



Megjegyzés

- A szűrőn megjelenő beállítások nem módosíthatók.
- Az előző menühöz történő visszatéréshez nyomja meg a **BACK** gombot. A menüből az **↑** gomb megnyomásával léphet ki.

Nyelvi beállítások

- 1 Nyomja meg a **↑** gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Felhasználói beáll.]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 4 Az **Navigációs gombok** és **OK** megnyomásával a következő lehetőségeket választhatja ki és módosíthatja:
 - **[A menü nyelve]:** Válassza ki a menü nyelvét.
 - **[Audió]:** A hang nyelvének kiválasztása a lemezekhez.
 - **[Billentyűzetkiosztás]:** Billentyűzet kiválasztása a kívánt nyelven.
 - **[Felirat]:** A felirat nyelvének kiválasztása a lemezekhez.
 - **[Lemez menü]:** A menü nyelvének kiválasztása a lemezekhez.



Megjegyzés

- Ha a kívánt nyelv nem elérhető a lemez megadott nyelvei között, válassza ki a lista **[Egyéb]** opcióját, majd adja meg a felhasználói utasítás hátoldalán található 4 jegyű nyelvi kódot. (lásd 'Nyelvi kód', 39. oldal)
- Ha a lemezen nincs meg az Ön által kiválasztott hangcsatorna, a SoundStage a lemez alapértelmezett nyelvét fogja használni.

Kép- és videobeállítások

- 1 Nyomja meg a **⬆️** gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Videó]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 4 Az **Navigációs gombok** és **OK** megnyomásával a következő lehetőségeket választhatja ki és módosíthatja:
 - **[Tv type]:** Ha a videó nem jelenik meg megfelelően, válassza ki a megfelelő TV-típust (színrendszer).
 - **[TV-monitor]:** A TV-képernyőnek megfelelő képformátum kiválasztása.
 - **[HDMI-kép]:** A SoundStage **HDMI OUT (ARC)** kimenetén áthaladó videojel felbontásának kiválasztása. A kiválasztott felbontás élvezhetősége érdekében ellenőrizze, hogy támogatja-e azt a TV-készüléke.
 - **[HDMI Deep Color]:** Újrateremti a természetes világot TV-készüléke képernyőjén azáltal, hogy az élénk képeket több mint egymilliárd színben jeleníti meg. HDMI-kábel segítségével csatlakoztassa a SoundStage készüléket egy Deep Color TV-hez.
 - **[Képbéállítások]:** Válassza ki a videomegjelenítés valamelyik előre megadott színbeállítását.
 - **[Nézzon 3D-videókat]:** Állítsa be a HDMI-videót úgy, hogy támogassa a 3D vagy 2D videoformátumot.



Megjegyzés

- Ha módosítja a beállítást, győződjön meg róla, hogy a TV-készülék támogatja-e az új beállítást.

Audiobeállítások

- 1 Nyomja meg a **⬆️** gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Audió]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 4 Az **Navigációs gombok** és **OK** megnyomásával a következő lehetőségeket választhatja ki és módosíthatja:
 - **[Éjszakai mód]:** Ha a SoundStage készüléket halkán szeretné hallgatni, csökkentse az erős hangok hangerejét. Az éjszakai mód csak a Dolby Digital, Dolby Digital Plus és a Dolby True HD hangzával rendelkező DVD-ken és Blu-ray lemezekben áll rendelkezésre.
 - **[HDMI-hang]:** Állítsa be vagy kapcsolja ki a TV HDMI-hangkimenetét.
 - **[Alapért. hangbeáll.]:** A hangszínszabályozó visszaállítása - minden hangzásmód visszaállítása alapértelmezett értékre.

Szülői felügyelet beállításai

- 1 Nyomja meg a **⬆️** gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Felhasználói beáll.]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 4 Az **Navigációs gombok** és **OK** megnyomásával a következő lehetőségeket választhatja ki és módosíthatja:
 - **[Jelszó módosítása]:** Jelszó beállítása vagy megváltoztatása a szülői felügyelethez való hozzáféréshez. Ha nincs jelszava vagy elfelejtette azt, írja be: **0000**.
 - **[Szülői felügyelet]:** Hozzáférés korlátozása a korhatár-besorolással rendelkező lemezekhez. A lemezek korhatár-besorolásra való tekintet nélkül történő lejátszásához válassza a **8** vagy az **[Ki]** lehetőséget.

Megjelenítési beállítások

- 1 Nyomja meg a **↑** gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Felhasználói beáll.]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 4 Az **Navigációs gombok** és **OK** megnyomásával a következő lehetőségeket választhatja ki és módosíthatja:
 - **[Automatikus felirat elcsúsztatás]:** A feliratok automatikus áthelyezésének engedélyezése vagy letiltása az ezt a funkciót támogató TV-készülékeken.
 - **[Kijelzőpanel]:** A SoundStage elülső panelje fényerejének beállítása.
 - **[VCD PBC]:** A lejátszásvezérlés funkcióval engedélyezheti vagy letilthatja a VCD és SVCD lemezek menüjének tartalmában való navigálást.

Energiatakarékossági beállítások

- 1 Nyomja meg a **↑** gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Felhasználói beáll.]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 4 Az **Navigációs gombok** és **OK** megnyomásával a következő lehetőségeket választhatja ki és módosíthatja:
 - **[Képernyőkímélő]:** A SoundStage képernyővédő üzemmódba való átkapcsolása 10 perc inaktivitás után.
 - **[Automatikus készenlét]:** A SoundStage készenléti üzemmódba való átkapcsolása 18 perc inaktivitás után. Ez az időzítő csak akkor működik, ha a lemez vagy USB-eszköz lejátszását leállítják vagy szüneteltetik.

- **[Elalváskapcsoló]:** Az elalváskapcsoló időtartamának beállítása úgy, hogy a SoundStage a megadott időtartam eltelte után készenléti üzemmódba váltson.

Hangsugárzó beállításai

- 1 Nyomja meg a **↑** gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Speciális]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 4 Az **Navigációs gombok** és **OK** megnyomásával a következő lehetőségeket választhatja ki és módosíthatja:
 - **[Jobb hangminőség]:** A hangsugárzón való utólagos hangfeldolgozás engedélyezéséhez válassza a(z) **[Be]** lehetőséget, és engedélyezze a karaoke beállításokat (ha a termék támogatja a karaoke funkciót). A lemez eredeti hangjának lejátszásához válassza a **[Ki]** lehetőséget.

Tanács

- Engedélyezze az utólagos hangfeldolgozást, mielőtt kiválaszt egy előre beállított hangmódot (lásd 'Hangzás üzemmód', 25. oldal).

Alapértelmezett beállítások visszaállítása

- 1 Nyomja meg a **↑** gombot
- 2 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Speciális] > [Alapértelmezett beállítások]** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.

- 4 Válassza az **[OK]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot a választás megerősítéséhez.
- ↳ A rendszer visszaállítja a SoundStage alapértelmezett beállításait, kivéve néhányat, például a szülői felügyeletet és a DivX VoD regisztrációs kódot.

7 A szoftver frissítése

A Philips folyamatosan termékeinek tökéletesítésén fáradozik. Ahhoz, hogy SoundStage a legmegfelelőbb beállításokkal működjön és ahhoz a legjobb támogatást kapja, frissítse a szoftvert a legújabb verzióra.

Vesse össze az aktuális szoftververziót a www.philips.com/support webhelyen található legfrissebb verzióval. Ha az aktuális verzió régebbi, mint a Philips támogatást biztosító weboldalán elérhető legújabb verzió, frissítse a SoundStage szoftverét a legújabb verzióra.



Vigyázat

- Ne telepítsen a készülékre az aktuálisan telepített szoftververziónál régebbi verziójú szoftvert. A Philips semmiféle felelősséget nem vállal a régebbi szoftver használata miatt keletkezett problémákért.

A szoftververzió ellenőrzése

Ellenőrizze a SoundStage készülékre a telepített szoftver aktuális verziószámát.

- 1 Nyomja meg a **↗** gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Speciális] > [Verzióadatok]** lehetőséget.
↳ Megjelenik a szoftver verziója.

Szoftver frissítése USB-n keresztül

Amire szüksége lesz:

- Legalább 256 MB memóriával rendelkező, FAT- vagy NTFS-formázott USB flash meghajtó. Ne használjon USB merevlemez-meghajtót.
- Internetkapcsolattal rendelkező számítógép.
- A ZIP-formátumot támogató archiváló segédprogram.

1. lépés: A legfrissebb szoftver letöltése


- 1 Csatlakoztasson USB-tárolóeszközt a számítógéphez.
- 2 Böngészőjében lépjen a www.philips.com/support oldalra.
- 3 A Philips támogatás weboldalán keresse meg az adott terméket és a **Szoftver és meghajtók** elemet.
↳ A szoftverfrissítés zip fájlként érhető el.
- 4 Mentse el a zip-fájlt az USB-tárolóeszköz gyökérkönyvtárba.
- 5 Az archiváló segédprogram használatával csomagolja ki a szoftverfrissítő fájlt a gyökérkönyvtárba.
↳ A fájlok az USB-tárolóeszköz **UPG_**
ALL mappájába kerülnek.
- 6 Vegye ki az USB-tárolóeszközt a számítógépből.

2. lépés: Frissítse a szoftvert


Vigyzat

- Frissítés közben ne kapcsolja ki a SoundStage készüléket, és ne húzza ki az USB flash meghajtót.

- 1 Csatlakoztassa a letöltött fájlt tartalmazó USB-tárolóeszközt a SoundStage készülékhez.
 - Ellenőrizze, hogy a lemeztálca zárva van-e, és nincs-e benne lemez.

- 2 Nyomja meg a  gombot.
- 3 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 4 Válassza a **[Speciális]** > **[Szoftverfrissítés]** > **[USB]** lehetőséget.
- 5 A frissítés jóváhagyásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
↳ A frissítés folyamata mindössze 5 percet vesz igénybe.

Szoftverfrissítés az interneten keresztül

- 1 Csatlakoztassa a SoundStage készüléket nagy sebességű internetcsatlakozással rendelkező otthoni hálózathoz. (lásd 'Csatlakoztatás és beállítás', 8. oldal)
- 2 Nyomja meg a  gombot.
- 3 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 4 Válassza a **[Speciális]** > **[Szoftverfrissítés]** > **[Hálózat]** lehetőséget.
↳ Ha a készülék frissítést észlel, a rendszer figyelmezteti a frissítés elindítására vagy leállítására.
↳ A frissítő fájlok letöltése az otthoni hálózatának állapotától függően több időbe is telhet.
- 5 A frissítés jóváhagyásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
↳ A frissítés folyamata mindössze 5 percet vesz igénybe.
↳ A művelet befejezése után a SoundStage automatikusan kikapcsol, majd újraindul. Ha ez nem történik meg, akkor húzza ki a tápkábelét néhány másodpercre, majd csatlakoztassa ismét.

8 Termékleírás



Megjegyzés

- A műszaki jellemzők és a kivétel előzetes bejelentés nélkül változhat.

Régiókódok

A SoundStage hátulján, illetve alján található típusazonosító táblán a támogatott régiók neve szerepel.

Ország	DVD	BD
Európa, Egyesült Királyság		
Ázsia és Óceánia, Tajvan, Korea		
Latin-Amerika		
Ausztrália, Új-Zéland		
Oroszország, India		
Kína		

Médiaformátumok

- AVCHD, BD, BD-R/ BD-RE, BD-video, DVD-video, DVD+R/RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, audio CD, videó CD/SVCD, képfájlok, MP3 média, WMA média, DivX Plus HD média, USB-tárolóeszköz

Fájlformátumok

- Hang:
 - .aac, .mka, .mp3, .wma, .wav, .mp4, .m4a, .flac, .ogg
 - .ra (csak Ázsia és a Csendes-óceáni térség, valamint Kína területén érhető el)
- Videó:
 - .avi, .divx, .mp4, .m4v, .mkv, .asf, .wmv, .m2ts, .mpg, .mpeg, .flv, .3gp
 - .rmvb, .rm, .rv (csak Ázsia, a Csendes-óceáni térség és Kína területén)
- Kép: .jpg, .jpeg, .jpe, .gif, .png

Bluetooth

- Bluetooth profilok: A2DP, AVRCP
- Bluetooth verzió: 2.1+EDR

Audioformátumok

A SoundStage a következő audiofájlokat támogatja.

(.ra fájlok csak Ázsia, a Csendes-óceáni térség és Kína területén érhetőek el)

Kiterjesztés	Konténer	Audiokodek	Bitsebesség
.mp3	MP3	MP3	akár 320 kb/s
.wma	ASF	WMA	akár 192 kb/s
.aac	AAC	AAC, HE-AAC	akár 192 kb/s
.wav	WAV	PCM	27,648 Mb/s
.m4a	MKV	AAC	192 kb/s
.mka	MKA	PCM	27,648 Mb/s
		Dolby Digital	640 kb/s
		DTS core	1,54 Mb/s
		MPEG	912 kb/s
		MP3	akár 320 kb/s
		WMA	akár 192 kb/s
		AAC, HE-AAC	akár 192 kb/s
.ra	RM	AAC, HE-AAC	akár 192 kb/s

Kiterjesztés	Konténer	Audiokodek	Bitsebesség
		Cook	96469 bps
.flac	FLAC	FLAC	akár 24 bps
.ogg	OGG	Vorbis	Változó átviteli sebesség, maximális blokkméret 4096
		MP3	akár 320 kb/s

Képfarmátumok

Ha nagyfelbontású TV-készülékkel rendelkezik, az alábbi jellemzőkkel rendelkező videofájlokat játszhatja le a SoundStage rendszerrel:

- Felbontás: 1920 x 1080 pixel
- Keretsebesség: 6 ~ 30 keret/másodperc.

.avi fájlok AVI-konténerben

Audiokodek	Videokodek	Bitsebesség
PCM, Dolby Digital, DTS core, MP3, WMA	DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.x	Max. 10 Mb/s
	MPEG 1, MPEG 2	40 Mbps
	MPEG 4 SP / ASP	38,4 Mbps
	H.264/AVC - HiP@4.2	25 Mbps
	WMV9	45 Mbps

.divx fájlok AVI-konténerben

Audiokodek	Videokodek	Bitsebesség
PCM, Dolby Digital, MP3, WMA	DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.x	Max. 10 Mb/s

.mp4 vagy .m4v fájlok MP4-konténerben

Audiokodek	Videokodek	Bitsebesség
Dolby Digital, MPEG, MP3, AAC, HE-AAC, Dolby Digital Plus	MPEG 1, MPEG 2	40 Mbps
	MPEG4 ASP	38,4 Mbps
	H.264/AVC - HiP@4.2	25 Mbps

.mkv fájlok MKV-konténerben

Audiokodek	Videokodek	Bitsebesség
PCM, Dolby Digital, DTS core, MPEG, MP3, WMA, AAC, HE-AAC, Dolby Digital Plus	DivX Plus HD	30 Mbps
	MPEG 1, MPEG 2	40 Mbps
	MPEG4 ASP	38,4 Mbps
	H.264/AVC - HiP@4.2	25 Mbps
	WMV9	45 Mbps

.m2ts fájlok MKV-konténerben

Audiokodek	Videokodek	Bitsebesség
PCM, Dolby Digital, DTS core, MPEG, MP3, WMA, AAC, HE-AAC, Dolby Digital Plus	MPEG 1, MPEG 2	40 Mbps
	MPEG4 ASP	38,4 Mbps
	H.264/AVC - HiP@4.2	25 Mbps
	WMV9	45 Mbps

.asf fájlok az ASF-konténerben

Audiokodek	Videokodek	Bitsebesség
Dolby Digital, MP3, WMA, Dolby Digital Plus	MPEG4 ASP	38,4 Mbps
	H.264/AVC - HiP@4.2	25 Mbps
	WMV9	45 Mbps

.mpg és .mpeg fájlok PS-konténerben

Audiokodek	Videokodek	Bitsebesség
PCM, DTS core, MPEG, MP3	MPEG 1, MPEG 2	40 Mbps

.flv fájlok FLV-konténerben

Audiokodek	Videokodek	Bitsebesség
MP3, AAC	H.264/AVC - HiP@4.2	25 Mbps
	H.263	38,4 Mbps

.3gp fájlok 3GP-konténerben

Audiokodek	Videokodek	Bitsebesség
AAC, HE-AAC	MPEG4 ASP	38,4 Mbps
	H.264/AVC - HiP@4.2	max. 25 Mbps

.rm, .rv és .rmvb fájlok RM konténerben (csak Ázsia, a csendes-óceáni térség és Kína területén)

Audiokodek	Videokodek	Bitsebesség
AAC, COOK	RV30, RV40	40 Mbps

Erősítő

- Kimeneti összteljesítmény: 80 W RMS (10% THD)
- Frekvenciaválasz: 20 Hz-20 kHz / ± 3 dB
- Jel/zajszint arány: > 65 dB (CCIR) / (A-súlyozott)

- Bemeneti érzékenységi:
 - AUX: 2 V rms
 - AUDIO IN: 1 V rms

Videó

- Jelrendszer: PAL / NTSC
- HDMI-kimenet: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24

Hang

- S/PDIF digitális hangbemenet:
 - Koaxiális: IEC 60958-3
 - Optikai: TOSLINK
- Mintavételezési frekvencia:
 - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Konstans bitsebesség:
 - MP3: 32 kb/s - 320 kb/s
 - WMA: 48 kb/s - 192 kb/s

Rádió

- Hangolási tartomány
 - Európa/Oroszország/Kína: FM 87,5-108 MHz (50 kHz);
 - Ázsia és a csendes-óceáni térség/Latin-Amerika: FM 87,5-108 MHz (50/100 kHz)
- Jel/zajszint arány: FM 50 dB
- Frekvenciaválasz: FM 180 Hz-12,5 kHz / ± 3 dB

USB

- Kompatibilitás: nagy sebességű USB (2.0)
- Oszálytámogatás: USB Mass Storage Class (MSC)
- Fájlrendszer: FAT16, FAT32, NTFS
- USB-port: 5 V $\overline{=}$, 1 A

Főegység

- Tápellátás: 110-240 V~; 50/60 Hz
- Energiafogyasztás: 40 W

- Energiafogyasztás készenléti üzemmódban: $\leq 0,5 \text{ W}$
- Méretek (Sz x Ma x Mé):
701 x 70 x 317 mm
- Tömeg: 6,8 kg
- Üzemi hőmérséklet és páratartalom:
0°C és 45°C között, 5% - 90%
páratartalom bármilyen éghajlat esetén
- Tárolási hőmérséklet és páratartalom:
-40°C és 70°C között, 5% - 95%

Hangsugárzók

- Kimeneti teljesítmény:
2 x 20 W RMS (10% THD)
- Hangsugárzó impedanciája: 4 Ohm
- Hangsugárzó-meghajtók: 2 x lóversenypálya alakú középsugárzó (1,5" x 5") + 2 x 1" magassugárzó

Mélynyomó

- Kimeneti teljesítmény:
40 W RMS (10% THD)
- Impedancia: 4 ohm
- Hangsugárzó-meghajtók: 105 mm (4") mélynyomó

A távvezérlő elemei

- 2 x AAA-R03-1,5 V

Lézer

- Lézertípus (dióda): InGaN/AlGaIn (BD), AlGaInP (DVD/CD)
- Hullámhossz: 405 \pm 7 nm (BD), 660 \pm 10 nm (DVD), 785 \pm 10 nm (CD)
- Kimenő teljesítmény (Max. besorolás):
20 mW (BD), 6 mW (DVD), 7 mW (CD)

Készenléti információk

- Ha a készüléket 18 percen keresztül nem használják, az automatikusan készenléti vagy hálózati készenléti üzemmódba kapcsol.
- Az energiafogyasztás készenléti vagy hálózati készenléti üzemmódban kevesebb mint 0,5 W.
- A Bluetooth kapcsolat megszakításához tartsa nyomva a távvezérlő Bluetooth gombját.
- A Bluetooth kapcsolat aktiválásához kapcsolja be a Bluetooth kapcsolatot a Bluetooth eszközön, vagy (ha rendelkezésre áll) az NFC-címke segítségével kapcsolja be a Bluetooth kapcsolatot.

9 Hibakeresés



Figyelem

- Áramütésveszély! Soha ne távolítsa el a készülékházat.

Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, mert ezzel a garancia érvényét veszíti.

Ha a készülék használata közben problémái adódnának, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha továbbra is fennáll a probléma, vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást a www.philips.com/support weboldalon.

Főegység

A SoundStage rendszeren lévő gombok nem működnek.

- Néhány percre húzza ki a SoundStage rendszer tápkábelét, majd csatlakoztassa újra.
- Ellenőrizze, az érintőgombok felülete nem érintkezik-e bármilyen, áram vezetésére képes anyaggal, például vízzel, fémekkel, stb.


Kép

Nincs kép.

- Győződjön meg róla, hogy a TV-készülék a SoundStage rendszernek megfelelő jelforráshoz kapcsolódik.

Nem látható kép a HDMI csatlakoztatású TV-készüléken.

- Fontos, hogy a SoundStage és a TV csatlakoztatásához nagy átviteli sebességű HDMI-kábelt használjon. Néhány szabványos HDMI kábel nem jelenít meg megfelelő módon néhány képet, 3D videót vagy Deep Color beállítást.
- Győződjön meg a HDMI-kábel épségéről. Ha sérült, cserélje le egy új kábelre.

- Az alapértelmezett képfelbontás visszaállításához nyomja meg a , majd a **731** gombokat a távvezérlőn.
- Módosítsa a HDMI-videobeállítást vagy várjon 10 másodpercig az automatikus helyreállításra (lásd 'Kép- és videobeállítások', 27. oldal).

A lemez nem nagyfelbontású videotartalmat játszik le.

- Győződjön meg róla, hogy a lemez videotartalma nagyfelbontású.
- Győződjön meg róla, hogy a tv-készülék támogatja a nagyfelbontású videotartalmakat.
- HDMI-kábel segítségével csatlakoztassa a TV-készülékhez.

Hang

Nem érkezik hang a SoundStage készülékből.

- Csatlakoztassa az audiokábelt a SoundStage rendszerhez és a TV-készülékhez vagy más készülékekhez. Azonban nincs szükség külön audiocsatlakozóra a SoundStage és a TV-készülék **HDMI ARC** kapcsolattal történő csatlakoztatásakor.
- Végezze el a csatlakoztatott eszközök audiobeállításait. (lásd 'Hangbeállítás', 11. oldal)
- Állítsa vissza a SoundStage rendszert a gyári alapbeállításokra (lásd 'Alapértelmezett beállítások visszaállítása', 28. oldal), kapcsolja ki, majd kapcsolja be ismét.
- A SoundStage készüléken a **SOURCE** gomb ismételt megnyomásával válassza ki a megfelelő audiobemenetet.

Torz vagy visszhangos a hang.

- Ha a SoundStage rendszeren keresztül játszik le a TV-ről audiotartalmat, győződjön meg arról, hogy a TV-készülék hangja el van-e némítva.

Az audio- és a videotartalom nincs szinkronizálva.

- 1) Nyomja meg az **fff** gombot.
- 2) A **Navigációs gombok** (bal/jobb) megnyomásával válassza ki a következőt: **[Audio sync]**, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 3) A **Navigációs gombok** (fel/le) megnyomásával szinkronizálhatja az audio- és a videotartalmat.

Lejátszás

Nem játszható le a lemez.

- Tisztítsa meg a korongot.
- Győződjön meg arról, hogy a SoundStage az adott lemeztípust támogatja (lásd 'Médiaformátumok', 31. oldal).
- Győződjön meg arról, hogy a SoundStage az adott lemeztípus régiókódját támogatja (lásd 'Régiókódok', 31. oldal).
- Ha a lemez DVD±RW vagy DVD±R lemez, győződjön meg arról, hogy a lemez végelesítve van.

Nem játszható le DivX-fájl.

- Ellenőrizze, hogy a DivX fájl kódolása megfelel-e a következőnek: „Home Theatre Profile” DivX kódolással.
- Ellenőrizze, hogy a DivX videofájl teljes-e.

A DivX nem jelenik meg megfelelően.

- Ellenőrizze, hogy a feliratok fájlneve megegyezik-e a film fájljével.
- Válassza ki a megfelelő karakterkészletet:
 - 1) Nyomja meg az **OPTIONS** gombot.
 - 2) Válassza a **[Karakterkészlet]** lehetőséget.
 - 3) Válassza ki a támogatott karakterkészletet.
 - 4) Nyomja meg az **OK** gombot.

Az USB tárolóeszköz tartalma nem olvasható.

- Győződjön meg róla, hogy az USB-tárolóeszköz formátuma kompatibilis a SoundStage rendszerrel.

- Győződjön meg róla, hogy az USB-tárolóeszköz fájlrendszerét a SoundStage rendszer támogatja.

Az „x” jel vagy a „No entry” (Nincs bevitel) felirat jelenik meg a TV-képernyőn.

- A műveletet nem lehet végrehajtani.

Az EasyLink nem működik.

- Győződjön meg róla, hogy a SoundStage Philips márkajelű EasyLink szabványú TV-készülékhez van csatlakoztatva, és az EasyLink funkció be van kapcsolva.
- A különböző gyártóktól származó TV-k esetén a HDMI CEC szabvány elnevezése más lehet. Tekintse meg a TV felhasználói kézikönyvét a működtetésével kapcsolatban.

Amikor a TV-készüléket bekapcsolja, a SoundStage rendszer is automatikusan bekapcsol.

- Ez normális jelenség Philips EasyLink (HDMI-CEC) szabvány használat esetén. A SoundStage rendszer önálló működtetéséhez kapcsolja ki az EasyLink funkciót.

Nem tudom bekapcsolni a BD-Live funkciót.

- Győződjön meg arról, hogy a SoundStage a hálózathoz csatlakoztatva van.
- Győződjön meg arról, hogy a hálózat be van kapcsolva.
- Ellenőrizze, hogy a Blu-ray lemez támogatja a BD-Live tartalmakat.
- Töröljön memória-tárhelyet. (lásd 'BD-Live funkció bekapcsolása a Blu-ray lemezen', 15. oldal)

A 3D videó 2D módban jelenik meg.

- Ellenőrizze, hogy a SoundStage HDMI-kábellel van-e a TV-készülékhez csatlakoztatva.
- Ellenőrizze, hogy a lemez Blu-ray 3D lemez-e és be van-e kapcsolva a Blu-ray 3D videó funkció (lásd 'BD-Live funkció bekapcsolása a Blu-ray lemezen', 15. oldal).

A TV képernyője fekete Blu-ray 3D videó vagy DivX másolásvédezt videó lejátszásakor.

- Ellenőrizze, hogy a SoundStage készülék HDMI-kábellel van-e a TV-készülékhez csatlakoztatva.
- Kapcsolja a TV-t a megfelelő HDMI-forrásra.

Az online videotékából történő videoletöltés sikertelen.

- Ellenőrizze, hogy a SoundStage készülék HDMI-kábellel van-e a TV-készülékhez csatlakoztatva.
- Ügyeljen arra, hogy az USB-tárolóeszköz formázott legyen és rendelkezzen a videó letöltéséhez elegendő hellyel.
- Ellenőrizze, hogy kifizette-e azt a videót és a bérleti idő még nem járt-e le.
- Győződjön meg arról, hogy a hálózati kapcsolat megfelelő.
- További információkért keresse fel a videotéka webhelyét.

A Bluetooth eszköz egyfolytában csatlakozik és lecsatlakozik.

- Gyenge a Bluetooth-vétel. Vigye közelebb a készüléket a SoundStage készülékhez, vagy távolítsa el a készüléket és a SoundStage között elhelyezkedő minden akadályt.
- Az interferencia elkerüléséhez kapcsolja ki a Bluetooth eszköz Wi-Fi funkcióját.
- Egyes Bluetooth eszközök esetében a Bluetooth-kapcsolat automatikusan kikapcsolható energiatakarékosság céljából. Ez nem jelenti a SoundStage meghibásodását.

Bluetooth

Az eszköz nem csatlakoztatható a SoundStage készülékhez.

- A készülék nem támogatja a SoundStage készülékhez szükséges kompatibilis profilokat.
- A készülék Bluetooth funkciója nincs engedélyezve. A funkció engedélyezésének módját a készülék felhasználói kézikönyvében találja.
- Az eszköz nem megfelelően csatlakozik. Gondoskodjon az eszköz megfelelő csatlakoztatásáról (lásd 'Zene lejátszása Bluetooth segítségével', 16. oldal).
- A SoundStage már egy másik Bluetooth eszközhöz csatlakozik. Csatlakoztassa le az eszközt, majd próbálja újra.

Gyenge a csatlakoztatott Bluetooth eszköz audiólejátszásának minősége.

- Gyenge a Bluetooth-vétel. Vigye közelebb a készüléket a SoundStage készülékhez, vagy távolítsa el a készüléket és a SoundStage között elhelyezkedő minden akadályt.

10 Megjegyzés

Ez a szakasz a jogi és védjegy-figyelmeztetéseket tartalmazza.

Copyright



Be responsible
Respect copyrights

A termék olyan szerzői jogi védelmi technológiát alkalmaz, amely a Rovi Corporation által az Egyesült Államokban érvényes szabadalmak és egyéb szellemi tulajdonjogok védelme alatt áll. A termék másolása és szétszerelése tilos.

Ez a termék a Verance Corporation licence alapján szabadalmaztatott technológiát tartalmaz, amely a 7,369,677 egyesült államokbeli szabadalom és más, egyesült államokbeli és világszerte elismert szabadalmak, továbbá az ezen technológia egyes aspektusait érintő szerzői jogok és üzleti titkok védelme alatt áll. A Cinavia a Verance Corporation védjegye. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Minden jog fenntartva. A másolás vagy szétszerelés tilos.

Cinavia

A termék a Cinavia technológiát használva korlátozza az egyes kereskedelmi forgalom számára készült filmek, videók és azok hanganyagának jogosulatlan sokszorosítását. Egy jogosulatlan másolat tiltott felhasználását érzékelve egy üzenet jelenik meg, a lejátszás vagy másolás folyamata pedig megszakad. A Cinavia technológiával kapcsolatos további információk a Cinavia online ügyféltájékoztató központjában olvashatók, a <http://www.cinavia.com> honlapon. Ha postai úton szeretne további információkat kapni a Cinavia technológiáról, küldjön egy, a levelezési címét tartalmazó levelezőlapot a következő

címre: Cinavia Consumer Information Center,
P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

Nyílt forráskódú szoftver

A Philips Electronics Singapore ezennel felajánlja, hogy kérésre biztosítja a termék által használt, szerzői jogvédelem alatt álló nyílt forráskódú szoftvercsomagokhoz tartozó teljes forráskód másolatát, amennyiben a termékhez ezt a megfelelő licencek előírják. Az ajánlat a készülék vásárlásától számított három éven belül érvényes mindazok számára, akik ezt az információt megkapták. A forráskód megszerzéséhez, kérjük, küldjön angol nyelvű levelet a terméktípus megjelölésével a következő e-mail címre: open.source@philips.com. Ha nem szeretne e-mailt használni, illetve ha 2 héten belül nem kap kézbesítési értesítést az erre a címre küldött levélről, írjon angol nyelven a következő címre: „Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, Hollandia”. Ha levelére kellő idő belül nem érkezik visszaigazolás, kérjük, írjon a fenti e-mail címre. A termékben használt nyílt forráskódú szoftverekhez tartozó licencek szövege és a köszönetnyilvánítások külön dokumentumban szerepelnek.

Megfelelőség

CE 0560

Ez a termék megfelel az Európai Közösség rádióinterferenciára vonatkozó követelményeinek.

A Philips Consumer Lifestyle kijelenti, hogy ez a termék megfelel az 1999/5/EK irányelv lényeges előírásainak és kiegészítéseinek.

A Megfelelőségi nyilatkozat a www.p4c.philips.com címen olvasható.

11 Nyelvi kód

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerhijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slavic; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Türkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twí	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrwatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

12 Tárgymutató

2

2. felirat nyelve	15
2. hang nyelve	15

3

3D biztonság	3
--------------	---

A

a készülék kiselejtezése	3
a menü nyelve	26
alapértelmezett beállítások	28
automatikus felirat-elcsúsztatás	28
automatikus hangerő	26
automatikus készenlét	28

É

éjszakai mód	27
--------------	----

Ú

újr felhasználás	3
------------------	---

B

BD-Live	15
BD-Live memória törlése	15
Bonus View funkció	15

D

dia animáció	19
--------------	----

E

elalváskapcsoló	28
elemek	34
előre beállított hangmód	25
erősítő	33

F

fájlformátumok	31
felirat elhelyezése	28
felirat nyelve	26
fényerő	28
főegység	4

G

gyári beállítások	28
-------------------	----

H

hálózat	12
hang	24
hang más készülékekről	9
hang nyelve	26
hangbeállítások	27
hangolórács	20
hangsugárzó műszaki adatai	31
hangzásbeállítások	18
háttérhangzás	25
HDMI-hang	27
hibaelhárítás (hang)	35
hibaelhárítás (kép)	35
hibaelhárítás (lejátszás)	36

I

internet	12
ismétlés	18

J

jelszó módosítása	27
jobb hangminőség	28

K

kép a képen	15
kép és hang szinkronizálása	14
kép opciók	19
képbeállítások	27
képfelbontás	27
kezelőgombok (lemez)	14
kezelőgombok (USB)	14

kijelzőpanel	28
környezetvédelem	3

L	
lejátszás USB-tárolóeszközről	18
lemez kiadása.	4
lemez menü	26
lemez nyelve	26

M	
médiaformátumok	31

N	
nyelvi kód	39

O	
opciók	18
otthoni hálózat	12

P	
PBC (lejátszásvezérlés)	28

S	
shuffle (véletlenszerű lejátszás)	18
Smart TV	20
sötét szín	27
speciális beállítások	28
szoftverfrissítés (interneten keresztül)	30
szülői ellenőrzés	27

T	
tápellátás beállításai	28
távírányító	4

U	
USB-tárolóeszköz	18
utólagos hangfeldolgozás	28

V	
VCD	28
vezetékes hálózat	12
videobeállítások	18
videobeállítások	27
videocsatlakozás (kompozit videó)	9
videoformátumok	33

Z	
zenés diavetítések	19



Manufactured under license under U.S. Patent Nos: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS Digital Surround and the DTS logos are trademarks of DTS, Inc. Product includes software. DTS, Inc. All Rights Reserved.



“Blu-ray 3D™” and “Blu-ray 3D™” logo are trademarks of Blu-ray Disc Association.



‘DVD Video’ is a trademark of DVD Format/ Logo Licensing Corporation.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



DivX®, DivX Certified®, DivX Plus® HD and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration. DivX Certified® to play DivX® and DivX Plus® HD (H.264/MKV) video up to 1080p HD including premium content.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Philips is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



The N Mark is a trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.





Specifications are subject to change without notice
© 2014 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. or their respective owners.

