

Philips  
Bevielis telefonas su  
autoatsakikliu

**30 min. autoatsakiklis**

4,6 cm / 1,8 col. TFT spalvotas  
ekranas  
Ragelio garsiakalbis  
2 rageliai

**D6352W**



## Drąsus įmantrumas

Belaidžiame „Philips“ D635 telefone puikiai suderintas dailus dizainas ir efektyvumas. Jis turi didelį spalvotą ekraną, atsakiklį, privatumo nustatymus, kūdikio stebėjimo monitorių ir kt. Technologija „HQ-Sound“ užtikrina neprikaištingos kokybės pokalbių garsą

### Ekologiškas gaminy

- Žemas spinduliuotės lygis (ECO ir ECO+ režimai) ir mažos energijos sąnaudos

### Išskirtinis garsas

- Pastatomas ragelis su garsiakalbiu – mėgaukitės pokalbiais laisvomis rankomis
- Aukštos kokybės garsas: aukštos kokybės akustinė inžinerija nuostabiam garsui
- „MySound“ garso profiliai atitinkantys jūsų pageidautiną garsą

### Patirkite tikrą patogumą

- Juodasis sąrašas, anoniminis skambutis, tylusis režimas, skambučių draudimas
- Tam tikras melodijas galima priskirti nustatytiems kontaktams
- Trijų laukelių telefonų knygos įrašai skirti vienam kontaktui priskirti 3 numerius
- Didelio kontrastingumo, 4,6 cm (1,8 in) TFT spalvotas ekranas
- Kūdikio stebėjimo funkcija įspėja jus, kai kūdikiui reikia jūsų dėmesio
- Vieną kartą įkrovus galima kalbėti iki 18 val.
- Skambintojo ID – kad visada žinotumėte, kas skambina\*
- Iki 30 min. pranešimų įrašymo laiko jūsų atsakiklyje

# PHILIPS

Bevielis telefonas su autoatsakikliu  
30 min. autoatsakiklis 4,6 cm / 1,8 col. TFT spalvotas ekranas, Ragelio garsiakalbis, 2 rageliai

D6352W/05

## Ypatybės


### 4,6 cm (1,8 in) TFT spalvotas ekranas

Didelio kontrastingumo, 4,6 cm (1,8 in) TFT spalvotas ekranas

### Kūdikių stebėjimo funkcija

Gaukite įspėjimą, kai jūsų kūdikiai reikia jūsų. Tiesiog palikite DECT telefono ragelį kūdikio kambaryje ir gaukite įspėjimą į savo ragelį arba kitą DECT telefoną (t. y. į kitą laidinio telefono numerį) arba mobiliąjį telefoną (kai vaikštinėjate su kūdikiu), kūdikiui pravirkus.

### Skambintojo ID\*

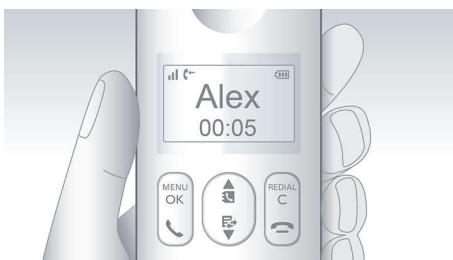


Kartais prieš atsiliepiant gerai žinoti, kas skambina. Skambintojo ID funkcija leidžia susekti, kas jūsų laukia kitame linijos gale.

### Ekomodelis su ECO+



„Philips“ telefonai efektyviai naudoja energiją ir nekenkia aplinkai. Kai įjungiamas ECO režimas, skleidžiama spinduliuotė sumažėja iki 60 % ir iki 95 %, kai telefonas kraunamas. Įjungus ECO+ režimą spinduliuotės lygis nukrenta iki nulio.

### Išplėstiniai privatumo nustatymai

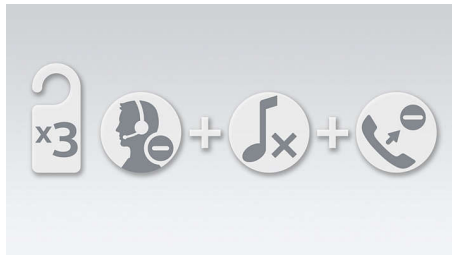


Į juodąjį sąrašą įtrauktų numerių ar tam tikrais skaičiais prasidedančių numerių įeinantys skambučiai yra ribojami, kad nereikėtų kalbėtis su nepageidaujamais skambinančiais asmenimis. Galite užblokuoti 4 skaičių rinkinius. Anoniminio skambinimo funkcija riboja įeinančius skambučius iš slepiamų numerių, kuriuos dažnai naudoja telerinkodaros bendrovės. Be to, telefonas neskambės, kad nebūtumėte trukdomi. Įjungę tylųjį režimą, galite išjungti melodijas tam tikru metu ir pasimėgauti tyla ir ramybe. Skambučių blokavimo funkcija suteikia galimybę išvengti netikėtų telefono sąskaitų blokuojant skambučius tam tikriems numeriams, skambučius numeriams, prasidedantiems tam tikrais skaičiais (pvz., numeriams, kai paskambinus mokama fiksuota suma).

### Ragelio garsiakalbis




Nustačius laisvų rankų įrangos režimą, naudojamas integruotas garsiakalbis, sustiprinantis skambinančiojo balso garsumą ir skambučio metu leidžiantis kalbėti ir klausyti nelaikant telefono šalia ausies. Tai ypač naudinga, jei norite pasidalinti skambučiu su kitais ar daryti keletą darbų vienu metu.

### Aukštos kokybės garsas

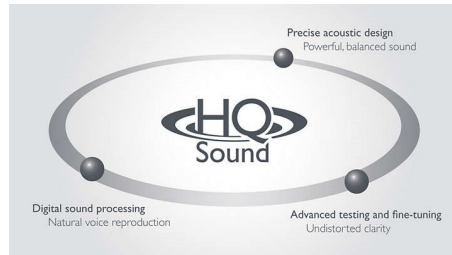

„Philips“ belaidžiai telefonai su aukštos kokybės garsu: kurdami „Hi-Fi“ garso gaminius ir aukštos kokybės ausines, mes remiamės dešimtmečiais kaupta patirtimi ir novatoriškomis idėjomis, siekiame, kad naudojantis mūsų DECT telefonais jūsų balsas būtų perteikiamas nepaprastai aiškiai. Siekdami pagerinti garso kokybę, mūsų akustikos inžinieriai ir architektai pasirūpino viskuo: aukštos kokybės komponentais, skaitmeniniu signalo apdorojimu, tiksliu akustiniu dizainu, papildomu testavimu ir tiksliu nustatymu. Šio darbo rezultatas – išskirtinai švarus ir aiškus garsas. Šis garsas toks natūralus ir aiškus, jog atrodo, kad esate šalia pašnekovo.

### „MySound“ garso profiliai

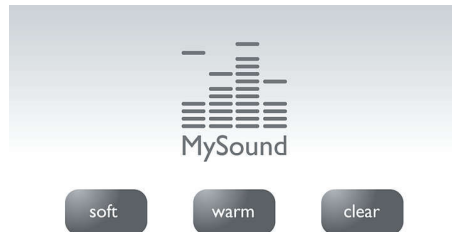

Kiekvienas mūsų garšą supranta savaip ir mes visi klausomės skirtingai. „MySound“ funkcija kiekvienam pokalbiui suteikia asmeniškumo, nes jos dėka galite pasirinkti garso profilį atitinkantį jūsų garso pasirinkimus: Aiškus – balsas skamba švariau ir aiškiau; Švelnus – tonai skamba draugiškiau ir švelniau; Šiltas – balsas malonesnis ir šiltesnis.

### VIP melodijos

Tam tikras melodijas galima priskirti nustatytiems kontaktams

# Specifikacijos

## Garsas

- Garso profilis: „MySound“
- Garso reguliatorius ragelyje
- Melodijos ragelyje: 10 polifoninių / aukštos kokybės melodijų
- Aukštos kokybės garsas

## Patogumas

- Ragelio meniu struktūra: Piktogramų meniu
- Aparato mygtukai: Puslapių kaitos mygtukas, Garsumo reguliatorius, Autoatsakiklio mygtukai
- Klavišų skaičius: 22
- Ragelio garsiakalbis – kalbėkite laisvomis rankomis
- Asmeninis pritaikymas: Tylusis režimas
- Skambučių valdymas: Skambučių laukimas\*, Skambintojo ID\*, Mikrofono nutildymas, Praleisti skambučiai, Priimti skambučiai, Rinkti skambučiai
- Skambučių blokavimas: Nustatykite telefono ribojimus, kad būtų blokuojami tam tikri išeinantys skambučiai
- Šviečianti klaviatūra: Balta
- Signalo stiprumo indikatorius: 3-jų brūkšnelių indikatorius
- Maitinimo elemento įkrovos indikatorius: 3-jų brūkšnelių baterijos piktograma
- Vidaus telefonų ryšys - keletas ragelių
- Kambario stebėjimas
- Dienos / laiko rodymo ekranas
- Žadintuvas
- Įvykio lemputė ragelyje
- Užprogramuojami spartieji mygtukai: 1–9 mygtukai
- Klaviatūros užraktas
- Mygtukų tono įjungimas / išjungimas
- Autoregistracija
- Automatinis pokalbio išjungimas
- Šviečianti klaviatūra
- Padidinti rinkimo skaičius
- Iki 18 valandų pokalbių laiko
- Iki 250 valandų budėjimo laiko
- Įkrovimo laikas: 8 val.
- Linijos laido ilgis: 1,8 m
- Maitinimo laido ilgis: 1,8 m
- Nuotolis: Atvirame lauke <math>\leq 300\text{ m}</math>; viduje <math>\leq 50\text{ m}</math>
- Pastabos šeimos nariams
- Blokuoti skambinančius asmenis / juodasis sąrašas\*: Atriboti, kad skambinant iš tam tikrų numerių, telefonas neskambėtų
- Pranešimas apie įvykį: apie balso žinutę, praleistą skambutį ir nutildymą
- Neslystanti rankenėlė: Banguota
- Vizualus skambučio tonas

## Maitinimas

- Baterijos talpa: 650 mAh
- Elektros energija: AC 100–240 V~50 / 60 Hz
- Baterijos tipas: AAA NiMH pakartotina įkraunama

## Pakuotės matmenys

- Aukštis: 13.5 cm
- Pakuotės tipas: Kartoninė dėžutė
- Išdėstymo tipas: Gulscias
- Plotis: 18.4 cm
- Gylis: 8.5 cm
- Pridedamų gaminių skaičius: 1
- EAN: 48 95229 10325 2
- Bendras svoris: 0.619 kg
- Grynas svoris: 0.524 kg
- Pakuotės svoris: 0.095 kg

## Vaizdas / ekranas

- Ekranas dydis: 4,6 cm / 1,8 col.
- Fono spalva: Balta
- Ekranas tipas: TFT tipo 262 tūkst. spalvų
- Foninis apšvietimas: taip

## Autoatsakiklis

- Įrašymo laiko trukmė: iki 30 minučių
- Iš anksto įrašytas OGM
- Autoatsakiklio reguliavimas: telefone ir ragelyje
- Garsiakalbis aparate
- Žinutės funkcija aparate: LED (švelniai gelsva)

## Atminties talpa

- Skambučių žurnalo įrašai: 50 įrašų
- VIP skambintojų atpažinimas
- Telefonų knyga: 100 vardų ir numerių
- Sąrašo perrinkimas: 20 paskutinių numerių
- Telefono knygos išsaugojimas telefono aparate
- Keli telefonų knygos įrašai: iki 3 numerių

## Sauga

- Siuntimo šifravimas: taip

## SAR vertė

- „Philips“ rageliai: <math>\leq 0,1\text{ W/kg}</math>

## „Eco Design“

- Eko režimas: automatinis ir rankinis
- Eco+

## Tinklo funkcijos

- Suderinamas: GAP



Išleidimo data 2024-04-21

Versija: 4.1.2

EAN: 48 95229 10325 2

© 2024 „Koninklijke Philips N.V.“  
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Šiai funkcijai reikalinga papildoma skambintojo ID paslaugos registracija. Jei reikia daugiau informacijos, kreipkitės į vietinį tinklo operatorių.