


Philips
Draadloze In.Sight HD-
babyfoon

Overal meekijken

Luisteren en spreken
Nachtzicht
Voor smartphone en tablet

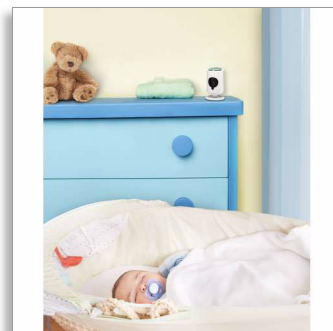

B120E

Altijd in contact met uw baby

Kijk waar u wilt op uw smartphone/tablet

Met de draadloze Philips In.Sight HD-babyfoon kunt u overal kijken en luisteren naar uw baby op uw smartphone/tablet. U kijkt in kristalheldere HD-kwaliteit, en met het nachtzicht kunt u uw baby zelfs in het donker zien.

Blijf dicht bij uw baby, waar u ook bent

- Wi-Fi-babyfoon voor plaatsing overal in huis
- Bekijk uw baby op uw smartphone via Wi-Fi/3G/4G LTE
- HD-videokwaliteit voor een kristalhelder beeld
- Nachtzichtmodus om uw baby duidelijk te zien in het donker

Met waarschuwingen en meldingen voor meer gemoedsrust

- Hoor uw baby zonder onderbrekingen, zelfs wanneer de mobiele telefoon is vergrendeld
- Telefonische meldingen als de monitor geluid/beweging detecteert
- Praat direct met uw baby via uw smartphone
- Rechtstreekse controle dankzij temperatuur- en vochtigheidssensor
- Deel de babyfoon met andere smartphone-gebruikers

Gemakkelijk en veilig

- Gemakkelijke installatie van Wi-Fi-babyfoon via QR-code
- Gecodeerde video voor veilige verbinding
- PVC- en BFR-vrije netsnoeren en monitor

PHILIPS

Kenmerken

Wi-Fi-babyfoon

De draadloze In.Sight HD-babyfoon geeft u de ultieme gemoedsrust. De babyfoon is aan te sluiten op een Wi-Fi 802.11 bgn-netwerk. Plaats de monitor midden in de babykamer en u kunt uw baby rechtstreeks vanaf uw smartphone bekijken en horen, waar u ook bent.

Bekijk uw baby via Wi-Fi/3G/4G

Met de draadloze In.Sight HD-babyfoon kunt u uw baby bekijken op uw smartphone, waar u ook bent. Zodra u de draadloze In.Sight-babyfoon hebt ingesteld, kunt u de videostream openen vanaf uw smartphone, overal waar een Wi-Fi, 3G of 4G LTE-netwerk beschikbaar is. De mogelijkheden zijn eindeloos, waar en wanneer u uw schatjes ook wilt bekijken.


Doorlopende audiostream

De draadloze In.Sight HD-babyfoon streamt continu audio, zelfs wanneer uw smartphone is vergrendeld of wanneer u uw smartphone in het dockingstation plaatst of oplaadt.

Gemakkelijke installatie via QR-code

Instellen is eenvoudig met de app. De app genereert een QR-code voor de Wi-Fi-instellingen bij u thuis. Met de QR-code wordt de monitor automatisch gekoppeld aan uw Wi-Fi-netwerk, snel en gemakkelijk.

Direct netwerken met encryptie

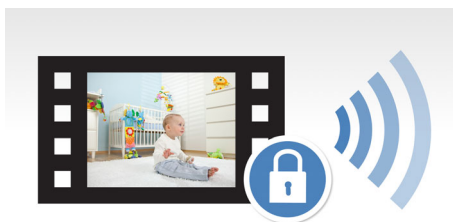

De draadloze In.Sight-babyfoon gebruikt een uiterst veilige codering zodat je privacy altijd gegarandeerd is. De draadloze In.Sight-


babyfoon gebruikt voor elke verbinding een unieke coderingssleutel, zodat je via een uiterst veilige verbinding naar je dierbaren kunt kijken.

HD-videokwaliteit



Met de draadloze In.Sight HD-babyfoon kun je je baby in levendige details bekijken. Bekijk video's in HD-kwaliteit van 720 pixels. "720" heeft betrekking op de beeldresolutie en het aantal horizontale lijnen op het scherm. De "p" staat voor 'progressive scan', oftewel de volgorde waarin de lijnen in ieder beeld worden weergegeven. Met 720p resolutie is het beeld scherper en natuurgetrouwer.

Nachtzichtmodus

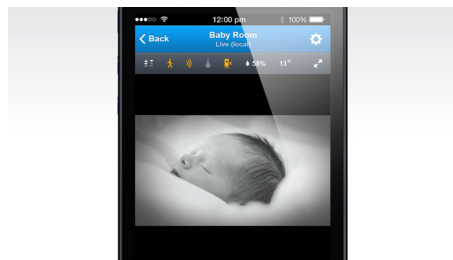

Met de nachtzichtmodus kunt u het lieve gezichtje van uw baby in het donker zien. Voor de monitor gaat infrarood licht branden, zodat de zwart-witte video-beelden ook in het donker duidelijk zijn. De nachtzichtmodus wordt automatisch in- en uitgeschakeld, of u kunt deze handmatig instellen.

PVC- en BFR-vrij

De draadloze In.Sight HD-babyfoon is vrij van gebromeerde vlamvertragers (BFR) en polyvinylchloride (PVC). Het apparaat voldoet

aan de strenge veiligheidsnormen voor kinderproducten en is 100% veilig voor kinderen en milieuvriendelijk.

Direct contact via smartphone

Met de draadloze In.Sight HD-babyfoon kunt u tegen uw baby praten wanneer u maar wilt. Druk op "talk" op uw smartphone en zing een kinderliedje voor uw baby. Kijk hoe hij of zij in slaap valt door uw kalmerende stem.

Modus voor meerdere gebruikers

Deel de babyfoon met uw partner, familie, vrienden en zelfs de oppas. Met de app kunt u elke babyfoon delen met twee andere gebruikers, zodat ook zij toegang hebben tot de video-beelden en het geluid via hun smartphone. U kunt de app zelfs upgraden om de babyfoon te delen met maximaal 16 gebruikers.

Melding bij geluid en beweging

Het is onmogelijk te voorspellen wanneer er iets met uw baby kan gebeuren. De draadloze In.Sight HD-babyfoon blijft de wacht houden met zijn aanpasbare geluids- en bewegingsdetectie. U wordt gewaarschuwd telkens wanneer geluid of beweging wordt gedetecteerd. Ontvang automatisch pushmeldingen op uw smartphone wanneer de monitor beweging of geluid detecteert.

Temperatuur- en vochtigheidssensor

Temperatuur en vochtigheidssensoren op de draadloze In.Sight HD-babyfoon tonen de temperatuur en vochtigheidsgraad op uw smartphone. De vochtigheidssensor meet de luchtvochtigheid. Zo wordt bijvoorbeeld gemeten wanneer de lucht droog is en de keel van uw baby kan irriteren. De app waarschuwt u zelfs wanneer de temperatuur te hoog of te laag is.



Specificaties

Lens en sensor

- Sensor: 720p HD-videobeeldsensor
- Diafragma: F 2,8
- Digitale zoom: 2 x digitaal
- Scherpstelmodus: Vast
- Omgevingslichtsensor: Ja, dag-/nachtstand
- Nachtmodus: Infrarood
- IR-controle: via App
- IR-bereik: 4 meter

Videokwaliteit

- Streamen via HD/VGA/QVGA
- Resolutie: HD (1280 x 720p) bij 30 fps
- Formaten: H.264-videocompressie
- Witbalans: Automatische witbalans
- Belichting: Automatische belichting

Kenmerken

- Wi-Fi: 802.11 a/ b/ n
- Bewegingsmelder
- Geluidsdetectie
- In richting verstelbare voet
- LED-indicator
- Resetknop
- Schroefgaten: Ja, 1
- Meetbereik temperatuur: -10 – 50 °C
- Meetbereik luchtvochtigheid: 20 – 90%

Software

- Installatie: via App
- Automatische app-update
- Webbrowserondersteuning
- Ondersteund systeem: iOS4.3 of hoger, Android 2.3 of hoger
- iPad-compatibiliteit: iPad 2, iPad mini, iPad (3e

generatie)

- Compatibiliteit iPhone: iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 3GS
- Compatibiliteit iPod: iPod touch 4e generatie en later
- Compatibiliteit met Android-telefoons: Philips raadt telefoons met prestaties van Samsung Galaxy 3 of beter aan

Accessoires meegeleverd

- Extra wandbevestiging
- USB-stroomadapter
- USB-kabel: Ja, 2,5 m
- Schroeven/muurankers: 1
- Snelstartgids

Invoer en uitvoer

- Audio: 2 richtingen, terugspreekfunctie voor ouders
- Microfoon: Hooggevoelig, Mono
- Ingebouwde luidspreker
- USB: Mini-USB-poort

Minimale vereisten

- Windows: Windows 7, Internet Explorer 9.0, Chrome 20.0, Firefox
- Mac: Macintosh 10.6, Safari 5.1.7, Chrome 21.0, Firefox

Afmetingen

- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 158 x 160 x 70 mm
- Afmetingen van product (B x H x D): 66,2 x 104 x 66,2 mm



Publicatiedatum
2014-10-29

Versie: 2.0.5

12 NC: 8670 001 0555
EAN: 08 71258 16945 48

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* Met de draadloze In.Sight-thuismonitor kunt u gratis en onbeperkt live-videobeelden bekijken via het draadloze netwerk in uw huis. Wanneer u op afstand live-videobeelden wilt bekijken (via een extern Wi-Fi-netwerk of via 3G), is dit ook gratis voor een onbeperkt aantal sessies; dan geldt echter wel een limiet van 5 minuten per sessie.

* Langere videosessies en andere premiumfuncties kunt u aanschaffen via de app. Deze voorwaarden kunnen worden gewijzigd.