



Philips
ระบบวิดีโอในรถยนต์

หน้าจอสัมผัสขนาด 17.8 ซม. (7")

WVGA

Bluetooth



CED780



สัมผัสประสบการณ์เสียงการแสดงดนตรีสดด้วยวิดีโอในรถยนต์

ดื่มด่ำกับเสียงเพลง

Philips CED780 โดดเด่นด้วยจอภาพสีสมบูร์นแบบ 17.8 ซม. / 7" สำหรับการเล่นวิดีโอและภาพนิ่ง เป็นความบันเทิงระดับสุดยอดภายในรถยนต์ของคุณ

คุณยังสามารถเพลิดเพลินไปกับภาพยนตร์และเพลงจากแหล่งต่างๆ และรับสายไปพร้อมกับเครื่องรับสัญญาณ Bluetooth® ที่ติดตั้งอยู่ภายใน

เพลิดเพลินกับพลังเสียงที่เหนือกว่า

- FullSound™ เพิ่มความมีชีวิตชีวาให้เพลง MP3
- MAX Sound ที่เพิ่มพลังเสียงได้ในทันที
- Music Zone สำหรับการปรับจูนรับฟังให้เหมาะสม
- อีควอไลเซอร์พาราเมตริก 11 แบนด์เพื่อให้เหมาะกับรสนิยมของคุณ
- ระบบป้องกันการสะดุดระดับสูงเพื่อความเพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงได้อย่างราบรื่น

การออกแบบที่ผสมผสานกลมกลืนไปกับรถยนต์ของคุณ

- หน้าจอความละเอียดสูงด้วยจอ LCD WVGA
- ดีไซน์โครงเครื่อง Perfect-fit 1.0 DIN
- หน้ากากแบบถอดออกได้ สำหรับการป้องกันขโมย


ใช้งานง่าย

- เล่นภาพยนตร์ DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® และ MPEG4
- USB Direct และช่องเสียบการ์ด SDHC สำหรับเล่น MP3/WMA
- ตัวรับสัญญาณ Bluetooth ในตัวสำหรับการโทรศัพท์และการสตรีมเพลง
- เสียงออกสำหรับแอมพลิไฟเออร์เสริม

PHILIPS


sense and simplicity

FullSound

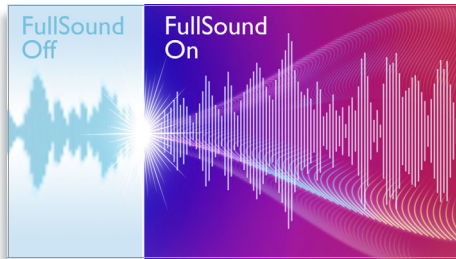


เทคโนโลยี FullSound ที่สร้างสรรค์ใหม่ของ Philips คินรายละเอียดคลื่นเสียงให้แก่เสียงเพลง MP3 ที่ถูกบีบอัดได้อย่างสมจริง เพิ่มความสมบูรณ์และชัดเจนให้กับบทเพลง คุณจึงดื่มด่ำกับเสียงเพลงได้โดยไม่มีความผิดเพี้ยน ตามรูปแบบการปรับแต่งเสียง FullSound ได้ผสมผสานความเชี่ยวชาญการสร้างสรรค์เพลงในหมู่ที่โด่งดังของ Philips เข้ากับพลังของการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (Digital Signal Processor) รุนล่าสุด ผลที่ได้รับคือเสียงเบสที่ลึกและกระหึ่มมากขึ้น เพิ่มพลังเสียงและความชัดใสของเครื่องดนตรี และรายละเอียดที่เต็มอิม คณพบเสียงเพลง MP3 ที่ถูกบีบอัดในเสียงสมจริงดูมีชีวิตที่จะสัมผัสจิตวิญญาณและเต็มจังหวะให้เทาของคุณ

Music Zone

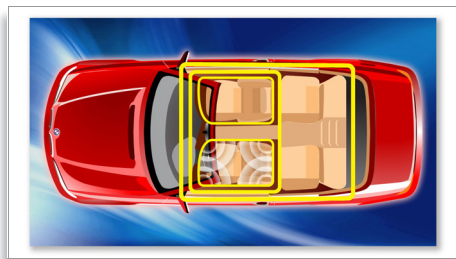

นวัตกรรมเทคโนโลยี Music Zone ของ Philips ให้คนขับและผู้โดยสารเพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงที่มีมิติสดใสมากขึ้นตามถ่ายทอดเจตนารมณ์ของศิลปิน ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนโซนการฟังเพลงจากคนขับไปให้ผู้โดยสารและกลับมามีคนขับอีกครั้งเพื่อให้ได้จุดรวมเสียงที่ดีที่สุด ในรถของคุณ ปุ่มควบคุมโซนที่กำหนดเฉพาะให้การตั้งค่าโซนล่วงหน้าสามตำแหน่ง ได้แก่ ด้านซ้าย ด้านขวา และด้านหน้า (และทั้งหมด) เพื่อให้สามารถปรับให้เข้ากับความต้องการในการรับฟังได้อย่างง่ายดายและเต็มพลัง ไม่ว่าจะรับฟังคนเดียวหรือกับผู้โดยสารของคุณ

ช่องเสียบการ์ด SDHC และ USB Direct

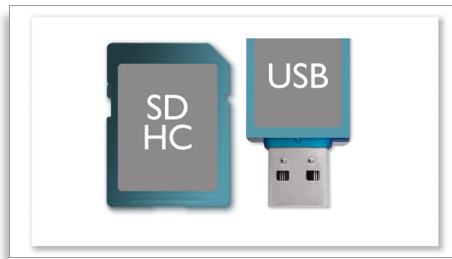


ด้วยคุณสมบัติการถ่ายโอนไฟล์สมบูรณ์แบบ คุณจึงเพลิดเพลินกับการฟังเพลงผ่าน USB Direct และช่องเสียบการ์ด SDHC ในตัวได้อย่างง่ายดาย

MAX Sound



เทคโนโลยี MAX Sound ให้พลังเสียงเบสและเสียงแหลมได้ในทันที เพิ่มอรรถรสในการฟังเพลงได้อย่างดีเยี่ยม เพียงแค่กดปุ่ม วงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกแบบมาอย่างดีจะปรับเสียงและการตั้งค่าระดับเสียง, การเพิ่มพลังเสียงเบส เสียงแหลมและระดับเสียงทันที เพื่อถ่ายทอดพลังเสียงเบส เสียงแหลมได้ในระดับสูงสุด โดยไม่ลดทอนคุณภาพเสียง ผลลัพธ์ที่ได้คือความชัดเจน ชวนเสียง และระดับความดังจะถูกขยายให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อคุณภาพของเสียงดนตรีที่ดียิ่งขึ้น

อีคิวไลเซอร์พาราเมตริก 11 แบนด์

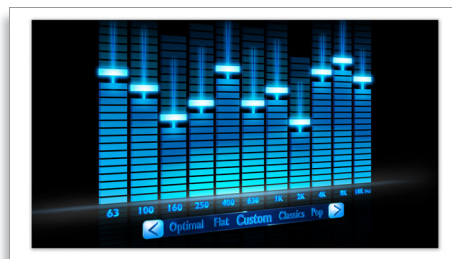

อีคิวไลเซอร์พาราเมตริกนี้ให้ช่วงความถี่ถึง 11 ช่วงความถี่ที่แตกต่างกัน (63Hz, 100Hz, 160Hz,

250Hz, 400Hz, 630Hz, 1KHz, 2KHz, 4KHz, 8KHz และ 16KHz) ให้อิสระกับคุณในการปรับเสียงเบส เสียงขนาดกลางและเสียงแหลมเพื่อให้เหมาะกับบอเคลสิกของรถยนต์ของคุณ ยิ่งไปกว่านั้น อีคิวไลเซอร์ยังให้คุณสามารถบันทึกการตั้งค่าการปรับสมดุลที่คุณโปรดปราน และสามารถเรียกใช้งานพวกมันได้อย่างง่ายดาย ด้วย Philips คุณจะเพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงเพราะๆ ในรถยนต์ตามที่คุณต้องการได้ตลอดเวลา

หน้ากากแบบถอดออกได้



ระบบให้ความบันเทิงในรถยนต์ของ Philips นี้จะเพิ่มความสะดวกสบายให้กับคุณ แผงควบคุมหน้าสามารถถอดออกได้ด้วยการกดปุ่ม เพื่อให้คุณสามารถซ่อนเอาไว้หรือถอยมันไปกับคุณ ทำให้ไม่เห็นเครื่องเสียงของคุณ ซึ่งสามารถลดความเสี่ยงที่จะมีโจรขโมยมาทุบรถยนต์แล้วขโมยเครื่องเสียงไป ตอนนี้คุณสามารถทิ้งรถยนต์ของคุณไว้ด้วยความมั่นใจในความปลอดภัยมากขึ้น ไม่ว่าคุณจะไปอยู่ที่ไหนก็ตาม

หน้าจอความละเอียดสูง

ระบบ AV ภายในรถยนต์ของ Philips CarStudio พร้อมหน้าจอความละเอียดสูงมาพร้อมจอ LCD WVGA (800x480 พิกเซล) ให้ภาพที่ชัดเจนและสดใส หน้าจอแสดงภาพอินเทอร์เฟซผู้ใช้อัจฉริยะและวิดีโอจากแหล่งมัลติมีเดียต่างๆ รวมถึง DVD ทั้งยังเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการรับชมภาพสไลด์ที่คุณชอบ และยังมีภาพพื้นหลังและชุดสีให้เลือกอีกด้วย เพื่อให้คุณสร้างสภาพแวดล้อมสุดพิเศษภายในรถยนต์ได้ดียิ่งขึ้น

รายละเอียดเฉพาะ

ภาพ/แสดงภาพ

- ประเภทจอภาพ: LCD TFT
- ขนาดจอวัดตามเส้นทแยงมุม: 7"
- อัตราการจับมุมมอง: จอกว้าง
- ปุ่มมีแสง: สีขาว
- แสดงแบบกระจายในช่องสี่เหลี่ยมผืนผ้า: ช่วงสีที่สามารถเปลี่ยนได้ (32K)

สื่อที่เล่นได้

- ดิสก์: DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, WMA
- การกด SD/SDHC: ใช่
- แฟลชไดรฟ์ USB: ใช่
- AV-IN: สำหรับอุปกรณ์เล่นเพลงและวิดีโอแบบพกพา

การเล่นเสียง

- รูปแบบการบีบอัด: Dolby Digital, MP3, WMA
- โหมดเล่นแผ่น: กรอค้นหาอย่างรวดเร็ว/กรอถอยหลัง, ค้นหาอัลบั้มถัดไป/ก่อนหน้า, ค้นหาแทร็คถัดไป/ก่อนหน้า
- รองรับป้าย ID3: ชื่อเพลง ศิลปิน อัลบั้ม
- อัตราบิต MP3: 32-320 kbps และบิตเรตแบบผันแปร

การเล่นวิดีโอ

- สื่อที่เล่นได้: DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, DVD+RW, วิดีโอ CD, SVCD, ซีดีภาพ, DivX
- โหมดเล่นแผ่น: เล่น A-B, ซ้ำ, มุมมอง, เล่นตอนเดิมซ้ำ, เมนูดิสก์, กรอถอยหลังอย่างรวดเร็ว, กรอค้นหาอย่างรวดเร็ว, OSD, PBC, เล่นซ้ำ, เล่นต่อหลังจากหยุด, ค้นหาถัดไป/กลับด้าน, ย้อนกลับอย่างช้า, กรอค้นหาอย่างช้าๆ, ภาพนิ่ง, ซุม
- ระบบการเล่นแผ่นวิดีโอ: NTSC, PAL
- เล่นโดยใช่ USB Direct: JPEG, DivX, MPEG4 (ไปรไฟล์ทั่วไป)

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: AM, สเตอริโอ FM
- การจูนด้วยระบบดิจิทัลอัตโนมัติ: ใช่
- การเพิ่มประสิทธิภาพจูนเนอร์: ค้นหาและบันทึกอัตโนมัติ
- จำนวนสถานีที่ตั้งไวล่วงหน้า: 18(FM), 12(AM)

เสียง

- อีควอไลเซอร์: 11 แบนด์
- การตั้งค่าอีควอไลเซอร์: คลาสสิก, Jazz, Pop, Rock, Flat, Optimal, Techno, ผู้ใช้กำหนดเอง
- การเพิ่มคุณภาพเสียง: FullSound, MAX Sound, Dynamic Bass Boost, Music Zone
- พลังขับเสียง (สูงสุด): 50Wx4 แชนเนล
- กำลังขับ (RMS): 24Wx4 แชนเนล (4 โอห์ม, 10% T.H.D.)

การเชื่อมต่อ

- อินพุตวิดีโอ: สายวิดีโอ CVBS (RCA) 1 เส้น
- สัญญาณออก - อื่นๆ: Composite video out
- เอาต์พุตพรีแอมป์: สาย RCA 2 คู่ (L/R), (4V)
- เอาต์พุตพรีแอมป์ขับวูฟเฟอร์: ที่มีการควบคุม Gain
- Bluetooth Profile: A2DP, AVRCP
- เวอร์ชัน Bluetooth: 2.1
- รีโมทคอนโทรลแบบพกพา: (คู่มือใช้อะแดปเตอร์บลูทูธที่สาม)
- พร้อมการนำทาง: (จำเป็นต้องใช้ชุดตัวเลือก GPS)

อุปกรณ์เสริม

- รีโมทคอนโทรล: รีโมทเพรียบบางพร้อมแบตเตอรี่
- คู่มือผู้ใช้: Brazilian Portuguese, อังกฤษ, สเปน
- คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ: โปรตุเกสบราซิล, อังกฤษ, สเปน

กำลังไฟ

- แหล่งจ่ายไฟ: 12V DC

ขนาด

- ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก): 188 x 58 x 245 มม.
- โครงสร้าง: 1 Din

ใช้ร่วมกับ iPhone ได้

- ใช้ร่วมกันได้กับ: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

ใช้ร่วมกับ iPod ได้

- ใช้ร่วมกันได้กับ: iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch



วันที่ออก 2013-02-16

เวอร์ชัน: 1.0.2

12 NC: 8670 000 88778
EAN: 87 12581 64038 5

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips Electronics N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com