

Philips  
Blu-ray Soundbar Система  
за домашно кино

3D Blu-ray  
Безжичен събуфър  
Вграден WiFi

HTB5150D



## Мощен съраунд звук, без плетеница от кабели

### Завладяващ звук

Наслаждавайте се на широк съраунд звук без плетеница от кабели. Системата за домашно кино Philips Soundbar HTB5150D с виртуален съраунд звук ви дава пълна система за домашно кино, включително възпроизвеждане на Blu-ray дискове с висока детайлност, в едно устройство!

#### Прекрасно изживяване при слушане

- Виртуален съраунд звук за по-реалистично удоволствие от филмите
- 550 W RMS мощност за чудесен звук за филми и музика

#### Създадено да подобри изживяването с киното у дома

- Безжичен събуфър, за да няма плетеница от кабели


#### Просто се радвайте на всичките си развлечения

- Включена поставка за удобно възпроизвеждане от вашия iPod/iPhone
- Full HD 3D Blu-ray за наистина поглъщащо изживяване при гледане на триизмерни филми
- CinemaPerfect HD за възпроизвеждане на видео с по-ясен и рязък образ
- Моментално 2D-3D конвертиране за реалистично филмово изживяване
- Интернет радио, за да се наслаждавате на цяла една вселена от онлайн радиостанции
- Превърнете вашия смартфон в дистанционно за AV продукти Philips
- Вграден WiFi, за да се наслаждавате на свързаната мултимедия безжично

# PHILIPS

## Акценти

### Виртуален съраунд звук

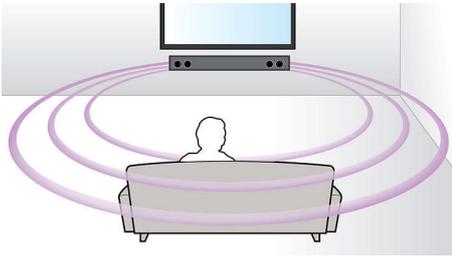

Виртуалният съраунд звук от Philips ви дава богат и поглъщащ обемен звук от по-малко от 5-канална възпроизвеждаща система. Силно усъвършенствените пространствени алгоритми възпроизвеждат вярно звуковите характеристики, които възникват в идеална среда с 5.1-канално възпроизвеждане. Всеки висококачествен стерео източник се превръща във вярно възпроизвеждан, многоканален обемен звук. Не е необходимо да купувате допълнителни тонколони, кабели или стойки за високоговорители, за да оцените изпълващия помещението звук.

### CinemaPerfect HD



Блокът за обработка на картината, CinemaPerfect HD на Philips, предлага нов стандарт във възпроизвеждането на видео с ясен и рязък образ. Тази интелигентна технология намалява шума и увеличава рязкостта на образа, за да ви даде видеоизображения с по-добро качество от това, с което сте свикнали. Шумопотискането и свръхмощирането

намаляват шума, който се появява при компресиране на видео в MPEG формат. Подобрената обработка на цветовете ви дава резки и дълбоки образи на екрана.

### Моментално 2D-3D конвертиране



Наслаждавайте се на вълнуващо 3D изживяване у дома с филмите от вашата 2D колекция. Моменталното конвертиране в 3D използва най-новата цифрова технология за анализ на 2D видео съдържание, за да разпознае обектите на преден и заден план. С помощта на тези данни се генерира карта на дълбочината и стандартните 2D видео формати се конвертират във вълнуващо 3D. С вашия съвместим 3D телевизор, сега сте готови да се наслаждавате на Full HD 3D.

### Интернет радио



Интернет радиото е услуга за аудио излъчване, която се предава по интернет. Някои интернет станции са свързани с обичайната "наземна" радиостанция или мрежа, а други са независими радиостанции, които предават само по


интернет. С интернет радиото имате достъп до радиостанции от всички точки на света и можете да слушате най-разнообразни жанрове, новини, спорт и забавни предавания или да се свързвате към любими или специализирани станции.

### Philips MyRemote



Приложението Philips MyRemote ви позволява да използвате своя смартфон или таблет като дистанционно управление за аудио/видео продуктите Philips, свързани към домашната Wi-Fi мрежа, за да ги управлявате мигновено от всяко място в дома си. То предлага и някои полезни функции, като SimplyShare – за безжично свързване и стрийминг на всички развлечения, и MySound – за персонализиране на звуковото ви изживяване.

### Включена поставка за iPod/iPhone

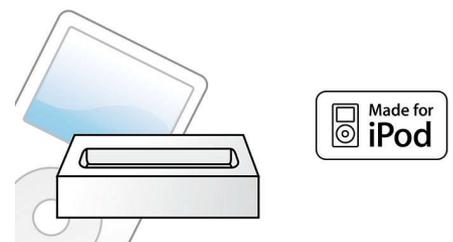

Използвайте докинг станцията за вашия iPod или iPhone и се наслаждавайте на музиката от него през системата за домашно кино.

# Спецификации

## Звук

- Подобрене на звука: Удвоен басов звук, FullSound, Нощен режим, Регулиране на високи и ниски честоти
- Звукова система: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS цифров обменен звук, DTS-HD аудио с висока детайлност, DTS-HD Master Audio
- Изходна мощност на събуфъра: 250 W
- Настройки на еквайзера: Игри, MySound, Филм, Музика, Новини, Оригинални
- Изходна мощност на сграунд високоговорителя: 2 x 150 W
- Обща мощност (RMS) при 30% THD (общо хармонични изкривявания): 550 W

## Високоговорители

- Типове високоговорители: Интегриран с главното устройство, 2 вградени централни тонколони, 4 вградени централни тонколони
- Честотен диапазон на събуфъра: 20 - 150 Hz
- Мембрана на събуфъра: 1 x 6,5" високоговорител за ниски честоти
- Тип на събуфъра: Безжичен събуфър
- Импеданс на събуфъра: 3 ohm
- Честотен диапазон на сграунд тонколони: 80 - 18k Hz
- Импеданс на сграунд тонколони: 8 ohm
- Мембрани на високоговорители от всяка страна: 2 x 2,5" басови високоговорители, 2,5" woox

## Възможности за свързване

- Вградени конектори: Wi-Fi
- Задни конектори: Допълнителен вход (AUX), Изход за композитно видео (CVBS), Цифров коаксиален вход, Цифров оптичен вход, Ethernet, Гнездо за FM антена, HDMI 1.4 изход (ARC), Вход HDMI 1, Вход HDMI 2, Гнездо за поставяне на iPod/iPhone, MIC In/Music iLink, USB, USB (само за VOD/BD-LIVE)
- iPod/iPhone: Приложена поставка, чрез 3,5-мм Music iLink
- MyRemote App: MySound, SimplyShare, Virtual Remote

## Тунер / Приемане / Предаване

- Интернет радио
- Обхвати на тунера: FM
- Брой настроени канали: 40
- RDS: Новини, Новини и трафик, Име на станцията

## Комфорт

- EasyLink (HDMI-CEC): поддръжка на субтитри за формат 21:9, Канал за връщане на аудио, Автоматично задаване на аудио входове, Динамично синхронизиране на устите със звука, Изпълнение с едно докосване, Режим на готовност с едно докосване, Дистанционно управление - команди през домашната мрежа
- HDMI функции: 3D, Канал за връщане на аудио (ARC), Тип съдържание, Deep color

## Захранване

- Потребявана електроенергия: 60 W
- Електрозахранване: 220-240 V, 50 Hz
- Консумирана мощност в режим на готовност: 0,5 W

## Акcesoари

- Съвместими акcesoари: Настолна поставка STS1100, Стойка за под STS1300
- Акcesoари в комплекта: 2 бр. батерии тип AAA, DCK3061 поставка за iPod/iPhone, FM антена, Захранващ кабел, Ръководство за бърз старт, Дистанционно управление, Листовка с правна информация и информация за безопасност, Списък с търговски марки, Листовка с гаранция за цял свят

## Размери

- Главно устройство (Ш x В x Д): 1060 x 83,1 x 194,8 мм
- Тегло с опаковката: 14,9 кг
- Тегло на главното устройство: 4,9 кг
- Опаковка (Ш x В x Д): 1140 x 518 x 260 мм
- Събуфър (Ш x В x Д): 195 x 298 x 410 мм
- Тегло на събуфъра: 7,2 кг

## Аудио възпроизвеждане

- Формат на компресиране: AAC, MP3, WAV, WMA, FLAC, Ogg Vorbis
- MP3 побитови скорости: 32 - 320 kbps

## Файлов формат

- Аудио: aac, mka, mp3, wma
- Видео: avi, divx, flv, mkv, mp4, mpeg, mpg
- Картина: GIF, JPEG, JPG

## Картина/дисплей

- Уникална функция на Philips: CinemaPerfect HD
- Подобрене на картината: Моментално конвертиране от 2D в 3D, HD (720p, 1080i, 1080p/24 fps), Прогресивно сканиране, Премащабиране на видео

## Оптически носители за възпроизвеждане

- Дискове за възпроизвеждане: 3D Blu-ray, AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Възпроизвеждане на стоп-кадър

- Формат на компресиране: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Подобрене на картината: Завъртане, Слайдшоу с възпроизвеждане на музика, Машаб

## Устойчивост

- Опаковка: Електронно ръководство за потребителя

## Възпроизвеждане на видео

- Формати на компресиране: DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4



Дата на издаване  
2024-04-26

Версия: 10.1.5

EAN: 87 12581 64538 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)