



Philips
Domáce kino 5.1 3D Blu-ray

Zvuk Crystal Clear Sound

Zabud. Wi-Fi a Bluetooth®
HDMI a iPod/iPhone cez USB
1000 W



HTB5510D



Skutočný filmový zážitok s technológiou Crystal Clear Sound

Posadnutí zvukom

Obohaťte svoju hudbu a filmy ako nikdy predtým, s týmto domácim kinom Philips. Vďaka 15 mm výškovému reproduktoru rohového tvaru s mäkkým kužeľom zvuk ešte nikdy neznel tak čisto. Výkonný „rebrováný“ systém Bass Reflex, ktorý je 3 x výkonnejší než bežný systém, vytvorí mimoriadne vemé nízke tóny.

Vynikajúci poslucháčsky zážitok

- Zvuk Crystal Clear Sound pre výbornú čistotu a vernosť
- Výkon 1000 W RMS zaručí skvelý zvuk pre filmy a hudbu
- Dolby TrueHD a DTS-HD pre priestorový zvuk s vysokou vernosťou

Jednoducho si vychutnajte dokonalú zábavu

- Full HD 3D Blu-ray pre skutočne pohlcujúci filmový zážitok v 3D
- 2 konektory HDMI pre skvelú kvalitu obrazu a zvuku
- Prehrávajte obsah a nabíjajte svoje zariadenie iPod/iPhone cez port USB
- So vstavaným WiFi môžete používať pripojené médiá bezdrôtovo
- Bezdrôtový prúdový prenos z vašich hudobných zariadení cez Bluetooth

Vytvorí kvalitnejší divácky zážitok priamo u Vás doma

- Dotykový panel na jednoduché ovládanie prehrávania a hlasitosti
- Funkcia bezdrôtových zadných reproduktorov na bezproblémové umiestnenie

PHILIPS

Hlavné prvky

Zvuk Crystal Clear Sound



Zvuk Crystal Clear Sound pre výbornú čistotu a vernosť

Výkon 1000 W RMS



Výkon 1000 W RMS zaručí skvelý zvuk pre filmy a hudbu


Full HD 3D Blu-ray



Nechajte sa vtiahnuť do deja filmov v 3D vo vlastnej obývačke s televízorom Full HD 3D. Aktívne zobrazenie 3D využíva najnovšiu generáciu technológie pripínania obrazov, takže dosahuje reálnu hĺbku a obraz v HD rozlíšení 1080 x 1920. Keď sledujete tento obraz cez špeciálne okuliare, ktoré sú načasované tak, aby sa ich ľavé a pravé šošovky otvárali a zatvárali synchronizovane so striedajúcimi sa snímkami, vzniká v domácom

kine obraz vo Full HD 3D. Prémiové vydania filmov v 3D na diskoch Blu-ray ponúkajú široký výber obsahu vo vysokej kvalite. Disky Blu-ray tiež prinášajú nekomprimovaný priestorový zvuk, takže si vychutnáte neuveriteľne realistický posluchácky zážitok.

HDMI x 2

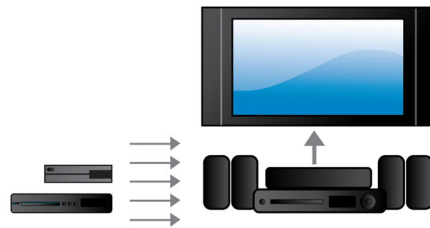


Vychutnajte si úchvatný obraz 3D a krištáľovo čistý 5.1-kanálový alebo 7.1-kanálový zvuk jednoduchým pripojením zvukového výstupu HDMI x 2 na prehrávači do prijímača AV so zobrazením 2D.

Prehrávajte a nabíjajte svoj iPod/iPhone

Vychutnajte si obľúbenú hudbu a súčasne nabíjajte zariadenie iPod/iPhone! Stačí pripojiť zariadenie iPod/iPhone pomocou kábla USB k portu USB na systéme domáceho kina. Počas prehrávania sa zariadenie iPod/iPhone nabíja, takže si môžete vychutnať hudbu bez obáv, že sa vybije batéria vášho zariadenia Apple.


Vstavané WiFi

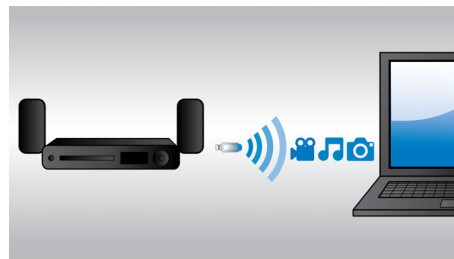

Vďaka vstavanému pripojeniu WiFi stačí, ak pripojíte svoje domáce kino priamo k domácej sieti a môžete si vychutnať bohatý výber


populárnych služieb online. Potešte sa najlepšimi webovými lokalitami, ktoré ponúkajú filmy, obrázky, infozábavu a iný online obsah prispôbený na mieru rozmerom Vašej televíznej obrazovky.

Bezdrôtový prúdový prenos cez Bluetooth

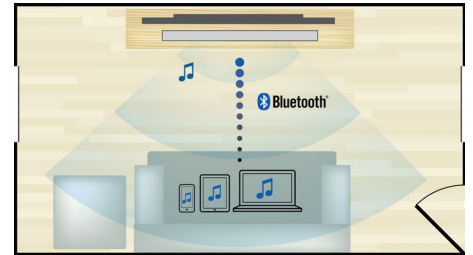

Bezdrôtový prúdový prenos z vašich hudobných zariadení cez Bluetooth

Dolby TrueHD a DTS-HD

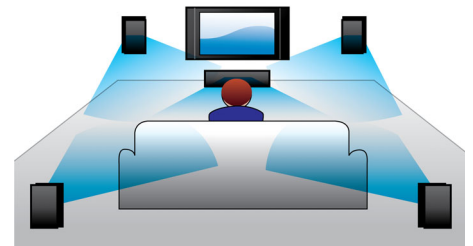

Dolby TrueHD a DTS-HD Master Audio Essential prinášajú ten najdetailnejší zvuk z diskov Blu-ray. Reprodukovaný zvuk je doslova nerozoznateľný od štúdiovej nahrávky, takže budete počuť presne to, čo chceli jeho tvorcovia. Funkcie Dolby TrueHD a DTS-HD Master Audio Essential sú dokonalým vyvrcholením Vášho zážitku zo zábavy vo vysokom rozlíšení.

Technické údaje

Zvuk

- Výstupný výkon stredového reproduktora: 166 W
- Nastavenia ekvalizéra: Movie (Film), Hudba, Originálny, Správy, Hranie
- Výstupný výkon satelitného reproduktora: 4 x 166 W
- Zlepšenie kvality zvuku: Automatické vyrovnávanie hlasitosti, Dolby Digital Prologic II, Double Bass Sound, FullSound, Nočný režim, Surround Plus, Ovládanie výšok a basov
- Zvukový systém: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, Zvuk s vysokým rozlíšením DTS-HD, DTS-HD Master Audio
- Výstupný výkon subwoofera: 166 W
- Celkový výkon RMS pri 30% THD: 1000 W

Reproduktory

- Frekv. rozsah stredného reproduktora: 150 – 20 k Hz
- Budiče stredného reproduktora: 1 x 0,7" výškový reproduktor, 1 x 3" širokopásmový basový reproduktor
- Impedancia stredného reproduktora: 4 ohm
- Typy reproduktorov: 4 x satelitné reproduktory, 1 x stredný reproduktor
- Frekv. rozsah satelit. reproduktora: 150 – 20 k Hz
- Impedancia satelit. reproduktora: 4 ohm
- Typ subwoofera: Pasívny
- Ovládač subwoofera: 1 x 6,5" woofer
- Frekvenčný rozsah subwoofera: 20 – 150 Hz
- Odpor subwoofera: 4 ohm
- Ovládače predných reproduktorov: 1 x 0,7" výškový reproduktor, 2 x 3" basové reproduktory
- Ovládače zadného reproduktora: 1 x 3" širokopásmový reproduktor

Pripojiteľnosť

- Zadné pripojenia: Digitálny koaxiálny vstup, Digitálny optický vstup, Ethernet, Zásuvka pre anténu FM, Výstup HDMI 1.4 (ARC), Vstup HDMI 1, Vstup HDMI 2, Konektory reproduktorov Easy-Fit, Vstup Aux, Výstup kompozitného videa (CVBS), USB (len pre funkcie VOD/BD-LIVE), Bezdrôtový zvuk zo zadných reproduktorov
- Predné pripojky: Vysokorychlostné pripojenie USB, Zvukový vstup
- Integrované pripojenia: Bluetooth, Wi-Fi
- Podpora zariadení iPod/iPhone: cez USB

Vybavenie a vlastnosti

- EasyLink (HDMI-CEC): Podpora titulkov vo formáte 21:9, Audio Return Channel, Automatické mapovanie zvukových vstupov, Dynamická synchronizácia obrazu a zvuku, Prehrávanie jedným dotyk, Pohotovostný režim jedným dotyk, Prechod signálu prostredníctvom diaľkového ovládania
- Funkcie HDMI: 3D, Audio Return Channel (ARC), Typ obsahu, Deep Color
- Jednoduché používanie: DLNA

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Pásma tuneru: FM
- Počet predvolených kanálov: 40

Optické médiá prehrávania

- Prehrávateľné disky: AVCHD, BD, BD R/BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Formát súborov

- Audio: aac, mka, mp3, wma
- Obraz: GIF, JPEG, JPG
- Video: avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg

Prehrávanie zvuku

- Formát kompresie: AAC, MP3, WAV, WMA, zvuk Dolby Digital, DTS, FLAC, Ogg Vorbis
- Rýchlosti prenosu MP3: 32 – 320 kb/s

Prehrávanie videa

- Formáty kompresie: AVCHD, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, DivX Plus HD

Prehrávanie statických obrázkov

- Formát kompresie: GIF, JPEG, JPEG HD, Progresívne JPEG, PNG
- Dokonalejšie zobrazenie: Rotovanie, Prezentácia s prehrávaním hudby, Zoom

Obraz/Displej

- Dokonalejšie zobrazenie: HD (720p, 1080i, 1080p/24 sn./sek), Progresívne riadkovanie, Vzorkovanie videa

Príkon

- Spotreba energie: 160 W
- Zdroj napájania: 220 – 240 V
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: < 0,5 W

Udržateľnosť

- Balenie: Elektronický návod na používanie

Rozmery

- Hlavná jednotka (Š x V x H): 435 x 58 x 280 mm
- Stredný reproduktor (Š x V x H): 314,2 x 111,04 x 83 mm
- Dĺžka kábla stredného reproduktora: 2 m
- Predný reproduktor (Š x V x H): 100,17 x 227,7 x 130,33 mm
- Dĺžka kábla predného reproduktora: 3 m
- Zadný reproduktor (Š x V x H): 100,17 x 191,4 x 125,3 mm
- Dĺžka kábla zadného reproduktora: 10 m
- Subwoofer (Š x V x H): 228,8 x 293 x 310 mm
- Dĺžka kábla pre subwoofer: 3 m
- Hmotnosť stredného reproduktora: 1 kg
- Hmotnosť predného reproduktora: 0,63 kg
- Hmotnosť zadného reproduktora: 0,6 kg
- Hmotnosť subwoofera: 4 kg

Príslušenstvo

- Kompatibilné príslušenstvo: Modul zadných bezdrôtových reproduktorov RWSS5512
- Dodávané príslušenstvo: Dve batérie AAA, FM

anténa, Siet'ový napájací kábel, Stručná príručka spustenia, Diaľkové ovládanie, Bezpečnostné pokyny a právne ustanovenia, Zoznam obchodných značiek, Záručný list s celosvetovo platnou zárukou

Rozmery produktu

- Rozmery produktu (Š x V x H): 43,5 x 5,8 x 28 cm
- Hmotnosť: 2,7 kg

Rozmery balenia

- Rozmery balenia (Š x V x H): 50,1 x 49,5 x 37,9 cm
- EAN: 87 12581 67999 6
- Hmotnosť brutto: 11,65 kg
- Hmotnosť netto: 10,15 kg
- Počet zabalených kusov výrobkov: 1
- Typ balenia: Lepenka
- Hmotnosť obalu: 1,5 kg
- Typ policového umiestnenia: Položenie

Vonkajší kartón

- EAN: 87 12581 67999 6
- Hmotnosť brutto: 11,65 kg
- Vonkajší kartón (D x Š x V): 50,1 x 37,9 x 49,5 cm
- Hmotnosť netto: 10,15 kg
- Počet používateľských balení: 1
- Hmotnosť obalu: 1,5 kg



Dátum vydania
2016-10-08

Verzia: 12.2.10

12 NC: 8670 001 00831
EAN: 87 12581 67999 6

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com