



Philips
Digitális receiver

DVD-lejátszás funkcióval

DTP4800

Digitális TV és DVD-lejátszó egy egységben

a HDMI 1080p felkonvertálásnak köszönhetően

később kerül meghatározásra

Összes filmjének és zenéjének lejátszása

- CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG lejátszás
- DivX tanúsítvánnyal normál DivX videoformátum lejátszásához

A hang- és képfelvételek életre kelnek

- HDMI 1080p felkonvertálás nagy felbontásra az élesebb képekért
- A 192 kHz/24 bites audió DAC javítja az analóg hangbemenetet
- Progresszív pásztázású komponens videó az optimalizált képminőséghez
- Digitális vétel az élményszerű hang- és képminőség jegyében

Egyszerű használat

- EasyLink a HDMI CEC eszközök egyetlen távvezérlővel történő vezérléséhez
- Egygombos MP3 készítés közvetlenül a CD lemezeiről az USB kulcsra
- Beépített digitális hangolóegység DVB-T rádió- és TV-vételhez


Csatlakozzon többféle forráshoz

- USB Media Link az USB flash meghajtókról történő médialejátszáshoz

PHILIPS


Fénypontok

USB Media Link

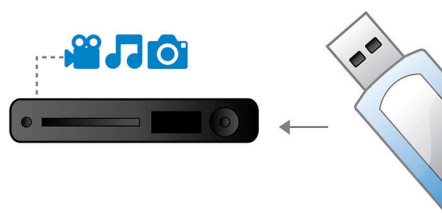

Az univerzális soros busz vagy röviden USB a számítógépek, perifériák és szórakoztatóelektronikai berendezések csatlakoztatására szolgáló szabványprotokoll. Nagy sebességű USB Media Link kapcsolat esetén nem kell mást tennie, mint csatlakoztatni az USB eszközt, kiválasztani a filmet, zenét vagy képet, és máris kezdheti a lejátszást.

192 kHz/24 bites audió DAC

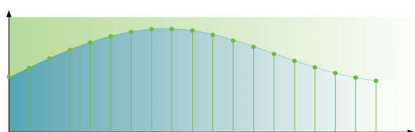

A 192 kHz-es mintavétel segítségével az eredetinek pontosan megfelelő hanggörbét kaphat. A 24-bites felbontással együtt több információ tárolható az eredeti analóg hanggörbéről, ami sokkal gazdagabb hangvisszaadást tesz lehetővé.

Beépített digitális hangolóegység



Beépített digitális hangolóegység DVB-T rádió- és TV-vételhez

Digitális vétel



Digitális vétel az élményszerű hang- és képminőség jegyében

DivX tanúsítvánnyal rendelkező

A DivX[®] támogatás azt jelenti, hogy DivX-kódolt videofelvételeket és - többek között Interneten vásárolt hollywoodi - filmeket tekinthet meg nappalija kényelmében. A DivX adatformátum olyan MPEG4 alapú videótömörítési technológia, amely nagy fájl méretű filmek, előzetesek és zenei videók tárolását teszi lehetővé CD-R/RW és írható DVD lemezek, USB tárolóeszközökön és egyéb memóriakártyákon, melyeket DivX Ultra Certified[®] Philips készüléke képes lejátszani.

EasyLink



Az EasyLinknek köszönhetően több készüléket, pl. DVD lejátszókat, Blu-ray lejátszókat, soundbar hangsugárzót, házimozi, TV-ket stb. vezérelhet egyetlen távvezérlővel. Az iparági szabvány HDMI CEC protokollal osztja meg a működést a készülékek között a HDMI kábelon keresztül. Egy gombnyomással egyszerre vezérelheti összes csatlakoztatott HDMI CEC berendezését. A készlet és a lejátszás funkció például tökéletes könnyedséggel használható.

HDMI 1080p

A HDMI-n az 1080p-re felkonvertált jel kristálytiszta képet nyújt. A normál felbontású filmeket most valódi nagyfelbontásban élvezheti - több részlettel és valóságos képpel. A progresszív pásztázás (ezt jelenti a „p” az „1080p” megjelölésben) kiküszöböli a TV-képernyőn gyakori sorstruktúrát, ezzel is biztosítva a kompromisszum nélküli élességet. Mindezen felül a HDMI közvetlen digitális kapcsolatot teremt, amely képes tömörítetlen digitális HD videó vagy digitális többcsatornás hang átvitelére, az analóg jellé konvertálás elkerülésével. Az eredmény tökéletes, teljesen zajmentes kép- és hangminőség.

Multimédia DivX

CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG lejátszás

Egygombos MP3 készítés



Konvertálja Philips készülékén kedvenc CD-lemezeit MP3 fájlkká, és tárolja azokat egy USB-kábel segítségével USB-memórián vagy hordozható médialejátszón. Élvezze az MP3 fájlok létrehozásának kényelmét a nappalijában, számítógép nélkül, a CD hallgatása közben.

Műszaki adatok

Hang

- Áthallás (1 kHz-en): 110 dB
- D/A átalakító: 24 bit, 192 kHz
- Frekvenciamenet: 16 – 20 000 Hz
- Hangrendszer: Dolby Digital
- Torzítás és zaj (1 kHz): < 77 dB
- Dinamikatartomány (1 kHz-en): > 90 dB

Csatlakoztathatóság

- Elülső / oldalsó csatlakozók: USB
- Háttoldali csatlakozók: Analóg bal/jobb audiokimenet, Digitális koaxiális kimenet, Scart, Progresszív komponens videokimenet, Kompozit video (CVBS) kimenet, HDMI kimenet

Kényelem

- Képernyőn megjelenő nyelvek: holland, angol, francia, német, olasz, portugál, spanyol, cseh

Tápellátás

- Energiafogyasztás: < 12 W
- Tápellátás: 230 V, 50 Hz
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: < 1 W

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: 2 db AAA elem, Audio/Video kábel, Gyors üzembe helyezési útmutató, Távvezérlő, Felhasználói kézikönyv, Nemzetközi garancialevél

Méretek

- Csomag mélysége: 282 mm
- Készülék szélessége: 360 mm
- Csomag magassága: 80 mm
- Készülék magassága: 39 mm

- Csomag szélessége: 400 mm
- Készülék mélysége: 209 mm

Audiolejátszás

- Tömörítési formátum: Dolby Digital, MP3, MPEG2 többcsatornás, PCM, WMA
- Adathordozók lejátszása: Audio CD, CD, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB flash meghajtó

Kép/Kijelző

- D/A átalakító: 10 bit, 54 MHz
- Képjavitás: Progresszív pásztázás, Videofelbontás felkonvertálása

Állókép lejátszása

- Képtömörítési formátum: JPEG
- Adathordozók lejátszása: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Kodak Picture CD, Kép-CD
- Képjavitás: Gyorsfotók, Elforgatás, Diavetítés, Nagyítás

Multimédiás alkalmazások

- Multimédiás kapcsolatok: USB memóriasztályú eszköz
- Lejátszási formátumok: DivX, JPEG állóképek, MP3

Videolejátszás

- Adathordozók lejátszása: CD, CD-R/CD-RW, DivX, DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, Video CD/SVCD
- Tömörítési formátumok: DivX 6.0, MPEG1, MPEG2, DivX 3.11
- Videolemez-lejátszó rendszer: NTSC, PAL



Kiadás dátuma
2024-04-04

Verzió: 2.0.4

EAN: 87 12581 54180 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com