

Philips
Domácí kino 2.1

Přehrávání disků Blu-ray

HTS7200



Čistota v každém detailu zvuku

s přehráváním disků Blu-ray

Staňte se pomocí tohoto stylového Blu-ray domácího kina vyrobeného z hliníku a skla částí nového HD zážitku. Kuželové výškové reproduktory vestavěné ve vysoce kvalitních reprosoustavách poskytují dokonale čistý zvuk. Sledování filmů již nikdy nebude stejné.

Dokonalý zážitek z poslechu

- Kuželové výškové reproduktory pro čistý zvuk a jasný hlas
- Technologie Dolby TrueHD a DTS-HD pro vysoce věrný prostorový zvuk
- Technologie Dolby Virtual Speaker pro realistický prostorový zvuk
- Funkce FullSound™ – hudba z MP3 jako živá
- Technologie DoubleBASS pro plnější a hlubší basy
- Výkon 440 W RMS poskytuje skvělý zvuk pro filmy a hudbu

Navrženo k vylepšení obytného prostoru

- Stylový design v hliníkovém provedení se skleněnými stojany
- Ovládání dotykovým panelem umožňuje snadné přehrávání a ovládání hlasitosti


Připojte a vychutnejte si veškerou zábavu

- Přehrávání disků Blu-ray pro ostrý obraz v plném rozlišení HD 1080p
- BD-Live* (Profil 2.0) umožňuje online vychutnání Blu-ray bonusového obsahu
- Technologie Deep Color pro živý obraz s více než miliardou barev
- Funkce EasyLink k ovládání všech zařízení HDMI CEC prostřednictvím jednoho dálkového ovladače

PHILIPS


Přednosti

Technologie Dolby Virtual Speaker

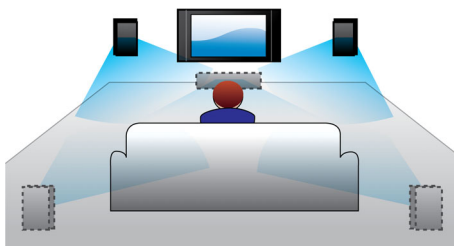

Technologie Dolby Virtual Speaker představuje sofistikovanou zvukovou technologii, která prostřednictvím dvoureproduktorového systému vytváří bohatý prostorový zvuk. Vysoce propracované prostorové algoritmy věrně napodobují zvukové charakteristiky, které se vyskytují v ideálním vícekanálovém prostředí standardu 5.1. Přehrávání disků DVD je tak bohatší díky rozšíření klasického dvoukanálového prostředí. Při kombinaci se zpracováním Dolby Pro Logic II je každý kvalitní zdroj stereofonního signálu přeměněn na naprosto přirozený vícekanálový prostorový zvuk. Pro vychutnání plného zvuku v celé místnosti tak již nepotřebujete další reproduktory, kabely nebo stojany.

Přehrávání disků Blu-ray

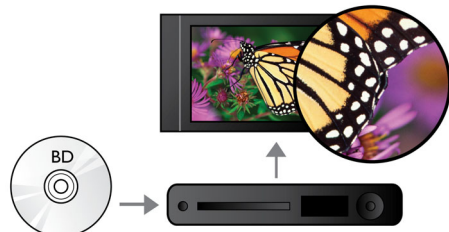

Disky s technologií Blu-ray mají dostatečnou kapacitu pro uložení dat ve vysokém rozlišení, spolu s obrázky v rozlišení 1 920 x 1 080, které je dáno standardem High Definition. Filmové scény ožívají blízkými detaily, pohyb je plynulý a obraz křišťálově čistý. Blu-ray také zajišťuje prostorový zvuk mimořádné kvality – zvukový zážitek se nedá rozlišit od reality. Velká úložná kapacita disků Blu-ray umožňuje přidat další interaktivní funkce. Hladký přechod na jiná místa během přehrávání a další vzrušující vlastnosti (například vyskakovací

nabídky) obohacují domácí zábavu o zcela nový rozměr.

BD-Live (Profil 2.0)



Služba BD-Live ještě více rozšiřuje váš svět vysokého rozlišení. Získejte aktuální obsah pouhým připojením přehrávače Blu-ray disků k síti Internet. Čeká na vás exkluzivní stahovatelný obsah, živé události a chat, hry, online nakupování a další vzrušující nové věci. Svezte se na vlně vysokého rozlišení s přehráváním Blu-ray disků a službou BD-Live.

EasyLink (digitální sběrnice mezi audio video zařízeními)



Sběrnice EasyLink vám umožňuje ovládat více zařízení pomocí jednoho ovládání. Využívá průmyslový standard, protokol HDMI CEC, ke sdílení funkcí mezi zařízeními pomocí HDMI kabelu. Jediným stisknutím tlačítka můžete současně ovládat veškeré připojené vybavení kompatibilní s rozhraním HDMI CEC. Funkce jako pohotovostní režim a přehrávání mohou být nyní používány dokonale snadno.


HTS7200/12

Výkon 440 W RMS




Výkon 440 W RMS poskytuje skvělý zvuk pro filmy a hudbu

Dolby TrueHD a DTS-HD

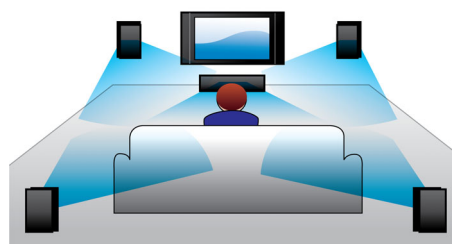

Standardy Dolby TrueHD a DTS-HD Advanced Digital Out poskytují nejlepší zvuk z Blu-ray disků. Reprodukovaný zvuk je téměř nerozlišitelný od studiového masteru, takže slyšíte to, co jste podle tvůrců slyšet měli. Standardy DTS-HD Advanced Digital Out a Dolby TrueHD dovršují zážitek z poslechu hudby HD.

Deep Color

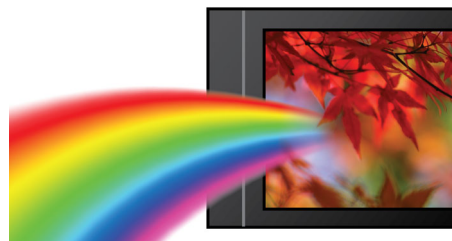

Skutečný svět není omezen barvami - téměř každý barevný tón se může objevit v jakémkoli odstínu nebo zářivosti. To co vidíte na televizní obrazovce je jiná věc, protože obraz často neposkytuje přesné zobrazení. Technologie Deep Color dotváří přirozený svět na televizní obrazovce a přináší vám milióny a milióny skutečných barev - a významně zvyšuje váš zážitek ze sledování.

Specifikace

Přehrávání videa

- Kompresní formáty: AVI, AVCHD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV, WMV 9, MKV, XviD, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, H.264, VC-1
- Média pro přehrávání: BD Video, BD-R/RE 2.0, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW, Jednotka USB flash (FAT16/32), USB HDD (FAT32), DVD +/-R DL (dvouvrstvé)
- Kód oblasti BD: B
- Kód oblasti DVD: 2
- Vylepšení kvality obrazu: Zvýšení rozlišení videa

Přehrávání zvuku

- Kompresní formát: MP3, WMA
- Média pro přehrávání: DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, zvukový disk CD, CD-R/RW, Jednotka Flash USB
- Přenosová rychlost formátu MP3: 32-256 kb/s a VBR

Obraz/displej

- Digitálně/analogový převodník: 12 bitů / 150 MHz
- Vylepšení obrazu: Vysoké rozlišení (720p, 1080i, 1080p), Progressive scan, Zvýšení rozlišení videa

Zvuk

- Celkový výkon (RMS): 440 W
- Výstupní výkon (RMS): 2 x 120 W, 200 W
- Kmitočtová charakteristika: 40 - 20 000 Hz
- Odstup signál/šum: > 65 dB
- Digitálně/analogový převodník: 24 bit, 192 kHz
- Zvukový systém: Dolby True HD, Dolby Digital, reproduktor Dolby Virtual, Stereo, Dolby Prologic II, DTS
- Nastavení ekvalizéru: Akce, Rock, Classic, Koncert, Drama, Jazz, Sporty
- Vylepšení zvuku: Digitální zesilovač třídy "D", Noční režim

Zobrazení fotografií

- Formát komprese obrázků: JPEG
- Média pro přehrávání: DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, CD-R/RW, Jednotka Flash USB
- Vylepšení obrazu: Rotace, Zvětšení, Prezentace s přehráváním hudby

Tuner/příjem/vysílání

- Pásmo tuneru: VKV

- Systém RDS: Název stanice
- Počet kanálů předvoleb: 40

Reproduktory

- Impedance satelitních reproduktorů: 4 ohm
- Frekvenční pásmo sat. reproduktorů: 150-20 000 Hz
- Vinutí subwooferu: 6,5" vysoce účinný basový reproduktor
- Impedance subwooferu: 3 ohm
- Frekvenční pásmo subwooferu: 45-5 000 Hz
- Typ subwooferu: Pasivní
- Vinutí satelitního reproduktoru: 18mm kuželový výškový reproduktor, 2" x 3"

Možnosti připojení

- Čelní / boční přípojky: Vysokorychlostní rozhraní USB, Linkový vstup MP3
- Zadní konektory: Výstup HDMI, Výstup komponentního videa, Výstup kompozitního videa (CVBS), Vstup AUX, Anténa VKV, Digitální vstup pro koaxiální kabel, Dig. vstup pro opt. kabel, Ethernet, Snadno nastavitelné výstupy pro reproduktory

Spotřeba

- Napájení: 220-240 V, 50 Hz
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: < 0,8 W
- Spotřeba elektrické energie: 100 W

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Uživatelský manuál, Stručný návod k rychlému použití, Dálkový ovladač, 2x baterie AAA, anténa VKV, Mezinárodní záruční list, Kabel HDMI

Rozměry

- Rozměry sady (Š x V x H): 360 x 72 x 345 mm
- Hmotnost přístroje: 4,2 kg
- Šířka předního reproduktoru: 130 mm
- Výška předního reproduktoru: 362 mm
- Hloubka předního reproduktoru: 130 mm
- Hmotnost předního reproduktoru: 1,8 kg
- Rozměry subwooferu (Š x V x H): 295 x 375 x 295 mm
- Hmotnost subwooferu: 6,3 kg
- Rozměry balení (Š x V x H): 560 x 472 x 400 mm



Datum vydání 2017-04-04

Verze: 8.5.13

12 NC: 8670 000 54732
EAN: 87 12581 49313 4

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com