


Philips
Bärbar DVD-spelare



PET810

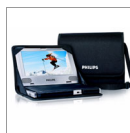

Njut av DVD och digitalvideo på vägen

PET810 är en kompakt spelare för mobil underhållning. Titta på DVD-filmer på en 8-tums TFT LCD-skärm. Njut av multimedia på ett enkelt sätt med digitalformaten MPEG4 och DivX. Med laddningsbart batteri och biladapter får du ström på vägen.

Hänge dig åt AV-underhållning på resan

- Spelar DVD-, DVD+R- och DVD+RW-skivor
- Spelar CD-RW och MP3-CD
- MPEG4-uppspelning ger komprimerade videodata av hög kvalitet
- DivX-uppspelning för högkomprimerad video

Bekväm visning var som helst

- Se på film i 16:9 widescreen-format
- 8 tums TFT LCD ger en bekväm bildupplevelse

Ultimat bekvämlighet

- Biladapter och praktisk fjärrkontroll medföljer
- Upp till 2,5 timmars uppspelning med laddningsbart batteri
- Dela glädjen med hjälp av två hörlursuttag
- Väska medföljer

PHILIPS
sense and simplicity

Specifikationer

Bild/visning

- **Displayskärmtyyp:** LCD TFT
- **LCD-paneltyp:** Antireflexpolarisering
- **Diagonal skärmstorlek (tum):** 8 tum
- **Upplösning:** 480 (B) x 234 (H) x 3 (RGB)
- **Ljusstyrka:** 400 cd/m²
- **Kontrastförhållande (medel):** 250:1
- **Effektiv visningsyta:** 176,4 x 99,2 mm
- **Bildpunktavstånd:** 0,1225 (B) x 0,424 (H) mm
- **Svarstid (medel):** 30 ms

Ljud

- **Uteffekt:** 250 mW RMS (inbyggda högtalare)
- **Uteffekt (RMS):** 10 mW RMS (hörlurar)
- **Signal/brusförhållande:** > 80 dB (hörlurar), > 62 dB (inbyggda högtalare)

Videouppspelning

- **Uppspelningsmedia:** DVD, DVD+RW, DVD+R, Picture CD, SVCD, Video-CD
- **Komprimeringsformat:** DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, MPEG4
- **Skivuppspelningslägen:** OSD, Repetera A–B, Vinkel, Skivmeny, Snabbt bakåt, Snabbt framåt, Repetering, Blandad uppspelning, Sakta bakåt, Sakta framåt, Zoom
- **System för videouppspelning:** NTSC, PAL

Ljuduppspelning

- **Komprimeringsformat:** Dolby Digital, MP3
- **Uppspelningsmedia:** CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD-skiva
- **Filsystem som stöds:** ISO-9660, Joliet
- **MP3-bithastighet:** 32–320 kbit/s

Anslutningar

- **Ljudutgång – analog:** Ljud v/h (cinch)
- **Ljudutgång – digital:** Koaxial (cinch)
- **Videoutgång – analog:** Video (3,5 mm-uttag) 1 x
- **Anslutning:** 2 x 3,5 mm hörlurar
- **DC-in:** 9 V
- **Ström:** 30 W
- **AV-utgång:** Komposit (CVBS) x1, 3,5 mm uttag (v/h) x1

Praktiskt

- Stöttålig
- Laddindikator

Tillbehör

- **Batteriförpackning:** DV 7,4, laddningsbara litiumjonbatterier
- **AC/DC-adapter:** ADPVI8A (110–240 V, 50/60 Hz)
- **Biltillbehör:** cigarettändaradapter, 12 V DC
- **Fjärrkontroll:** RC810 (kreditkortsformat, 38 knappar)
- **kablar:** Ljudkabel x1, videokabel x1
- **Bruksanvisning:** Utskriven, 16 språk
- **Tillbehör:** Resefodral

Storlek

- **Huvudförpackningens mått:** 500 x 296 x 411 mm
- **Antal i förpackning:** 3
- **Förpackningens mått (B x H x D):** 360 x 250 x 159 mm
- **Förpackningstyp:** D-box
- **Produktens mått (B x H x D):** 220 x 29 x 155 mm
- **Produktvikt:** 0,9 kg

Produktfördelar

DivX-uppspelning

Med DivX-funktionen kan du njuta av DivX-kodade videofilmer hemma i TV-soffan. DivX-medieformatet är en MPEG4-baserad videokomprimeringsteknik som du kan använda till att spara stora filer, som filmer, filmklipp och musikvideor på media som CD-R/RW, minneskort och DVD-video. Du kan spela DivX-CD-skivor på vissa DVD-spelare, DVD-inspelare och hemmabiosystem.

MPEG4-uppspelning

MPEG4 är en komprimeringsstandard som gör att du kan spela in filmer på upp till sju till tio gånger mindre utrymme än MPEG2-standarderna utan att bild och ljudkvaliteten blir lidande. MPEG4-inspelningar kan sparas på en CD-skiva, ett minneskort eller en DVD-skiva och kan spelas upp på många DVD-spelare, DVD-inspelare och hemmabiosystem.



Publiceringsdatum 2007-12-07

Version: 3.0

12 NC: 9073 101 01925
EAN: 87 10895 88328 3

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* Uppladdningsbara batterier klarar endast ett begränsat antal laddningar och måste så småningom bytas ut. Batterilivslängden och antalet möjliga uppladdningar varierar beroende på användning och inställningar.

* DivX, DivX Certified och associerade logotyper är varumärken som tillhör DivXNetworks, Inc. och används under licens.