



Philips  
iPhone/iPod 專用鬧鐘收音機

具備 Lightning 連接器

iPod/iPhone 適用  
USB 連接埠可進行充電  
5 瓦、FM、雙重響鬧



AJ6200D

## 在 iPod/iPhone 的美妙樂聲中 悠然醒來

有了這部時尚的 Philips 時鐘收音機，使用 Lightning 連接器播放並為 iPod/iPhone 充電。備有額外的 USB 連接埠、5W 輸出功率及預設的 FM 數碼選台，前面還有大旋鈕，讓您輕鬆設定時間和鬧鐘。

### 豐富您的音響體驗

- 透過 Lightning 連接器快速充電和播放音樂
- 設有預設功能的 FM 數碼選台
- 5 瓦 RMS 總輸出功率

### 方便使用

- 為其他智能手機或平板電腦充電的額外 USB
- 大旋鈕可設定時間和鬧鐘
- 透過具備 Lightning 連接器的 iPod/iPhone 機座自動同步時間
- 定時關機功能可讓你聽著最愛的音樂悠悠入睡
- 音訊輸入，可輕鬆便攜播放音樂
- 即使電源中斷，也設有準時喚醒的時間和響鬧備份

### 按照您的方式開始一天的生活

- 透過 Lightning 連接器，使用收音機或 iPod/iPhone 音樂叫您起床
- 溫和響鬧，帶來愉悅的蘇醒體驗
- 雙重響鬧可在不同時間分別喚聲您和您伴侶

# PHILIPS

## 產品特點

### 透過 Lightning 播放和充電



通過全新的 Lightning 連接器，您不但可一邊欣賞您最愛的音樂，還可同時為 iPod/iPhone 充電！只要將裝置直接上喇叭，即可以一流的音質播放自己親手挑選的音樂。連接器還可一邊播放音樂，一邊為裝置充電，這樣就再也不用擔心電池會沒電。

### 設有預設功能的 FM 數碼選台



數碼 FM 收音機可讓您對 Philips 音響系統上的音樂收藏執行其他音樂選項。只要調頻至您想要預設的電台，按住預設按鈕存儲頻率即可。透過儲存的預設收音機電台，您可快速存取常用電台且無需每次手動調諧頻率。

### 額外 USB

為其他智能手機或平板電腦充電的額外 USB

### 前方大旋鈕

大旋鈕可設定時間和鬧鐘


### 自動同步時間

透過具備 Lightning 連接器的 iPod/iPhone 機座自動同步時間

### 時間和響鬧備份

萬一電力中斷，這聰明的時鐘仍會保留其可靠的時間和您的設定。已設定的響鬧即使在顯示屏關閉都保持有效 - 一切都是預載電池的功勞。電力恢復後也不用調整時鐘或復原設定。更厲害的是，即使電力沒有恢復，電池都能提供足夠能量讓蜂鳴器在您設定的響鬧時間響動 - 確保您不會遲了起床。

### 雙重響鬧

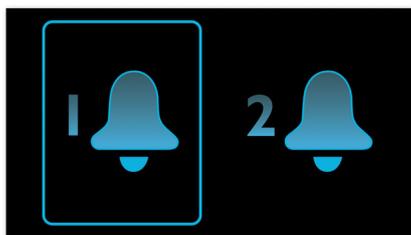

Philips 音響系統配備兩種不同的鬧鐘時間。將其中一種鬧鐘時間設為自己的起床鬧鐘，另一種設為同床伴侶的起床鬧鐘。

### 溫和響鬧



在漸強響 ? 鈴聲中悠然醒來，開始你全新的一日。普通響 ? 的預設音量不是低得難以將你喚醒，便是過份刺耳而令你驚醒。你可選擇自己喜歡的音樂、電台或蜂鳴響鬧作為喚醒鈴聲。柔和的喚醒鈴聲會從輕微低音逐漸增強到響亮聲響，從而溫柔地將你喚醒。

### 定時關機



定時關機功能讓您在入睡時，可以決定要聆聽的音樂或自選廣播電台，並可設定播放時間長短。當你想要入睡時，只要設定時間限制（最多 1 小時），選定廣播電台即可。機組在選定的時間內會連續播放，然後自動切換為靜電安靜的備用模式。定時關機功能可讓你聽著最愛的電台 DJ 廣播悠悠入睡，不用再數綿羊，也不必擔心浪費能源。

### 音訊輸入 (3.5 毫米)



只要一個簡單連接，就可使用便攜裝置和電腦享受自己所有的音樂。只要將裝置插入 Philips 機組的音訊 (3.5 毫米) 連接埠即可。如果使用的是電腦，則通常使用的是耳筒輸出插孔。連接即可直接使用高級喇叭聆聽欣賞所有音樂收藏。使用 Philips，音效就是更好。

### 5 瓦有效功率

這系統擁有 5 瓦 RMS 總輸出功率。RMS 即是 Root Mean Square，是用來量度聲音，又或者是由擴音器傳到喇叭的電力的典型量度法，以瓦為單位。傳到喇叭的電力多少及其感度決定產生出來的聲音。瓦數愈高，從喇叭傳出的聲音愈好。

## iPhone/iPod 專用鬧鐘收音機

具備 Lightning 連接器 iPod/iPhone 適用, USB 連接埠可進行充電, 5 瓦、FM、雙重響鬧

# 規格

## iPhone 兼容性

- 兼容: iPhone 5

## 兼容 iPod

- 兼容: iPod touch 第五代, iPod nano 第七代

## 播放聲音

- 播放模式: 為 iPhone 充電, 為 iPod 充電

## 選台器 / 接收 / 傳送

- 選台器波段: FM
- 自動數碼選台: 是
- 天線: FM 天線
- 頻率範圍: 87.5 - 108 MHz
- 記憶選台: 20 FM

## 時鐘

- 類型: 數碼
- 時間格式: 24 小時

## 提示

- 鬧鐘編號: 2
- 響鬧源: 機座, FM 收音機, 蜂鳴器
- 24 小時響鬧重設: 是
- 小睡功能 (重複響鬧): 是, 9 分鐘
- 定時關機: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 分鐘

## 舒適

- 顯示類型: LED 顯示屏
- 背光燈顏色: 琥珀色

- 顯示增? 功能: 亮度控制
- 顯示亮度: 高 / 中 / 低

## 聲音

- 音效系統: 單聲道
- 音量控制: 上 / 下

## 喇叭

- 內置喇叭: 1

## 連接

- 音訊輸入 (3.5 毫米): 是

## 電源

- 電源: 100-240V, 50/60Hz
- 電源類型: AC 輸入、9V、1.6A
- 電池類型: AA
- 電池數量: 2

## 尺寸

- 包裝類型: D-box
- ? 品尺寸 (寬 x 深 x 高): 195 x 99.3 x 123 毫米
- 包裝尺寸 (寬 x 深 x 高): 273 x 124 x 144 毫米
- ? 品重量: 0.86 千克
- 重量 (含包裝): 1.16 千克

## 配件

- 快速入門指南: 是
- 全球保用證: 是



出版日期 2015-08-02

版本: 1.2.6

12 NC: 8670 001 01636  
EAN: 08 71258 16825 14

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)