



Philips
Trådløse TV-
hovedtelefoner

40mm drivere/åben bagside

Over-ear
Bløde ørepuder

SHD8800



Hjemmebiograflyd i høj opløsning

Overlegen biograflyd til dit hjem

Trådløse Philips SHD8800-hovedtelefoner giver dig en verden med biograf lignende lyd med total frihed. Digitale trådløse tilslutningsmuligheder sikrer interferensfri, krystalklar lyd, hvilket gør dem til det ultimative inden for personlig hjemmeunderholdning.

Suveræn lytteoplevelse

- Fremragende biograf lignende lyd fra 40 mm drivere
- Digital trådløs forbindelse giver krystalklar lyd
- Lyd med høj opløsning med kabelbaseret forbindelse

Behageligt design også ved langtidsbrug

- Bøjlen justeres automatisk for at sikre en optimal pasform

Brugervenlig

- Brugervenlig opladningsdockingstation
- Bevæg dig frit med en trådløs rækkevidde på 30 m
- 20 timers driftstid, så du kan lytte i lang tid
- Slå automatisk strømmen til/fra

PHILIPS

Trådløse TV-hovedtelefoner
40mm drivere/åben bagside Over-ear, Bløde ørepuder

SHD8800/12

Vigtigste nyheder

20 timers driftstid

Med 20 timers driftstid kan du nyde en filmmaraton uden at bekymre dig om at løbe tør for strøm.

30 m trådløs rækkevidde




Senderækkevidden på 30 m giver mobilitet og frihed til at nyde din musik overalt i hjemmet.

Automatisk til/fra

Philips SHD8800-hovedtelefoner tænder automatisk, når du tager dem på hovedet. Og når du er færdig med at se TV, slukker de automatisk for at spare på strømmen.

Automatisk justerbar pasform

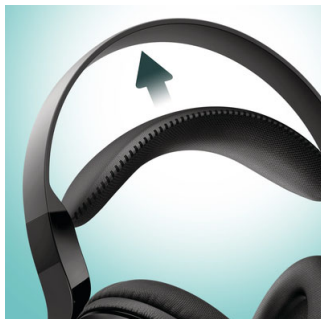

Den selvjusterende lette bøjle giver den bedste pasform til din hovedform og giver samtidig optimal komfort.

Lyd i biografkvalitet



40 mm driverne i Philips SHD8800 er akustisk tilpasset til at levere suveræn biograflignende lyd.

Nem opladning




Du kan nemt oplade hovedtelefonerne ved at placere dem i opladningsdockingstationen.

Lyd med høj opløsning



Lyd i høj opløsning giver den bedste lydgenivelse, idet kvaliteten af de originale masteroptagelser fra studiet gengives mere troværdigt end CD-formaterne 16 bit/44,1 kHz. Ved hjælp af det medfølgende lyd kabel understøtter de trådløse Philips SHD8800-hovedtelefoner lyd i høj opløsning og leverer kompromisløs lyd kvalitet fra dine foretrukne enheder - så du kan få mere ud af din hjemmeunderholdning.

Klar digital lyd

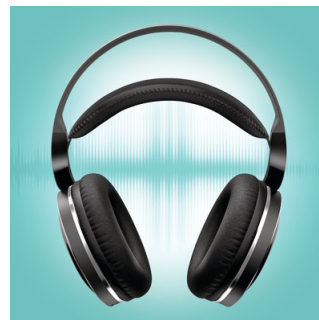

Ved hjælp af en 2,4 GHz digital transmission forhindrer Philips SHD8800-hovedtelefoner komprimering og datatab. Dette giver en jævn akustik og minimalt datatab, hvilket giver krystallklar lyd.

Specifikationer

Lyd

- Akustisk konstruktion: Åben
- Magnet: Neodym
- Højtalerdiameter: 40 mm
- Signal/støjforhold: >75 dB
- Impedans: 24 ohm
- Følsomhed: 98 dB
- Frekvensområde: 8-40.000 Hz (med kabel), 8-22.000 Hz (trådløs)

Tuner/modtagelse/transmission

- Modulation: FHSS
- Effektivt område: 15 m
- Kanalvælger: automatisk
- Område for bærefrekvens: 2406 ~ 2472 MHz

Komfort

- Automatisk sluk
- Indikator for batteriniveau
- Driftstid: ~20 timer
- Batteriopladningsindikator
- Basestationens funktioner: LED-indikator

Tilbehør

- Lysnetadapter: 5 V/ 550 mA DC

Strøm

- Strømforsyning - hovedtelefoner: 2 x genopladeligt

- AAA NiMH-batteri med 1,2 V
- Strømforsyning - transmitter: 5 V 550 mA DC

Produktmål

- Mål på produkt (B x H x D): 17,6 x 22 x 9,5 cm
- Vægt: 0,239 kg

Emballagens mål

- Mål på emballage (B x H x D): 24 x 32 x 12,5 cm
- Nettovægt: 0,58 kg
- Bruttovægt: 0,962 kg
- Taravægt: 0,382 kg
- EAN: 69 51613 99241 8
- Type af hyldeplacering: Begge
- Antal medfølgende produkter: 1
- Emballagetype: Emballage

Yderemballage

- Ydre indpakning (L x B x H): 39,5 x 26 x 32,5 cm
- Nettovægt: 1,74 kg
- Bruttovægt: 3,471 kg
- Taravægt: 1,731 kg
- GTIN: 1 69 51613 99241 5
- Antal forbrugeremballager: 3

Tilslutningsmuligheder

- 3,5 mm hovedtelefonstik



Udgivelsesdato
2022-05-12

Version: 6.0.6

12 NC: 8670 001 42589
EAN: 69 51613 99241 8

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com