

# Πάντα δίπλα σας

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)



M100  
M100E



## Εγχειρίδιο χρήσης

# PHILIPS



# Πίνακας περιεχομένων

<b>1</b>	<b>Σημαντικό</b>	<b>2</b>
	Ασφάλεια	2
	Σημείωση	2
	Συμμόρφωση	3
<b>2</b>	<b>Ασύρματη συσκευή παρακολούθησης σπιτιού</b>	<b>4</b>
	Περιεχόμενα συσκευασίας	4
	Επισκόπηση προϊόντος	4
<b>3</b>	<b>Τοποθέτηση</b>	<b>5</b>
<b>4</b>	<b>Ρύθμιση</b>	<b>6</b>
	Σύνδεση της συσκευής	
	παρακολούθησης σε δίκτυο Wi-Fi	6
	Χρήση της συσκευής παρακολούθησης	6
<b>5</b>	<b>Προδιαγραφές</b>	<b>10</b>
<b>6</b>	<b>Αντιμετώπιση προβλημάτων</b>	<b>11</b>

# 1 Σημαντικό

## Ασφάλεια

- Χρησιμοποιείτε μόνο μέρη/εξαρτήματα εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο τις πηγές τροφοδοσίας που αναγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσης.
- Το προϊόν δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρά.
- Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου επάνω στο προϊόν (π.χ. αντικείμενα που περιέχουν υγρά, αναμμένα κεριά).
- Τα μικρά εξαρτήματα αυτής της συσκευής παρακολούθησης μπορούν να καταποθούν από βρέφη ή νήπια. Να διατηρείτε αυτά τα εξαρτήματα μακριά από παιδιά.
- Όπου χρησιμοποιείται το βύσμα του προσαρμογέα Direct Plug-in ως συσκευή αποσύνδεσης, η συσκευή αποσύνδεσης θα πρέπει να παραμένει λειτουργική.



### Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα του προϊόντος.
- Μην λιπαίνετε κανένα τμήμα αυτού του προϊόντος.
- Μην τοποθετείτε το προϊόν πάνω σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
- Αποφεύγετε την έκθεση του προϊόντος στην άμεση ηλιακή ακτινοβολία, σε γυμνές φλόγες ή σε πηγές θερμότητας.
- Φροντίστε να έχετε πάντα εύκολη πρόσβαση στο καλώδιο ρεύματος, στο βύσμα ή στον προσαρμογέα για να αποσυνδέετε το προϊόν από το ρεύμα.
- Όπου χρησιμοποιείται το βύσμα του προσαρμογέα Direct Plug-in ως συσκευή αποσύνδεσης, η συσκευή αποσύνδεσης θα πρέπει να παραμένει λειτουργική.

## Σημείωση

Οποιοσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις πραγματοποιηθούν στη συσκευή χωρίς τη ρητή έγκριση της WOOX Innovations ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη για λειτουργία της συσκευής.

### Αποποίηση ευθύνης

Αν συνδέσετε μέσω απομακρυσμένου δικτύου Wi-Fi ή σύνδεσης 3G, ενδέχεται να παρατηρηθεί καθυστέρηση 10 με 15 δευτερολέπτων στη ροή του βίντεο προς το smartphone σας.

Η χρήση της εφαρμογής Philips In.Sight, η οποία παρέχεται από τη Yoics Inc., έγκειται στην αποκλειστική σας ευθύνη. Η Koninklijke Philips Electronics N.V. και οι θυγατρικές της (αναφερόμενες ξεχωριστά και συλλογικά ως "Philips") δεν είναι υπεύθυνες για τη λειτουργία της εφαρμογής Philips In.Sight ή για τον τρόπο που εσείς τη χρησιμοποιείτε και η Philips δεν θα φέρει καμία ευθύνη για αυτήν τη χρήση.

Αυτή η συσκευή οικιακής παρακολούθησης προορίζεται ως βοήθημα. Δεν αποτελεί υποκατάστατο των συστημάτων επίβλεψης για την ασφάλεια του σπιτιού σας και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως τέτοιο.

### Πληροφορίες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος

Κάθε περιπτώ στοιχείο συσκευασίας έχει παραληφθεί. Η συσκευασία έχει γίνει έτσι ώστε να είναι εύκολος ο διαχωρισμός σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρώδες πολυστυρένιο (υλικό προστασίας από χτυπήματα) και πολυαιθυλένιο (σακούλακια, προστατευτικό αφρώδες φύλλο).

Το σύστημα αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν εάν αποσυναρμολογηθεί από μια ειδικευμένη εταιρεία. Να τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη των υλικών συσκευασίας και του παλιού εξοπλισμού.



Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας υλικά και εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.



Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με ρόδες, το προϊόν αυτό καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EK.

Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα ξεχωριστής συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων.

Μην παραβαίνετε τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίπτετε τα παλιά προϊόντα μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή μέθοδος απόρριψης των παλιών σας προϊόντων συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Η WOOX διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τα προϊόντα της οποιαδήποτε στιγμή χωρίς να είναι υποχρεωμένη να προσαρμόσει αντίστοιχα τα αποθέματά της.

## Συμμόρφωση



Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για παρεμβολές ραδιοφωνικών σημάτων.

<b>CE0168</b>											
R&TTE Directive 1999/5/EC											
AT	✓	BE	✓	CY	✓	CZ	✓	DK	✓	EE	✓
DE	✓	GR	✓	HU	✓	IE	✓	IT*	✓	LV	✓
MT	✓	NL	✓	PL	✓	PT	✓	SK	✓	SI	✓
GB	✓	IS	✓	Π	✓	NO	✓	CH	✓	BG	✓
										RO	✓
										TR	✓

\* Η ασύρματη λειτουργία και η λειτουργία Ethernet LAN προορίζονται μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.

Με το παρόν, η WOOX Innovations δηλώνει ότι η συγκεκριμένη ασύρματη συσκευή παρακολούθησης σπιτιού (M100/M100D/M100E/M100G) συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/EK.


Στη διεύθυνση [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support), μπορείτε να δείτε το εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής σε μορφή Portable Document Format (PDF), όπου συμπεριλαμβάνεται και ένα αντίγραφο της Δήλωσης Συμμόρφωσης EE.

## 2 Ασύρματη συσκευή παρακολούθησης σπιτιού


Πριν χρησιμοποιήσετε αυτήν τη συσκευή παρακολούθησης, διαβάστε και κατανοήστε το συνοδευτικό φυλλάδιο δεδομένων ασφαλείας.

Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, δηλώστε το προϊόν σας στη διεύθυνση [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### Περιεχόμενα συσκευασίας

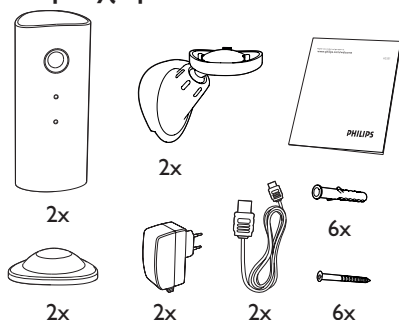

### Επισκόπηση προϊόντος

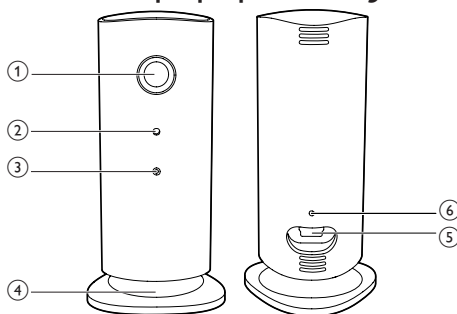

- ① Φακός κάμερας
- ② Μικρόφωνο
- ③ Φωτεινή ένδειξη
- ④ Μαγνητική βάση
- ⑤ Υποδοχή ρεύματος DC
- ⑥ Πλήκτρο επαναφοράς


### 3 Τοποθέτηση

Μπορείτε να τοποθετήσετε τη συσκευή παρακολούθησης σε μια επίπεδη επιφάνεια με τη μαγνητική βάση. Εναλλακτικά, μπορείτε να την προσαρτήσετε στην οροφή ή στον τοίχο. Δείτε τις φωτογραφίες παρακάτω:

#### Σημείωση


- Πριν τοποθετήσετε τη συσκευή παρακολούθησης, βεβαιωθείτε ότι η θέση που επιλέξατε βρίσκεται κοντά σε πρίζα.
- Οι πείροι και οι βίδες περιέχονται στη συσκευασία. Πριν τους χρησιμοποιήσετε, ανοίξτε τις σπές σε μια επίπεδη και σκληρή επιφάνεια.

#### Στερέωση σε τοίχο

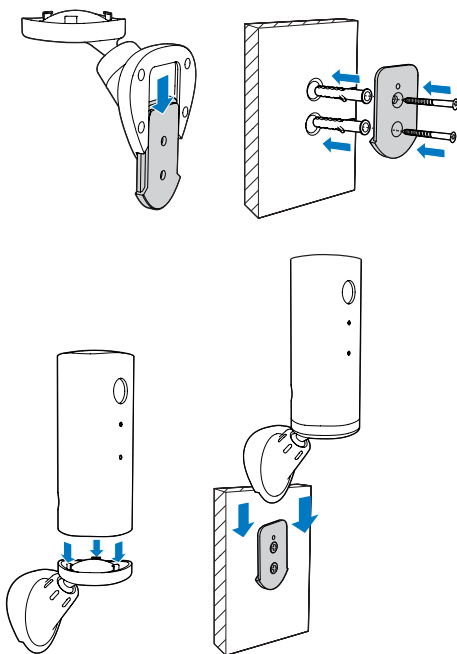

#### Στερέωση σε οροφή

Αν εγκαταστήσετε τη συσκευή σε οροφή, επιλέξτε **Image Flip** (Αναστροφή εικόνας) στο μενού Ρυθμίσεων (⚙) της συσκευής.

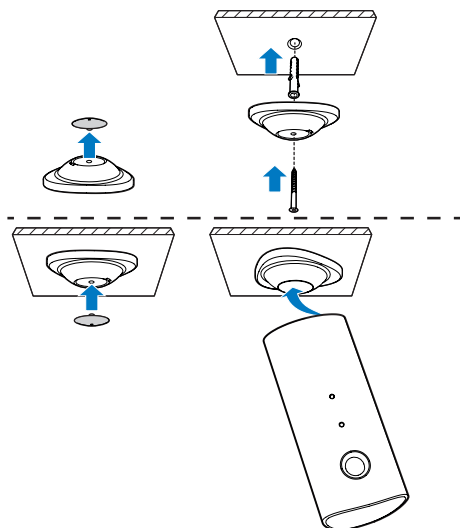


## 4 Ρύθμιση

Μπορείτε να βλέπετε και να ακούτε τι συμβαίνει στο δωμάτιό σας από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, μέσω smartphone.

### Τι χρειάζεστε

- 1 Βεβαιωθείτε ότι ο δρομολογητής Wi-Fi είναι ενεργοποιημένος και ότι το smartphone ή το tablet συνδέεται ασύρματα στο δίκτυο του δρομολογητή Wi-Fi.
- 2 Έχετε διαθέσιμα το όνομα (SSID) και τον κωδικό πρόσβασης του δικτύου Wi-Fi, καθώς θα χρειαστεί να τα συμπληρώσετε. Μπορείτε να βρείτε το όνομα του δικτύου Wi-Fi στις ρυθμίσεις του τηλεφώνου ή του tablet.
- 3 Κατεβάστε την εφαρμογή "Philips In.Sight" από το Apple App Store ή το Android Market (Google Play).
- 4 Συνδέστε τη συσκευή παρακολούθησης στην πρίζα. Όταν η συσκευή συνδεθεί στο ρεύμα, περιμένετε μέχρι η λυχνία της να αρχίσει να αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα.

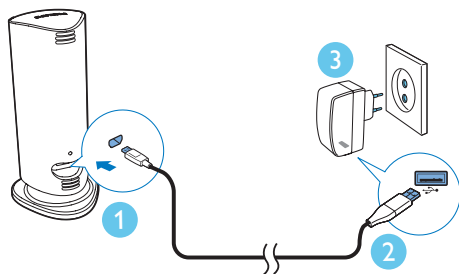

## Σύνδεση της συσκευής παρακολούθησης σε δίκτυο Wi-Fi

- 1 Βεβαιωθείτε ότι το smartphone ή το tablet είναι συνδεδεμένο στο δίκτυο Wi-Fi.
- 2 Εκκινήστε την εφαρμογή.
- 3 Συνδεθείτε με τα στοιχεία του λογαριασμού Philips In.Sight. Αν δεν έχετε λογαριασμό, δημιουργήστε έναν.
- 4 Ακολουθήστε τις οδηγίες της εφαρμογής που εμφανίζονται στην οθόνη.
- 5 Όταν σας ζητηθεί, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης του Wi-Fi.
  - Αν θέλετε να ρυθμίσετε και δεύτερη συσκευή παρακολούθησης, επαναλάβετε τα βήματα της ενότητας "4 – Ρύθμιση".
- 6 Η εφαρμογή In.Sight App θα παραγάγει έναν κωδικό QR. Κρατήστε τον σε απόσταση περίπου 15 εκ. μπροστά από το φακό της συσκευής παρακολούθησης.



## Χρήση της συσκευής παρακολούθησης

Μετά τη ρύθμιση, η συσκευή παρακολούθησης είναι έτοιμη για χρήση.



Εκκινήστε την εφαρμογή Philips In.Sight στο smartphone ή στο tablet σας.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή παρακολούθησης όταν είναι συνδεδεμένη στο δικό σας ή σε οποιοδήποτε άλλο δίκτυο Wi-Fi. Αν δεν υπάρχει διαθέσιμο δίκτυο Wi-Fi, η συσκευή θα συνδεθεί με 3G. Λάβετε υπόψη ότι για τα δεδομένα 3G ενδέχεται να εφαρμόζονται χρεώσεις.

Αφού συνδεθείτε, θα δείτε μια προεισκόπηση των συσκευών παρακολούθησης σε μικρογραφίες. Πατήστε τη μικρογραφία για να τη δείτε σε πλήρη οθόνη.

---

## Επισκόπηση της εφαρμογής

● : Κατάσταση σύνδεσης της συσκευής παρακολούθησης. Όταν ανάβει με πράσινο χρώμα, σημαίνει ότι η συσκευή παρακολούθησης είναι συνδεδεμένη στο Wi-Fi και έχει τη δυνατότητα να μεταδίδει βίντεο. Στην περίπτωση αυτή, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή παρακολούθησης είναι συνδεδεμένη στο Wi-Fi και επαναλάβετε τα βήματα της ενότητας "4 – Ρύθμιση" αν είναι απαραίτητο. Μπορείτε επίσης να συμβουλευτείτε την ενότητα "Αντιμετώπιση προβλημάτων".

⚙ : Συναγερμός κίνησης:

- Το εικονίδιο ανάβει πάντα με μπλε χρώμα. Αλλάζει σε κόκκινο χρώμα όταν η συσκευή παρακολούθησης ανιχνεύσει κίνηση. (για Apple)
- Το εικονίδιο ανάβει σε μπλε/γκρι χρώμα όταν ο συναγερμός κίνησης είναι ενεργοποιημένος/απενεργοποιημένος και ανάβει με ένα κόκκινο θαυμαστικό όταν η συσκευή παρακολούθησης ανιχνεύσει κίνηση. (για Android)

» : Συναγερμός ήχου:

- Το εικονίδιο ανάβει πάντα με μπλε χρώμα. Αλλάζει σε κόκκινο χρώμα όταν η συσκευή παρακολούθησης ανιχνεύσει ήχο. (για Apple)
- Το εικονίδιο ανάβει σε μπλε/γκρι χρώμα όταν ο συναγερμός ήχου είναι ενεργοποιημένος/απενεργοποιημένος

και ανάβει με ένα κόκκινο θαυμαστικό όταν η συσκευή παρακολούθησης ανιχνεύσει ήχο. (για Android)

👤 : Κοινή χρήση οθόνης:

- Το εικονίδιο ανάβει με μπλε χρώμα όταν κάνετε κοινή χρήση της οθόνης με άλλον χρήστη. Το εικονίδιο εξαφανίζεται όταν η δυνατότητα κοινής χρήσης απενεργοποιείται. (για Apple)
- Το εικονίδιο ανάβει με μπλε χρώμα όταν κάνετε κοινή χρήση της οθόνης με άλλους χρήστες. Αλλάζει σε γκρι χρώμα όταν η δυνατότητα κοινής χρήσης απενεργοποιείται. (για Android)

☰ : Λίστα συσκευών παρακολούθησης: λίστα με όλες τις συσκευές παρακολούθησης που διαθέτετε.

📋 : Λίστα συναγερμών: λίστα με όλους τους συναγερμούς από τις συσκευές παρακολούθησης που διαθέτετε.

⚙ : Ρυθμίσεις: ρυθμίσεις και επιλογές για τις συσκευές παρακολούθησης. Στις συσκευές Android, πατήστε **MENU** για να ανοίξετε το μενού.

Καρτέλα **My Monitors** (Οι συσκευές μου): λίστα με τις συσκευές παρακολούθησης που διαθέτετε.

Καρτέλα **Friend's** (Φίλοι): το βίντεο της συσκευής παρακολούθησης που μοιράζεστε με τους φίλους σας.

Καρτέλα **Add** (Προσθήκη): εδώ μπορείτε να προσθέσετε επιπλέον συσκευές παρακολούθησης. (για συσκευές Apple)

Καρτέλα **Add monitors** (Προσθήκη συσκευών παρακολούθησης): εδώ μπορείτε να προσθέσετε επιπλέον συσκευές παρακολούθησης. Πατήστε **MENU** για να ανοίξετε το μενού. (για συσκευές Android)


---


## Λήψη φωτογραφίας

1) Πατήστε τη μικρογραφία της συσκευής παρακολούθησης στην καρτέλα ☰.

2) Πατήστε το  για να τραβήξετε μια φωτογραφία. Η φωτογραφία έχει αποθηκευτεί στο smartphone σας.

## Εγγραφή βίντεο

1) Πατήστε τη μικρογραφία της συσκευής παρακολούθησης στην καρτέλα .


2) Πατήστε το  για να κάνετε εγγραφή βίντεο. Το βίντεο αποστέλλεται απευθείας στον προσωπικό σας λογαριασμό στο Dropbox. Μπορείτε να εγγραφείτε δωρεάν για να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό ή να συμπληρώσετε τα στοιχεία του λογαριασμού σας στο μενού **\*Settings** (Ρυθμίσεις) – **GENERAL** (Γενικές).

## Συναγερμός κίνησης



### Σημείωση

- Πριν ρυθμίσετε τις ειδοποιήσεις κίνησης και ήχου, φροντίστε να δημιουργήσετε λογαριασμό στο Dropbox.

Αν η συσκευή παρακολούθησης ανιχνεύσει κίνηση εντός συγκεκριμένης εμβέλειας, εγγράφεται ένα βίντεο διάρκειας 30 δευτερολέπτων στον λογαριασμό σας στο Dropbox και θα λάβετε μια ειδοποίηση μέσω του smartphone ή του tablet σας. Η λίστα  περιλαμβάνει επισκόπηση όλων των συναγερμών. Για να ενεργοποιήσετε την αποστολή στο Dropbox, συμπληρώστε τα στοιχεία του λογαριασμού σας στο Dropbox στο μενού **\*Settings** (Ρυθμίσεις) – **GENERAL** (ΓΕΝΙΚΑ).





### Σημείωση

- Αν έχετε συνδέσει το smartphone ή το tablet σας με ένα λογαριασμό στο Dropbox, μπορείτε να διαγράψετε συναγερμούς ή να τους ταξινομήσετε κατά όνομα συσκευής παρακολούθησης (μόνο για συσκευές Android).
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει την επιλογή **Alerts enabled** (Ειδοποιήσεις ενεργές) στο μενού  **Ρυθμίσεις - MONITOR** (Συσκευή παρακολούθησης).

## Ρύθμιση συναγερμού κίνησης:

### Για Apple:


1) Πατήστε  και επιλέξτε μια συσκευή παρακολούθησης από την καρτέλα **Monitors** (Οθόνες). Πατήστε  για να ενεργοποιήσετε το συναγερμό κίνησης.

2) Πατήστε **Motion** (Κίνηση) για να ρυθμίσετε την ευαισθησία. Σύρετε και αλλάξτε το μέγεθος στην προβολή οθόνης για να επιλέξετε την περιοχή που θέλετε να παρακολουθήσετε. Χρησιμοποιήστε το συρόμενο διακόπτη για να ορίσετε ένα επίπεδο ευαισθησίας.

Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας στο Dropbox για να δείτε το βίντεο συναγερμού που εγγράφηκε.

### Για Android:

1) Πατήστε **MENU** στο smartphone ή στο tablet σας.

2) Πατήστε  **Ρυθμίσεις**, επιλέξτε μια συσκευή παρακολούθησης από την καρτέλα **MONITOR** (Συσκευή παρακολούθησης) και πατήστε **Motion alert** (Συναγερμός κίνησης) για να ενεργοποιήσετε το συναγερμό κίνησης.

3) Πατήστε **Motion Sensitivity** (Ευαισθησία κίνησης). Σύρετε και αλλάξτε το μέγεθος στην προβολή οθόνης για να επιλέξετε την περιοχή που θέλετε να παρακολουθήσετε. Χρησιμοποιήστε το συρόμενο διακόπτη για να ορίσετε ένα επίπεδο ευαισθησίας.



Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας στο Dropbox για να δείτε το βίντεο συναγερμού που εγγράφηκε.




### Συμβουλή

- Με την επιλογή χαμηλής ευαισθησίας, θα μειωθεί το έναυσμα κίνησης και η συσκευή θα αγνοεί την κίνηση των μικρών αντικειμένων.

## Συναγερμός ήχου



Αν η συσκευή παρακολούθησης ανιχνεύσει ήχο εντός συγκεκριμένης εμβέλειας, εγγράφεται ένα βίντεο διάρκειας 30 δευτερολέπτων στον λογαριασμό σας στο Dropbox και θα λάβετε μια ειδοποίηση μέσω του smartphone ή του tablet σας. Η λίστα  περιλαμβάνει επισκόπηση όλων των συναγερμών. Για να ενεργοποιήσετε την αποστολή στο Dropbox, συμπληρώστε τα στοιχεία του λογαριασμού σας στο Dropbox στο μενού  **Settings** (Ρυθμίσεις) – **GENERAL** (ΓΕΝΙΚΑ).

### Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει την επιλογή **Alerts enabled** (Ειδοποιήσεις ενεργές) στο μενού  **Ρυθμίσεις - MONITOR**.

### Ρύθμιση συναγερμού ήχου:

#### Για Apple:


1) Πατήστε  και επιλέξτε μια συσκευή παρακολούθησης από την καρτέλα **Monitors** (Οθόνες). Πατήστε  για να ενεργοποιήσετε το συναγερμό ήχου.

2) Πατήστε **Audio** (Ήχος) για να ρυθμίσετε την ευαισθησία. Χρησιμοποιήστε το συρόμενο διακόπτη για να ορίσετε ένα επίπεδο ευαισθησίας.

Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας στο Dropbox για να δείτε το βίντεο συναγερμού που εγγράφηκε.

#### Για Android:

1) Πατήστε το κουμπί **MENU** στο smartphone ή στο tablet σας.

2) Πατήστε  **Ρυθμίσεις - MONITOR** (Συσκευή παρακολούθησης), επιλέξτε μια συσκευή παρακολούθησης από την καρτέλα **MONITOR** (Συσκευή παρακολούθησης) και πατήστε **Audio alert** (Συναγερμός ήχου) για να ενεργοποιήσετε το συναγερμό ήχου.

3) Πατήστε **Audio Sensitivity** (Ευαισθησία ήχου) και χρησιμοποιήστε το συρόμενο

διακόπτη για να ορίσετε ένα επίπεδο ευαισθησίας.

Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας στο Dropbox για να δείτε το βίντεο συναγερμού που εγγράφηκε.




#### Συμβουλή

- Με την επιλογή χαμηλής ευαισθησίας, θα μειωθεί το έναυσμα ήχου και η συσκευή θα αγνοεί τους χαμηλούς θορύβους.

## Κοινή χρήση της συσκευής παρακολούθησης

Μπορείτε να μοιραστείτε τα βίντεο της συσκευής παρακολούθησης με την οικογένεια, τους φίλους ή τους συναδέλφους σας.

1) Στη σελίδα επισκόπησης της συσκευής παρακολούθησης, πατήστε . Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε την επιλογή **Share Monitor** (Κοινή χρήση οθόνης) και στη συνέχεια να πατήσετε **Sharing list** (Λίστα κοινής χρήσης) στο μενού  **Settings** (Ρυθμίσεις) (για Android). Πατήστε **Sharing list** (Λίστα κοινής χρήσης) στο μενού  **Settings** (Ρυθμίσεις) (για Apple).

2) Βεβαιωθείτε ότι στο smartphone ή στο tablet του φίλου σας, έχει εγκατασταθεί η εφαρμογή Philips In.Sight και ότι έχει δημιουργηθεί λογαριασμός Philips In.Sight.

3) Συμπληρώστε τη διεύθυνση email του φίλου με τον οποίο θέλετε να μοιραστείτε τη συσκευή παρακολούθησης. Η διεύθυνση email του φίλου σας πρέπει να είναι η ίδια διεύθυνση που χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία του λογαριασμού Philips In.Sight.


## Προβολή της συσκευής παρακολούθησης μέσω του προγράμματος περιήγησης

Μετά την καταχώρηση του λογαριασμού σας και τη ρύθμιση της συσκευής παρακολούθησης μέσω του smartphone ή του tablet, μπορείτε επίσης να παρακολουθήσετε τη συσκευή μέσω του αγαπημένου σας προγράμματος περιήγησης (Safari, Chrome, Internet Explorer, Firefox). Πληκτρολογήστε την ακόλουθη διεύθυνση στο πρόγραμμα περιήγησης: [www.insightwebview.philips.com](http://www.insightwebview.philips.com).

## Περισσότερες επιλογές

Πατήστε \* για να ορίσετε περισσότερες επιλογές, όπως τους συναγερμούς ήχου και κίνησης, τη λυχνία της συσκευής, τις ρυθμίσεις του Dropbox, το όνομα της συσκευής παρακολούθησης, τη ρύθμιση **Image Flip** (Αναστροφή εικόνας) κ.λπ.

# 5 Προδιαγραφές

 Σημείωση	
<ul style="list-style-type: none"><li>Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση</li></ul>	
Ανάλυση εξόδου	VGA, QVGA
Φακός	F2,8
Ρυθμός καρέ	30 fps σε VGA, QVGA
Λειτουργία εστίασης	0,4 μ.
Εμβέλεια εστίασης	1 μ. έως άπειρο
Μορφή βίντεο	h.264
Συνδεσιμότητα	Wi-Fi
Τροφοδοσία ρεύματος	DC 5V, 600mA, Όνομα μοντέλου: ASUC30z-050060 (z = a, b, c, και e)  ένα τροφοδοτικό Direct Plug-in με τερματικό εξόδου USB και διαφορετικό τύπο βύσματος ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ("a"=Αμερική, "b"=Βρετανία, "c"=Αυστραλία, "e"=Ευρώπη)
Διαστάσεις (π x υ x β)	35,9 x 83,8 x 34,3 χιλ.
Καθαρό βάρος	περίπου 52 γρ.
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 έως 40 βαθμοί Κελσίου
Υποστηριζόμενο λογισμικό	iOS 4,3, iPhone 3GS και ανώτερο, iPod Touch 4ης γενιάς και ανώτερο  Android 2.2 ή μεταγενέστερη έκδοση

# 6 Αντιμετώπιση προβλημάτων



## Προειδοποίηση

- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα της συσκευής παρακολούθησης.

Μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε τη συσκευή παρακολούθησης μόνοι σας, διαφορετικά η εγγύηση καθίσταται άκυρη.

Αν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη χρήση της συσκευής παρακολούθησης, ελέγξτε τα παρακάτω σημεία πριν ζητήσετε επισκευή. Αν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα, δηλώστε τη συσκευή παρακολούθησης και λάβετε υποστήριξη στη διεύθυνση [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

**Αδυναμία σύνδεσης της συσκευής παρακολούθησης στο δίκτυο Wi-Fi (η λυχνία της συσκευής παρακολούθησης αναβοσβήνει με πορτοκαλί ή πράσινο χρώμα).**

- Αν η συσκευή παρακολούθησης αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα, μπορείτε να τη ρυθμίσετε ξανά. Επαναλάβετε τα βήματα της ενότητας "4 – Ρύθμιση" στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης.
- Αν η συσκευή παρακολούθησης εξακολουθεί να μην λειτουργεί ή η λυχνία της αναβοσβήνει με πορτοκαλί ή πράσινο χρώμα, ενδέχεται να πρέπει να κάνετε επαναφορά της συσκευής. Πατήστε το κουμπί επαναφοράς στο πίσω μέρος της συσκευής παρακολούθησης με ένα λεπτό αντικείμενο (π.χ. συνδετήρα) για περισσότερα από 4 δευτερόλεπτα. Έπειτα, επαναλάβετε τα βήματα της ενότητας "4 – Ρύθμιση" στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης.

- Η εφαρμογή Philips In.Sight υποστηρίζει τα γενικά πρότυπα ασφαλείας WEP, WPA και WPA2. Η Philips συνιστά τη χρήση WPA ή WPA2, καθώς αυτές είναι οι πιο αξιόπιστες ρυθμίσεις ασφαλείας Wi-Fi. Η εφαρμογή Philips In.Sight δεν υποστηρίζει τα δευτερεύοντα κλειδιά WEP 2, 3, 4. Αλλάξτε τις ρυθμίσεις του δρομολογητή σε WPA ή WPA2. Αν δεν μπορείτε να συνδεθείτε, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του δρομολογητή.
- Για να βελτιώσετε την απόδοση του ασύρματου δικτύου, αποφύγετε τη χρήση καναλιού Wi-Fi που χρησιμοποιείται ευρέως (π.χ. κανάλι 11) ή που επικαλύπτεται από άλλο παρακείμενο δίκτυο Wi-Fi.
- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από πιθανές πηγές παρεμβολών που μπορεί να επηρεάσουν το σήμα Wi-Fi, όπως είναι ο φούρνος μικροκυμάτων.
- Σε αντίθεση με τις εφαρμογές παλαιού τύπου, η εφαρμογή In.Sight δεν απαιτεί προώθηση θυρών. Δεν υπάρχει κίνδυνος αν αφήσετε ανοικτές θύρες στο δίκτυο. Η εφαρμογή In.Sight χρησιμοποιεί ασφαλείς λύσεις ομότιμης δικτύωσης, οι οποίες παρέχουν ασφαλή, κρυπτογραφημένη σύνδεση κάθε φορά που γίνεται προβολή της κάμερας από απομακρυσμένη περιοχή. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την ασφαλή συνδεσιμότητα μέσω της εφαρμογής Philips In.Sight, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <http://www.yoics.com>. Αυτή η μέθοδος δικτύωσης λειτουργεί με τις τυπικές ρυθμίσεις των περισσότερων δρομολογητών και συνήθως είναι συμβατή με τα περισσότερα προγράμματα προστασίας από ιούς και ασφάλειας Internet. Στην ακόλουθη διεύθυνση διατίθενται on-line διαγνωστικοί έλεγχοι για να δείτε αν το δίκτυό σας είναι συμβατό με αυτές τις σύγχρονες διαδικτυακές εφαρμογές: [http://www.yoics.com/yp\\_diags.php](http://www.yoics.com/yp_diags.php)

## Τι σημαίνουν οι έγχρωμες λυχνίες LED της συσκευής παρακολούθησης;

- Καμία λυχνία αναμμένη: Η συσκευή παρακολούθησης δεν είναι στην πρίζα.
- Λυχνία που ανάβει σταθερά με πορτοκαλί χρώμα: Η συσκευή παρακολούθησης εκκινείται.
- Λυχνία που αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα: Η συσκευή παρακολούθησης είναι έτοιμη για ρύθμιση. Ακολουθήστε τις οδηγίες της εφαρμογής στην οθόνη (ανατρέξτε στην ενότητα "4 – Ρύθμιση").
- Λυχνία που αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα: Η συσκευή παρακολούθησης προσπαθεί να συνδεθεί σε δίκτυο Wi-Fi.
- Λυχνία που ανάβει σταθερά με πράσινο χρώμα: Η συσκευή παρακολούθησης είναι συνδεδεμένη σε δίκτυο Wi-Fi και έτοιμη για χρήση.

## Η ροή βίντεο είναι αργή ή παρατηρείται καθυστέρηση.

- Η ταχύτητα σύνδεσης με τη συσκευή και η ροή του βίντεο από τη συσκευή παρακολούθησης εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την ταχύτητα της σύνδεσης δικτύου που χρησιμοποιείτε.
- Η ταχύτητα σύνδεσης στο Internet, είτε μέσω του δικτύου Wi-Fi είτε μέσω 3G/Edge, επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την απόδοση της εφαρμογής. Όσο μεγαλύτερη είναι η ταχύτητα σύνδεσης, τόσο ταχύτερη θα είναι η προβολή του βίντεο από τη συσκευή παρακολούθησης.
- Η Philips συνιστά σύνδεση στο Internet υψηλής ταχύτητας, με ταχύτητα αποστολής 800 kbps ή μεγαλύτερη για τον δρομολογητή Wi-Fi.

## Όταν βρίσκομαι σε απομακρυσμένο δίκτυο (είτε σε άλλο δίκτυο Wi-Fi, είτε σε 3G), μπορώ να παρακολουθήσω μόνο για 5 λεπτά.

- Όταν βρίσκεστε σε απομακρυσμένο δίκτυο, είτε σε άλλο δίκτυο Wi-Fi είτε σε 3G, μπορείτε να παρακολουθήσετε μόνο για 5 λεπτά ανά περίοδο λειτουργίας. Έχετε απεριόριστες περιόδους

λειτουργίας ανά ημέρα. Αν θέλετε να παρακολουθείτε για μεγαλύτερο διάστημα ανά περίοδο λειτουργίας, υπάρχουν διαθέσιμες αναβαθμίσεις μέσα από την εφαρμογή. Μεταβείτε στο μενού **Ρυθμίσεις(✱) – General** (Γενικές) και επιλέξτε **Service Plan** (Πρόγραμμα συντήρησης) για συσκευές Apple ή **Upgrade account** (Αναβάθμιση λογαριασμού) για συσκευές Android.

- Όταν βρίσκεστε στο τοπικό σας δίκτυο Wi-Fi, έχετε απεριόριστο χρόνο παρακολούθησης (για Android) και 2 ώρες περιορισμένο χρόνο παρακολούθησης (για Apple).

## Μπορώ να κάνω κοινή χρήση με μόνο 2 φίλους. Πώς μπορώ να κάνω κοινή χρήση με περισσότερους;

- Αν θελήσετε να κάνετε κοινή χρήση με περισσότερους από 2 φίλους, υπάρχουν διαθέσιμες αναβαθμίσεις μέσα από την εφαρμογή. Μεταβείτε στο μενού **Ρυθμίσεις(✱) – General** (Γενικές) και επιλέξτε **Service Plan** (Πρόγραμμα συντήρησης) για συσκευές Apple ή **Upgrade account** (Αναβάθμιση λογαριασμού) για συσκευές Android.





Specifications are subject to change without notice  
2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.  
Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of  
Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited  
under license from Koninklijke Philips N.V.

