



Philips
Boxă wireless

Protecție împotriva prafului/apelor
IP67

Bas îndrăzneț
Microfon încorporat pentru
apeluri
Până la 12 ore de muzică

Fă mișcare! Boxa mică cu sunet îndrăzneț.

Fă surfing. Aleargă. Dansează. Fă box. Indiferent ce te pune în mișcare, această boxă rezistentă la apă cu design modern în două nuanțe te însoțește. Ai parte de sunet îndrăzneț în ciuda dimensiunilor compacte și de un șnur de prindere, care permite transportul ușor al boxei. Să mergem!



TAS4807B

Fă mișcare!

- Boxă mică. Sunet îndrăzneț
- Două radiatoare pasive. Bas puternic
- 12 ore de redare. Continuă redarea melodiilor
- Rezistență IP67 la praf și la apă. Gata de audiție*

Vei aprecia confortul

- Bluetooth multipunct. Conectează mai multe dispozitive
- Apeluri în regim „mâini libere”. Activare push-to-talk a asistentului vocal
- Control ușor pentru muzică și altele

Îți va plăcea unde mergi

- Șnur detașabil. la boxa oriunde
- Dimensiuni: 170 x 72 x 70 mm
- Asociază pentru sunet stereo. Dimensiuni mai mari


PHILIPS

Boxă wireless

Protecție împotriva prafului/apei IP67 Bas îndrăzneț, Microfon încorporat pentru apeluri, Până la 12 ore de muzică

Repere

Boxă mică. Sunet îndrăzneț

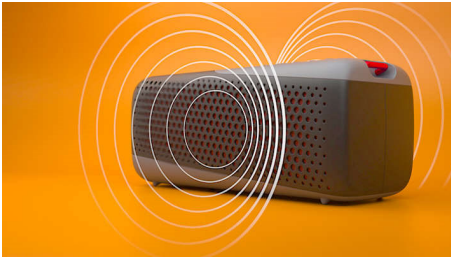

De la parcuri la campinguri – ia cu tine muzica pe care o iubești oriunde mergi! Această boxă portabilă îți oferă sunet clar, iar basul este puternic și îndrăzneț datorită radiatoarelor pasive duble. Vrei sunet și mai puternic? Asociază două boxe pentru sunet stereo care dă startul petrecerii.

12 ore de redare



Dai muzica mai tare? Această boxă are la fel de multă energie ca tine. Obții până la 12 ore de redare de la o boxă complet încărcată. Mai mult decât suficient pentru un antrenament sau o petrecere la un foc de tabără.

Protecție împotriva prafului/apei IP67



De la un traseu montan până la plajă și la piscină, clasa IP67 asigură că această boxă poate fi transportată oriunde. Cureaua detașabilă ușurează transportul, iar cu raza de acțiune Bluetooth de până la 20 m nu vei pierde niciun ritm. Chiar dacă telefonul este departe de boxă.

Bluetooth multipunct

Combină și potrivește listele cu melodii pentru antrenament! Datorită conectivității multipunct Bluetooth, poți conecta simultan până la două dispozitive inteligente la această boxă – și poți reda melodii de pe oricare. Dacă primești un apel, microfonul încorporat îți permite să răspunzi fără a deconecta telefonul de la boxă.

Control ușor

Butoanele de pe carcasa exterioră a boxei îți permit să controlezi volumul, redarea muzicii, asocierea stereo și Bluetooth. Vrei să ceri

TAS4807B/00

telefonului să redea o anumită melodie? Ține apăsat butonul de redare/pauză pentru a vorbi cu asistentul vocal.

Apeluri de tip „mâini libere”



Apeluri în regim „mâini libere”. Activare push-to-talk a asistentului vocal

Șnur detașabil

Șnur detașabil. la boxa oriunde

Dimensiuni: 170 x 72 x 70 mm

Dimensiuni: 170 x 72 x 70 mm

Două radiatoare pasive

Două radiatoare pasive. Bas puternic

Asociază pentru sunet stereo.

Dimensiuni mai mari

Asociază pentru sunet stereo. Dimensiuni mai mari

Boxă wireless

Protecție împotriva prafului/apăi IP67 Bas îndrăzneț, Microfon încorporat pentru apeluri, Până la 12 ore de muzică

Specificații

Sunet

- Putere de ieșire (RMS): 10 W
- Sistem audio: Mono
- Răspuns în frecvență: 80 Hz - 20 KHz
- Putere de ieșire (MAX): 20 W

Difuzoare

- Diametru difuzor pentru toată gama de frecvențe: 45 mm
- Număr de difuzoare pentru toată gama de frecvențe: 1
- Configurația difuzoarelor: Gama completă
- Număr de canale de sunet: 1
- Radiatoare pasive: 2

Conectivitate

- Bluetooth: acceptă streaming SBC
- Microfon: Microfon încorporat
- Tip cablu: Cablu USB (tip C)
- Versiune Bluetooth: 5.2
- Profiluri Bluetooth: A2DP, AVRCP, Acceptă puncte multiple (Sincronizare multiplă)
- Rază de acțiune Bluetooth: Câmp vizual, 20 m sau 66 ft
- Standard DLNA: Nu
- Conexiune pentru mai multe boxe
- Scenariu pentru mai multe boxe: Stereo
- Tehnologie pentru mai multe boxe: TWVS

Confort

- Întrerupere automată
- Ușor de instalat: Asociere automată
- Gestionare apeluri: Răspuns/Încheiere apel
- Controlul volumului: Creștere/reducere digitală
- Rezistență la apă: IP67
- Microfon încorporat
- Efect luminos: Nu
- Rezistentă la praf
- Ecran de afișare: Nu
- Apelare handsfree

Compatibilitate

- Control prin aplicație pe smartphone/tabletă: Nu

Alimentare

- Capacitate baterie: 3,7 V, 4400 mAh
- Tip baterie: Litiu-ion (încorporată)
- Intrare: 5 V, 2 A
- Durată de funcționare cu baterii: 12 ore
- Durată de încărcare: 3 ore
- Sursă de alimentare: Nu

Dimensiunile ambalajului

- Înălțime: 14 cm
- Tip ambalaj: Cutie
- Lățime: 20.5 cm
- Adâncime: 9.8 cm
- Număr de produse incluse: 1
- EAN: 48 95229 12197 3
- Greutate brută: 0.74 kg
- Greutate netă: 0.492 kg
- Greutate proprie: 0.248 kg

Dimensiuni produs

- Înălțime: 7 cm
- Lățime: 17 cm
- Adâncime: 7.2 cm
- Greutate: 0.492 kg

Accesorii

- Accesorii incluse: Curea pentru transport, Ghid de instalare rapidă, Certificat de garanție internațională
- Cablu: Cablu de încărcare USB

Design

- Culoare: Negru

UPC

- UPC: 8 40063 20216 0



Data apariției 2024-03-12

Versiune: 7.0.1

EAN: 48 95229 12197 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

* Având clasa IP67, difuzorul boxei este etanș la praf și poate fi introdus în apă timp de până la 30 de minute la o adâncime de până la 1 m.