

Philips
DVD mikro glazbeni sustav

DVD, HDMI ARC
CD, MP3-CD, USB, FM
Karaoke
maks. 100 W

MCD5110



Opustite se uz odličnu glazbu i filmove

Opsesija zvukom

Uz ovaj DVD mikro sustav tvrtke Philips uživajte u najboljem - od DVD i MP3-CD medija do filmova na DivX medijima. Snažni zvučnici s bas kanalima i poboljšanjem signala na visoku rezoluciju od 1080p putem HDMI veze obogatit će vaš doživljaj kućne zabave.

Obogatite doživljaj zvuka

- Ukupna izlazna snaga od 100 W RMS
- Bass Reflex zvučnici pružaju dubok i snažan bas

Jednostavna uporaba

- Digitalno FM podešavanje za memoriranje do 20 stanica

Uživajte u omiljenim filmovima i glazbi

- HDMI 1080p za nadogradnju na visoku rezoluciju koja omogućava oštriju sliku
- Karaoke za beskonačno pjevanje i zabavu kod kuće
- Reprodukcijski formati DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) i Picture CD
- USB Direct za laku reprodukciju glazbe u MP3 formatu
- HDMI ARC za pristup zvuku s televizora

PHILIPS

DVD mikro glazbeni sustav
DVD, HDMI ARC CD, MP3-CD, USB, FM, Karaoke, maks. 100 W


MCD5110/12

Istaknute znač.

HDMI 1080p

Nadogradnja na HDMI 1080p omogućava kristalno čistu sliku. U filmovima standardne rezolucije sada možete uživati u punoj visokoj rezoluciji, što znači više detalja i slika vjernija stvarnoj. Progressivno skeniranje (naznačeno slovom "p" u oznaci "1080p") uklanja strukturu linija koja prevladava na zaslonima televizora, osiguravajući beskompromisno oštru sliku. Na kraju, HDMI predstavlja izravnu digitalnu vezu kojom se može prenositi nekomprimirani digitalni video visoke rezolucije, kao i digitalni višekanalni audio bez konverzije na analogni format - to znači savršenu kvalitetu slike i zvuka, u potpunosti bez šuma.

100 W RMS

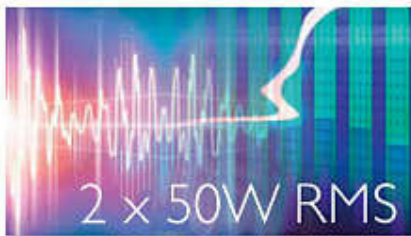

Ukupna izlazna snaga ovog sustava iznosi 100 W RMS. RMS označava srednju kvadratnu vrijednost, koja predstavlja uobičajenu mjeru snage zvuka, odnosno električnu energiju koja se prenosi od pojačala do zvučnika, a mjeri se u wattima. Količina električne energije koja se dovodi do zvučnika i osjetljivost zvučnika određuju snagu zvuka koja će se generirati. Što je vrijednost u wattima viša, veća je i snaga zvuka koju zvučnik emitira.

HDMI ARC

HDMI ARC za pristup zvuku s televizora

USB Direct za laku reprodukciju glazbe u MP3 formatu



Zahvaljujući mogućnosti potpunog prijenosa datoteka možete uživati u praktičnom i zabavnom pristupu digitalnoj glazbi putem ugrađene USB Direct veze.

Karaoke za beskonačno pjevanje



Karaoke za beskonačno pjevanje i zabavu kod kuće

Memorirajte do 20 stanica



Digitalni FM radio pruža dodatne glazbene mogućnosti glazbenoj zbirci na vašem audio sustavu tvrtke Philips. Jednostavno pronađite

stanicu koju želite memorirati te pritisnite i zadržite gumb za memoriranje frekvencije. Uz prethodno podešene radijske stanice koje se mogu pohraniti moći ćete brzo pristupiti omiljenim radijskim stanicama bez potrebe za njihovim ručnim traženjem.

Reprodukcija formata DVD, VCD, MP3-CD, CD(RW) i Picture CD



Reproduktor tvrtke Philips kompatibilan je s većinom DVD i CD formata dostupnih na tržištu. DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) i Picture CD – sve ih možete reproducirati na reproduktoru. SVCD znači "Super VideoCD". Kvaliteta SVCD formata mnogo je bolja od one koju pruža VCD, naročito po pitanju oštrote slike jer je rezolucija veća. CD(RW) odnosi se na CD pogon koji podržava uobičajeni CD format s mogućnošću presnimavanja.

Bass Reflex zvučnici

Komora iza pogonske jedinice zvučnika koja usmjerava zrak do akustički prilagođenih otvora ugrađenih u zvučnik omogućava dinamičniji, vjerniji zvuk basa.

2x50W_{RMS}
Total Power

USB
DIRECT

HDMI

DIVX

Specifikacije

Zvuk

- Napredne značajke zvuka: Digital Sound Control
- Sustav zvuka: Dolby Digital
- Maksimalna izlazna snaga (RMS): 100 W

Zvučnici

- Vrste zvučnika: Visokotonac od majlara
- Glavni zvučnik: 2-sistemski
- Izlazni stupanj zvučnika: 4,5-inčni woofer

Mogućnost povezivanja

- Priključci za zvuk: Analogni audio ulaz (L/R)
- HDMI 1: HDMI (Audio Return Channel)
- Mikrofon: Utičnica za mikrofon
- Stražnji priključci: AUX ulaz
- USB: USB priključnica
- Video izlaz - analogni: Kompozitni CVBS (žuti Cinch)
- Izlaz za niskotonac: 1

Tjuner / Prijem / Prijenos

- Antenski: FM antena
- Automatsko digitalno podešavanje
- Napredne značajke prijemnika: Automatsko spremanje
- Frekvencijski pojas prijemnika: FM stereo
- Memorirane stanice: 20
- RDS: Vrsta programa, Naziv stanice

Praktičnost

- Alarmi: CD alarm, Sleep timer, Radio alarm, USB alarm
- Sat: Na glavnom zaslonu
- Oznake: Način rada DIM

Snaga

- Napajanje: 100-240 V ~, 50/60 Hz

Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: Kompozitni video kabel (Y), AC mrežni kabel
- Daljinski upravljač
- Upute: Više jezika

Dimenzije

- Neto težina: 5,8 kg
- Dubina glavnog zvučnika: 206 mm
- Širina glavnog zvučnika: 160 mm
- Dubina glavne jedinice: 243 mm
- Visina glavne jedinice: 120 mm
- Širina glavne jedinice: 200 mm
- Visina ambalaže: 465 mm
- Širina ambalaže: 396 mm
- Dubina ambalaže: 265 mm
- Visina glavnog zvučnika: 243 mm

Audio reprodukcija

- Načini reprodukcije: Ponavljanje - zapis/sve/program, Brzo premotavanje naprijed/natrag, Traženje sljed./preth. zapisa
- Mediji za reprodukciju: MP3 CD, CD, CD-R, CD-RW
- USB Direct načini rada: Brzo premotavanje natrag/naprijed, Reproduciraj/zaustavi, Prethodni/sljedeći, Programirana reprodukcija, Ponovi, Zaustavi

Reprodukcija fotografija

- Format kompresije slike: JPEG
- Mediji za reprodukciju: Picture CD, CD-R/RW, DVD+R/+RW
- Poboljšanje slike: Prikaz slajdova uz reprod. MP3 zapisa

Reprodukcija videozapisa

- Mediji za reprodukciju: DivX, DVD-Video, Picture CD, Video CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Načini reprodukcije: A-B ponavljanje, Kut, PBC, Usporena reprodukcija, Zumiranje, Roditeljski nadzor, Izbornik za disk, Brzo premotavanje natrag, Brzo premotavanje naprijed, OSD, Nastavak reprod. od mjesta zaustav.
- Napredna video reprodukcija: Poboljšanje video rezolucije
- DVD područje: 2



Datum izdavanja
2024-03-27

Versija: 2.0.8

EAN: 87 12581 68574 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com