




Philips  
Micromuzykysteem

Bluetooth®  
met MULTIPAIR



BTM2460W

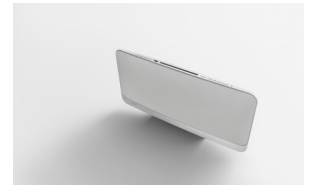

## Optimaal HiFi-stereogeluid bij u thuis

Koppel twee Bluetooth-apparaten tegelijk of gebruik USB Direct, stel het geluid naar wens in met Digital Sound Control. Sluit elk muziekapparaat aan via de audio-ingang en breng uw muziek tot leven. Allemaal met één slank, compact ontwerp dat u aan de wand kunt monteren.

### Verrijk uw luisterervaring

- Het Bass Reflex-luidsprekersysteem biedt een diep en krachtig basgeluid
- Digital Sound Control voor optimale muziekstijlinstellingen
- Maximaal uitgangsvermogen van 20 W RMS

### Geniet van uw muziek vanaf meerdere bronnen

- Muziek streamen via Bluetooth® met meerdere gekoppelde apparaten
- Wissel direct van muziek tussen 2 apparaten met MULTIPAIR
- (MP3-)CD's en CD-R/RW's afspelen
- Audio-ingang voor muziekweergave vanaf draagbare mediaspelers
- Directe weergave vanaf USB voor het afspelen van uw MP3-muziek

### Ontwerp dat past in uw interieur

- Compacte vormgeving past in elke ruimte en bij elke levensstijl
- Wandmontage-optie voor veelzijdige plaatsing

**PHILIPS**

## Kenmerken

### Directe weergave vanaf USB voor uw MP3-muziek



Dankzij het ingebouwde USB Direct kunnen alle bestanden worden overgebracht en geniet u eenvoudig van nog meer digitale muziek.

### Audio-ingang



Met de audio-in-connectiviteit kunt u muziekbestanden direct vanaf draagbare mediaspelers afspelen. Zo kunt u genieten van uw favoriete muziek in de superieure geluidskwaliteit die het audiosysteem levert. De audio-ingang is bovendien zeer handig omdat u uw draagbare MP3-speler alleen maar op het audiosysteem hoeft aan te sluiten.

### Bass Reflex-luidsprekersysteem



Bass Reflex-luidsprekers zorgen voor een compact luidsprekerboxsysteem met een diepe bas. Het verschil met een conventioneel luidsprekerboxsysteem is dat er een baspijp is toegevoegd die akoestisch op de woofer is afgestemd voor een optimale demping van de lage frequenties. Dit resulteert in een diepere gecontroleerde bas en minder vervorming. De lucht in de baspijp resonanceert en gaat vibreren als een conventionele woofer. Samen met de reactie van de woofer vergroot het systeem de laag-frequentiegeluiden in het algemeen en levert zo een hele nieuwe dimensie van diepe bas op.

### Digital Sound Control



Digital Sound Control biedt de keuze uit de geluidsinstellingen Balans, Neutraal, Krachtig, Warm en Helder. U kiest gewoon het optimale frequentiebereik voor uw muziek. De grafische equalizer past de balans altijd aan en hanteert de optimale frequenties voor de muziekstijl die u hebt ingesteld. Met Digital Sound Control geniet u optimaal van uw muziek, door gewoon

de geluidsbalans aan te passen aan de muziek die u op dat moment afspeelt.

### Meerdere apparaten koppelen



Draadloze geluidsoverdracht via Bluetooth® is steeds normaler in de wereld van geluidssystemen, maar de meeste met Bluetooth® compatibele systemen kunnen slechts met één apparaat tegelijk worden gekoppeld. Met de optie voor het koppelen van meerdere apparaten kunt u maximaal drie apparaten koppelen en direct tussen deze apparaten schakelen.

### Wandmontage mogelijk



Uw Philips-audiosysteem is de perfecte combinatie van een slank en veelzijdig ontwerp en het doordachte design past prima in uw interieur. De basis van het audiosysteem is een standaard, zodat u het systeem probleemloos op een boekenplank of kast kunt plaatsen. Bij bevestiging aan de wand biedt het systeem dezelfde flexibiliteit als bij gebruik van de standaard.

# Specificaties

## Geluid

- Geluidsverbetering: Digital Sound Control
- Maximaal uitgangsvermogen (RMS): 20W

## Luidsprekers

- Luidsprekerdrivers: Woofer van 2,75 inch
- Luidsprekertypen: Bass Reflex-luidsprekersysteem

## Audioweergave

- Discaspeelmodi: Snel vooruit-/achteruitspoelen, Volgende/vorige nummer zoeken, Herhalen/shuffle/programmeren
- Media afspelen: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB Flash Drive
- USB-modi voor directe weergave: Snel achteruitspoelen/snel vooruitspoelen, Spelen/pauze, Vorige/volgende, Herhalen, Shuffle, Stoppen

## Tuner/ontvangst/transmissie

- Tunerbereik: FM-mono, FM-stereo
- Voorkeurzendes: 20
- Antenne: FM-antenne (75 ohm)
- Tunerverbetering: Automatisch digitaal afstemmen, Automatisch scannen

## Connectiviteit

- USB: USB-poort
- Audio-ingang (3,5 mm)
- Bluetooth-profielen: A2DP

## Comfort

- Klok: Op het hoofdscherm, Sleeptimer
- Schermtype: LED-display
- Ladertype: Sleuf

## Accessoires

- Meegeleverde accessoires: FM-antenne, Gebruiksaanwijzing
- Afstandsbediening: Afstandsbediening met 21 toetsen

## Afmetingen

- Breedte van de verpakking: 520 mm
- Hoogte van de verpakking: 323 mm
- Diepte van de verpakking: 123 mm
- Brutogewicht: 3,6 kg
- Nettogewicht: 2,4 kg
- Productafmetingen (b x d x h): 465 x 107 x 233 mm

## Vermogen

- Stroomvoorziening: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz



Publicatiedatum  
2016-09-22

Versie: 1.0.3

12 NC: 8670 001 29108  
EAN: 48 95185 61569 1

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)