

Philips 2000 series
DVD-Player

DivX Ultra
ProReader Laufwerk

DVP2800



Genießen Sie alles – von DVDs

Ihr perfekter Player mit fehlerfreier, wirklichkeitsgetreuer Bildqualität und der Fähigkeit, nahezu alle Disc-Formate wiederzugeben! Der Philips DVD-Player DVP2800 liefert Film- und Musikunterhaltung auf höchstem Niveau.

Wiedergabe aller Ihrer Filme und Musiktitel

- DivX Ultra-zertifiziert für verbesserte DivX-Videowiedergabe
- Wiedergabe von CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG
- ProReader Laufwerk für problemlose Wiedergabe von praktisch jeder Disc

Lebendige Audio- & Videowiedergabe

- 12 Bit/108 MHz Videoverarbeitung für scharfe und natürliche Bilder
- 192 kHz/24 Bit Audio-DAC für verbesserte analoge Klanguisgabe
- Hochwertige Ausgänge für Analog- und Digital-Audio
- Vollbildanpassung für ein optimales Fernseherlebnis
- Smart Picture bietet persönliche Bildeinstellungen

PHILIPS

Besonderheiten

DivX Ultra-zertifiziert



Dank DivX-Unterstützung können Sie DivX-kodierte Videos und Filme, einschließlich gekaufter Hollywood-Filme, aus dem Internet ganz bequem auf einem Fernseher anzeigen. Das DivX-Medienformat ist eine MPEG-4-basierte Videokomprimierungstechnologie, mit der Sie große Dateien wie Filme, Trailer und Musikvideos auf Medien wie CD-R/RW und DVDs speichern können, um sie auf Ihrem DivX Ultra-zertifizierten Philips Blu-ray- oder DVD-Player wiederzugeben. DivX Ultra verbindet die DivX-Wiedergabe mit tollen Funktionen wie integrierten Untertiteln, mehreren Synchronsprachen, mehreren Spuren und Menüs in einem praktischen Dateiformat.

Multimedia DivX

Wiedergabe von CD, (S)VCD, DVD, DVD+-R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG


12 Bit/108 MHz Videoverarbeitung



12 Bit Video-DAC ist ein erstklassiger Digital-Analog-Wandler, der jedes kleinste Detail des Originalbildes und der Originalqualität aufbereitet. Er hält feine Nuancen und fließende Übergänge der Farben fest – die Bilder sehen dadurch natürlicher und

lebendiger aus. Im Vergleich dazu werden die begrenzten Möglichkeiten des üblichen 10 Bit DAC besonders bei größeren Projektionen und Großbildschirmen deutlich.

192 kHz/24 Bit Audio-DAC

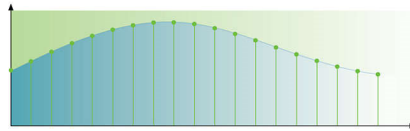


192 KHz Upsampling erlaubt eine unverfälschte Wiedergabe des Originals. Kombiniert mit einer 24 Bit-Auflösung bleiben somit mehr Informationen des Originals erhalten. Der reproduzierte Klang ist dadurch wesentlich voller.

ProReader Laufwerk




Mit dem ProReader Laufwerk können Sie Ihre Filme und Videos ohne Probleme genießen. Sogar wenn alte Discs verkratzt oder verschmutzt sind, können Sie sicher sein, dass sie von Anfang bis Ende abgespielt werden – ohne dass Sie die Beschädigung bemerken. Das ProReader Laufwerk wandelt schwache analoge Signale mithilfe moderner Technologie in kräftige digitale Signale um. Dabei werden Informationen extrahiert, durch die beschädigte Discs problemlos abgespielt werden können. Das ProReader Laufwerk liest praktisch jedes Videoformat und bietet Ihnen somit die absolute Sicherheit, dass alle Discs, die Sie einlegen, auch abgespielt werden.

Analoge und digitale Audioausgänge

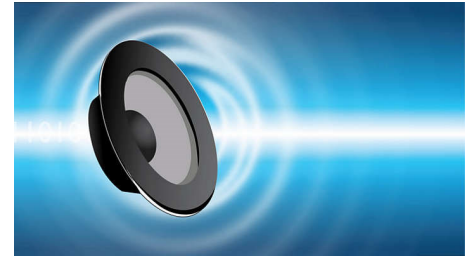


Hochwertige Ausgänge für Analog- und Digital-Audio

Vollbildanpassung



Die Vollbildanpassung sorgt dafür, dass das Bild auf dem gesamten Bildschirm angezeigt wird, unabhängig von Programm oder Fernseher. Die störenden schwarzen Balken am oberen und unteren Bildrand werden beseitigt, ohne dass Sie mühsam Einstellungen per Hand vornehmen müssen. Drücken Sie einfach die Vollbildanpassungstaste, wählen Sie das Format aus, und genießen Sie Filme in Vollbild.

Smart Picture

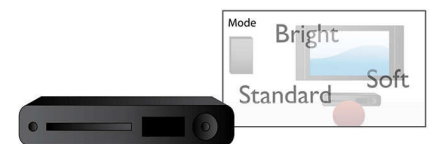

Smart Picture bietet optimale Einstellungen für Farbe, Helligkeit, Sättigung, Kontrast, Schärfe usw., damit Sie jederzeit das bestmögliche Fernseherlebnis genießen können.

Daten

Ton

- Übersprechen (1 kHz): > 100 dB
- D/A-Konverter: 24 Bit, 192 kHz
- Frequenzgang: 30 bis 20.000 Hz
- Soundsystem: Dolby Digital
- Verzerrung und Rauschen (1 kHz): > 85 dB
- Dynamikumfang (1 kHz): > 90 dB
- Signal/Rausch-Verhältnis: > 100 dB

Anschlüsse

- Rückseitige Anschlüsse: Analog L/R Audioausgang, Composite-Videoausgang (FBAS), Koaxialer Digital-Ausgang

Außenkarton

- EAN: 87 12581 67073 3
- Länge: 31.6 cm
- Anzahl der Verbraucherverpackungen: 1
- Breite: 28 cm
- Bruttogewicht: 1.3 kg
- Höhe: 7.7 cm
- Nettogewicht: 1 kg
- Eigengewicht: 0.3 kg

Komfort

- Schutz von Minderjährigen: Kindersicherung, Elterliche Kontrollmöglichkeit

Leistung

- Stromverbrauch: < 8 W
- Stromversorgung: 220 – 240 V, 50/60 Hz
- Standby-Stromverbrauch: < 0,5 W

Verpackungsmaße

- Höhe: 31.6 cm
- Verpackungsart: Karton
- Regalaufstellung: Liegend
- Breite: 28 cm
- Tiefe: 7.7 cm
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- EAN: 87 12581 67073 3
- Bruttogewicht: 1.3 kg
- Nettogewicht: 1 kg
- Eigengewicht: 0.3 kg

Produktabmessungen

- Höhe: 21 cm

- Breite: 27 cm
- Tiefe: 3.3 cm
- Gewicht: 0.89 kg

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: AAA-Batterie (1 x), AV-/SCART-Kabel, Fernbedienung, Bedienungsanleitung, Garantiekarte, Weltweite Garantiekarte

Abmessungen

- Gewicht (inkl. Verpackung): 1,38 kg
- Verpackung (B x H x T): 316 x 77 x 280 mm
- Produkt (B x H x T): 270 x 37,5 x 201 mm
- Produktgewicht: 1 kg

Audiowiedergabe

- Komprimierungsformat: Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
- MP3-Bitraten: 8 bis 320 kbit/s
- WMA-Bitraten: 32 bis 192 Kbit/s

Dateiformat

- Audio: MP3, WMA
- Video: avi, divX, mpeg, mpg
- Bild: JPEG

Bild/Anzeige

- D/A-Konverter: 12 Bit, 108 MHz
- Bildoptimierung: Progressive Scan, Video Upsampling

Optische Wiedergabemedien

- Wiedergabefähige Discs: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, Kodak Picture Disc, SVCD, VCD

Standbildwiedergabe

- Komprimierungsformat: JPEG
- Bildverbesserung: Fotos umdrehen, Drehen, Diashow, Diashow mit MP3-Wiedergabe, Zoom

Videowiedergabe

- Komprimierungsformate: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Videowiedergabesystem: NTSC, PAL



Ausstellungsdatum
2024-03-13

Version: 6.1.7

EAN: 87 12581 67073 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com