

Philips
DVD-mikrokotiteatteri



MCD149

Muuta mikä tahansa huone teatteriksi

Kokeile uutta mikrohifijärjestelmää, jossa on sekä DVD- että MP3-CD/WMA-CD-toisto. Tämän jälkeen kotiteatterissasi ei enää koskaan palata entiseen!

Nauti suosikkielokuvistasi, -valokuvistasi ja -musiikistasi

- Toisto: DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) ja CD-kuvalevyt
- Kuuntele kannettaviin USB-laitteisiin tallennettua MP3-/WMA-musiikkia
- Dolby Digital-elokuvanautintoon
- Progressive Scan -komponenttvideolla optimaalinen kuvanlaatu

Tehosta äänentoistoa

- Digitaalinen äänensäätö musiikkityylin mukaan
- Dynaaminen bassotehostus takaa syvän ja vaikuttavan äänen
- Aux-in-liitäntä tehostaa TV-ääntä
- Kokonaislähtöteho 200 W RMS (2.1-kanavainen järjestelmä)


Aloita päivä niin kuin itse haluat

- Herätystoiminto ja uniajastin
- Digitaalisen virittimen 40 muistipaikkaa lisäävät käyttömukavuutta

PHILIPS
sense and simplicity

Kohokohdat

Digitaalinen äänensäätö

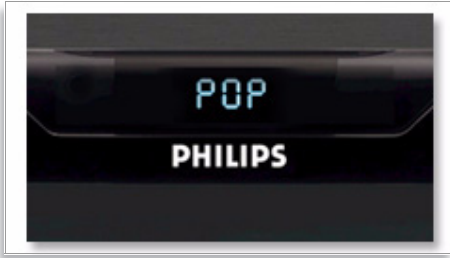

Digitaalisen äänensäädön ansiosta voit valita eri musiikkityylien taajuusalueet käyttämällä esimääritettyjä Jazz-, Rock- ja Classic-asetuksia. Kussakin tilassa äänenbalansi ja musiikkityylin äänentaajuudet säädetään automaattisesti graafisella taajuuskorjaustekniikalla. Digitaalinen äänensäätö muokkaa äänibalanssin musiikkityylin mukaan ja takaa siten parhaan mahdollisen kuunteluelämyksen.

Dynamic Bass Boost -bassotehostus



Dynamic Bass Boost -toiminnon ansiosta kuuntelijat voivat nauttia ensiluokkaisesta bassotehostuksesta kaikilla äänenvoimakkuuksilla. Yksi painallus riittää! Kun äänenvoimakkuutta pienennetään, basson alataajuudet eivät yleensä toistu yhtä hyvin kuin suurilla äänenvoimakkuuksilla. Ongelma voidaan poistaa käyttämällä Dynamic Bass Boost -bassotehostusta. Näin kuuntelijat voivat nauttia tasaisen laadukkaasta äänentoistosta silloinkin, kun äänenvoimakkuus on pieni.

Progressive Scan -toiminto

Progressive Scan -toiminto kaksinkertaistaa kuvan pystysuuntaisen tarkkuuden, jolloin kuva terävöityy huomattavasti. Tavallisesti parittomien juovien kenttä lähetetään ensin ja parillisten juovien kenttä sen jälkeen, mutta Progressive Scan -toiminto piirtää molemmat kentät samanaikaisesti. Tällöin kuva muodostuu heti täydellisenä kaikessa tarkkuudessaan, silmä ei erota juovarakennetta ja kuva näkyy terävänä.



Tekniset tiedot

Ääni

- Lähtöteho: 2 x 50 W + 100 W RMS
- Äänenparannus: 4 tilan digitaalinen äänensäätö, Dynamic Bass Boost -bassotehostus
- Äänentoistojärjestelmä: Dolby Digital

Kaiuttimet

- Pääkaiutin: 4" bassokaiutin
- Subwoofer: Passiivi

Videoisto

- Toistomuodot: DVD+RW, DVD-Video, CD-kuvalevyt, Video-CD/SVCD, DivX, DVD
- Levytoistotilat: jakson jatkuva toisto (A-B), Kulma, PBC, Hidastuskuva, Zoomaus, näyttö, Lapsilukko, Toiston jatko keskeytykskohdasta
- DVD-aluekoodi: 2
- Videoparannukset: Progressive Scan -toiminto

Äänen toisto

- Toistomuodot: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Levytoistotilat: 20 kappaleen ohjelmointi, Jatkuva toisto: kappale/kaikki/ohjelma, Kappaleiden satunnaistoisto
- Levyn syöttö: Päältä ladattava
- USB Direct -tilat: Pikakelaus eteen ja taakse, Toista/keskeytä, Seuraava/edellinen, Jatkuva toisto, Satunnaistoisto, Pysäytys

Virittin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Virittimen aaltoalueet: FM Stereo

- Automaattinen digitaaliviritys
- Pikavalinnat: 40

Liitännät

- Analoginen videolähtöliitäntä: YPbPr-komponenttiliitin (RCA), CVBS-komposiitti (keltainen RCA), S-Video (Hosiden-liitin), SCART
- Aux-tulo: 1x RCA (v/o)
- Muut liitännät: Digitaalinen äänen koaksiaalilähtö, FM-antenni, Linjalähtö
- USB: USB Host -liitäntä

Käytön mukavuus

- Herätykset: CD-herätys, Uniajastin, Radioherätys
- Kello: Päänäyttö
- Näyttötyyppi: Valkoinen FTD
- Näyttökielet: espanja, ranska, englanti, saksa, italia, portugali
- Eco-valmiustila: 1 W

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Komposiittijohto (Y), FM-antenni
- Kaukosäädin: 38 painiketta, litiumakku
- Johdot: D-sub

Mitat

- Laitteen mitat (L x K x S): 218 x 90 x 221,5 mm
- Pääkaiuttimen mitat (L x K x S): 125 x 250 x 232 mm
- Paino pakattuna: 13 kg
- Subwooferin mitat (L x K x S): 199 x 311 x 390 mm



Julkaisupäivä 2009-03-13

Versio: 1.0.9

12 NC: 8670 000 32902
EAN: 87 12581 35623 1

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com