

飛利浦 3000 series
DVD 播放機



DVP3850K



DVD 與 USB 播放一網打盡

全靠 DivX® Ultra 播放功能

您的夢幻機種具備完美無瑕、栩栩如生的畫質，幾乎可以播放任何格式的光碟！飛利浦 DVD 播放機讓您在家即可享受影音娛樂。

可播放您所有的電影和音樂

- 播放 CD、(S)VCD、DVD、DVD+- R/RW、DivX、MP3、WMA、JPEG
- ProReader 光碟機使幾乎所有光碟上都能流暢播放
- DivX Ultra 認證，提供強化的 DivX 影片播放功能

帶來栩栩如生的影音效果

- 12 位元 /108MHz 視訊處理技術，呈現清晰且自然的影像
- 循序掃描色差視訊，達到最佳的影像品質

連線即可使用多訊源帶來的樂趣

- USB 媒體連線能自 USB 隨身碟播放媒體

簡單易用

- 單鍵控制 MP3 製作，由 CD 直接轉換至 USB 隨身碟

享受加強的卡拉 OK 功能

- 卡拉 OK 錄音功能，與親朋好友分享您的好歌喉
- K 歌達人讓您盡情飆歌，無限歡樂

PHILIPS

焦點

多媒體 DivX


播放 CD、(S)VCD、DVD、DVD+- R/RW、DivX、MP3、WMA、JPEG

ProReader 光碟機



ProReader 光碟機讓您輕鬆觀賞電影與視訊，即使老舊有污垢或是刮痕累累的光碟，都能從頭到尾流暢播放，完全看不出光碟受損。ProReader 採用尖端技術，將微弱的類比訊號轉換為強大的數位訊號來擷取資訊，可順利播放品質不佳的光碟。此外，ProReader 光碟機幾乎可讀取任何影片格式的功能，您大可放心，不論放入什麼格式的光碟，都能順利播放。

USB 媒體連線

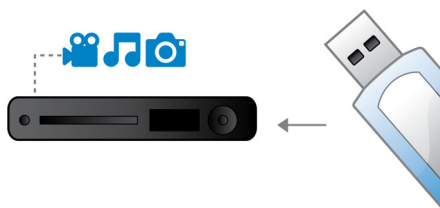

通用序列匯流排即 USB，這是可便於連接電腦、週邊設備與消費性電子設備的通訊

協定標準。有了 USB 媒體連線，您只需要插入 USB 裝置，選擇電影、音樂或相片便可以播放。

DivX Ultra 認證



支援 DivX，讓您在客廳裡輕鬆透過網際網路觀賞 DivX 編碼影片和電影及購買的好萊塢影片。DivX 媒體格式是以 MPEG4 為基礎的視訊壓縮技術，可將電影、宣傳片、音樂錄影帶等龐大的檔案儲存在 CD-R/RW 和 DVD 燒錄光碟等儲存媒體中，並在 DivX Ultra 認證飛利浦藍光或 DVD 播放機上播放。DivX Ultra 將 DivX 播放功能與其他優異功能相結合，以便利的檔案格式兼容整合式字幕、多種音訊語言、多首曲目及功能表。

卡拉 OK 錄音功能

卡拉 OK 配備的先進錄音功能可錄下您的歌聲，並將檔案轉換為 MP3 格式，在可攜式媒體播放機上播放。只要插入隨身碟或將可攜式媒體播放機接上 USB 纜線，再插入飛利浦 DVD 播放機的 USB 連接埠。您的歌聲將以壓縮格式進行編碼，並以 MP3 檔案儲存節省空間，讓您隨處欣賞自己的歌聲並與親朋好友一同分享。

K 歌達人

為您的卡拉 OK 歡唱增添無限樂趣。K 歌達人可讓兩位或多位演唱者彼此一決高下，角逐 K 歌達人寶座。演唱者可以輪流演唱，然後飛利浦卡拉 OK 評分系統會分析每位演唱者的歌唱表現。在每次演唱結束時，系統會以趣味卡通的方式顯示演唱者的實力及分數。遊戲結束後，分數最高的演唱者將榮獲 K 歌達人的封號！

單鍵控制 MP3 製作

可將個人最愛的 CD 內容轉換為飛利浦產品上的 MP3 檔案，並可透過 USB 線纜直接儲存在隨身碟或可攜式媒體播放機上。您可享受在客廳中建立 MP3 檔案的便利性，不但無需電腦，而且還可以一邊播放 CD 一邊轉錄。

循序掃描

循序掃描讓影像的垂直解析度加倍，呈現更銳利的影像。循序掃描不會先傳送構成畫面的奇數行資料，然後再傳送偶數行資料，而是同時將兩個部份呈現在螢幕上。完整的影像瞬間完成，達到最大的解析度。以這樣的速度，人眼將會看到更銳利的畫面，不會再看到螢幕上一行行的線條。

DIVX
ULTRA



PROGRESSIVE
SCAN

KARAOKE
SCORING

ProReader
Drive

DVD
VIDEO

USB
HI-SPEED

規格

畫面 / 顯示

- 數位 / 類比轉換器 : 12 位元 , 108 MHz
- 畫面增強 : 循序掃描 , 視訊向上取樣

音效

- 數位 / 類比轉換器 : 24 位元 , 192 kHz
- 頻率反應 : 30-20000 Hz
- 訊噪比 : > 90
- 失真與雜訊 (1kHz) : > 65 dB
- 串音 (1kHz) : > 70 dB
- 動態範圍 (1kHz) : > 80 dB
- 音效系統 : 杜比數位

視訊播放

- 播放媒體 : CD, CD-R/CD-RW, VCD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video
- 壓縮格式 : MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- 視訊光碟播放系統 : NTSC, PAL

音訊播放

- 播放媒體 : CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, 音訊 CD
- 壓縮格式 : MP3, 杜比數位, PCM, WMA
- MP3 位元傳輸速率 : 32 - 320 kbps

靜態相片播放

- 播放媒體 : DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, 相片光碟, Kodak Picture CD

- 相片壓縮格式 : JPEG
- 畫面增強 : 翻轉相片, 旋轉, 縮放, 幻燈片展示, 幻燈片展示伴隨 MP3 播放

連線

- 前方 / 側邊連接 : 麥克風, USB
- 後方連接 : 類比音訊輸出左 / 右, 色差視訊輸出, 循序, 複合視訊 (CVBS) 輸出, 數位同軸輸出

便利

- 兒童保護 : 兒童安全鎖裝置, 父母監控鎖定
- 螢幕顯示語言 : 英文, 馬來語, 泰文, 繁體中文

電源

- 電源供應器 : 110-240V, 50/60 Hz
- 耗電量 : <10 W
- 待機消耗功率 : < 0.35

配件

- 附配件 : 影音訊號線, 遙控器, 全球保固手冊, 使用手冊, 電源線, AAA 電池 (x1)

尺寸

- 包裝尺寸 (寬 x 高 x 深) : 400 x 80 x 284 mm
- 機組尺寸 (寬 x 高 x 深) : 360 x 42 x 209 mm

多媒體應用程式

- 多媒體連結 : USB 記憶卡裝置
- 播放格式 : DivX, JPEG 靜止畫面, MP3



發行日期 2015-03-27

版本 : 4.3.5

12 NC: 8670 000 70573
EAN: 87 12581 57791 9

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com