



Philips
Bežični telefon

Zaslon od 1,6" / žuto pozadinsko
osvj.

Zvučnik na telefonu
2 slušalice

D2602B



Razgovarajte bez korištenja ruku

Naš napredni dizajn omogućava odličnu reprodukciju zvuka, bez potrebe za prislanjanjem telefona na uho – možete razgovarati bez korištenja ruku. Zahvaljujući uređaju s korisniku prilagođenim izbornikom koji se može koristiti odmah po priključivanju, nikad nije bilo jednostavnije lijepo razgovarati.

Lijepo i jednostavno

- Samostojeći telefon sa zvučnikom za jednostavne handsfree pozive
- Stražnja strana posebne teksture koja sprječava klizenje
- Izbornik na raznim lokalnim jezicima
- Čitljiv grafički zaslon dijagonale 4,1 cm (1,6 inča) s pozadinskim osvjetljenjem
- Do 16 sati razgovora uz samo jedno punjenje
- Tipke koje se mogu programirati za brzo biranje
- ID pozivatelja – kako biste uvijek znali tko zove*

Kristalno čist zvuk

- Parametrički ekvilizator pruža jasan i čist zvuk
- Optimiziran dizajn antene osigurava odličan prijem u svakoj prostoriji
- Napredno testiranje zvuka i prilagodba za vrhunsku kvalitetu zvuka glasa

Ekološki prihvatljiv proizvod

- Niska razina zračenja i mala potrošnja energije

PHILIPS

Istaknute značajke

Grafički zaslon dijagonale 4,1 cm (1,6 inča)

Čitljiv grafički zaslon dijagonale 4,1 cm (1,6 inča) s pozadinskim osvjetljenjem

Napredno testiranje zvuka



Kvalitetu zvuka svojih DECT telefona testiramo na način na koji to čine proizvođači vrhunskih slušalica. Korištenjem naprednog simulatora uha, precizno možemo reproducirati način na koji ljudi zapravo čuju. To pomaže našim inženjerima za akustiku da izmjere i precizno prilagode elemente kao što su frekvencijski odziv, izobličenje i ukupna slušna percepcija radi stvaranja savršene reprodukcije glasa i u načinu rada telefona i u handsfree načinu rada.

ID pozivatelja*



Ponekad je dobro znati tko zove prije nego što se javite. Naša značajka ID-a pozivatelja omogućava vam da pratite tko je s druge strane linije.

Ekološki prihvatljiv proizvod



Telefoni tvrtke Philips energetske su učinkoviti i pažljivi prema okolišu.

Zvučnik na telefonu




Način rada "handsfree" koristi glasan ugrađeni zvučnik za pojačavanje pozivateljevog glasa, što omogućava govor i slušanje tijekom poziva bez držanja telefona uz uho. To je naročito korisno kada poziv želite podijeliti s drugima ili jednostavno raditi nešto drugo tijekom poziva.

Izbornik na lokalnim jezicima



Uživajte u jednostavnom postavljanju, navigaciji i kontroli uz intuitivni izbornik dostupan na lokalnim jezicima.

Drška čija površina nije skliska

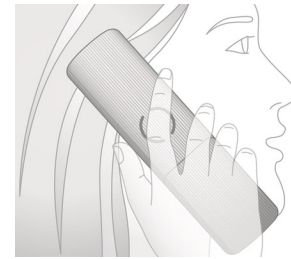

Stražnja strana telefona ima posebnu teksturu koja osigurava dodatnu udobnost i bolje držanje telefona u ruci.

Optimiziran dizajn antene



Naš optimizirani dizajn antene osigurava jak i stabilan prijem – čak i u dijelovima kuće gdje je prijenos bežičnih signala otežan. Sada poziv možete primiti bilo gdje u kući te uživati u dugim i neometanim razgovorima čak i dok se krećete.

Parametrički ekvilizator



Naši telefoni koriste parametričko ujednačavanje u digitalnoj obradi zvuka radi precizne prilagodbe zvučnog odziva željenoj krivulji linearnog frekvencijskog odziva, pružajući zvuk koji je jasan i čist prilikom svakog razgovora.

Specifikacije

Praktičnost

- Struktura izbornika na telefonu: Izbornik u obliku popisa
- Zvučnik - "handsfree" razgovor
- Indikator jačine signala: Indikator s 3 crtice
- Indikator razine napunjenosti baterije: Ikona baterije s 3 crtice
- Interfon – više telefona
- Prikaz datuma/vremena
- Indikator punjenja baterije
- Indikator jačine signala
- Tipke koje se mogu programirati: Tipka 1 i 2
- Upravljanje pozivima: Poziv na čekanju*, ID pozivatelja*, Isključenje mikrofona, Propušteni pozivi, Primljeni pozivi
- Zaključavanje tipkovnice
- Uključivanje/isključivanje zvuka tipki
- Automatski prekid veze
- Mogućnost povezivanja s više baza: 1
- Tipke na baznoj stanici: Tipka za traženje
- Vrijeme razgovora do 16 sati
- Do 180 sati u stanju pripravnosti
- Vrijeme punjenja: 8 sati
- Duljina linijskog kabela: 1,8 m
- Duljina kabela za napajanje: 1,8 m
- Domet: Na otvorenom < 300 m; u zatvorenom < 50 m
- Drška čija površina nije skliska: Kružna tekstura

Zvuk

- Kontrola glasnoće na telefonu
- Melodije zvona na telefonu: 10 polifonih

Slika/Prikaz

- Veličina zaslona: 4,1 cm / 1,6 inča
- Vrsta zaslona: Matrični s 1 retkom + numerički s 1 retkom + ikone

- Pozadinsko osvjetljenje: da
- Boja pozadinskog osvjetljenja: Žuta

Kapacitet memorije

- Preuzimanje: 50 imena i brojeva
- Kapacitet popisa za ponovno biranje: 10 posljednjih brojeva
- Unosi u dnevnik poziva: 20 stavki
- Pohrana imenika u baznoj stanici

Snaga

- Kapacitet baterije: 550 mAh
- Vrsta baterije: Punjiva AAA NiMH
- Mrežno napajanje: AC 100 - 240 V ~50/60 Hz

Sigurnost

- Šifriranje prijena: da

Karakteristike mreže

- Kompatibilno: GAP

SAR vrijednost

- Telefoni tvrtke Philips: <0,1 W/kg

Ekološki dizajn

- Eco+

Dimenzije pakiranja

- Dimenzije pakiranja (Š x V x D): 18,5 x 13,6 x 8,4 cm
- EAN: 48 95229 12866 8
- Bruto masa: 0,619 kg
- Neto masa: 0,513 kg
- Broj proizvoda u kompletu: 1
- Vrsta pakiranja: Karton
- Tara: 0,106 kg
- Vrsta smještanja na policu: Ležeći položaj



Datum izdavanja
2022-08-17

Versija: 1.2.2

12 NC: 8670 001 85202
EAN: 48 95229 12866 8

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com

* *Ova značajka zahtijeva dodatnu pretplatu na uslugu prepoznavanja ID-a pozivatelja. Pojednosti zatražite od lokalnog mrežnog operatera.