



Philips
dockingstation til iPod/
iPhone

med Lightning-stik

til iPod/iPhone/iPad
FM, dobbeltalarm
Nødstrøm til klokkeslæt og alarm,
10W



DC295

Vågn op til fantastisk musik

med denne iPod/iPhone/iPad-dockingstation

Vågn op uden stress til skøn musik fra din iPhone/iPod/iPad med Lightning-stik, eller bliv opdateret med nyheder fra radioen. Gør morgenerne lysere og lettere med krystallklar lyd, og tilføj et strejf af stil til dit soveværelse med et kabinet i aluminium.

Design, der passer i dit hjem

- Aluminiumskabinet

Gør din lydoplevelse bedre

- Basreflekshøjttalersystemet leverer en dyb, kraftfuld lyd
- Dynamisk basforstærkning giver dyb og dramatisk lyd
- Digital lydkontrol til optimerede musikstilindstillinger.
- FM digital indstilling med faste indstillinger
- Hurtig opladning og afspilning af musik via Lightning-stik

Nem at anvende

- Én fjernbetjening til dit system og din iPod/iPhone
- Automatisk synkronisering af tid via iPod/iPhone-dock med Lightning-stik
- Backup af klokkeslæt og alarm for vækning til tiden, selv ved strømsvigt

Start dagen på din måde

- Dobbelt alarm, der vækker dig og din partner på forskellige tidspunkter
- Alarm på ugedage/i weekenden, så du kan tilpasse produktet til din livsstil

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Alarm på ugedage/i weekenden



Denne clockradio er designet med henblik på en moderne livsstil og har en dobbelt alarmfunktion, der gør det muligt at indstille én alarm på hverdage og en anden i weekenden - eller to alarmindstillinger til par. Alarmen kan indstilles til de samme alarmtider mandag til søndag. Eller du kan indstille alarmen til tidlig vækning mandag til fredag og vælge at sove længe på lørdage og søndage. Lige meget hvad du vælger, sparer disse praktiske funktioner dig for at rode med forskellige alarmtider hver eneste aften.

Digital lydkontrol



Digital lydkontrol tilbyder dig en fabriksindstillet kontrol, hvor du kan vælge mellem indstillingerne Jazz, Rock, Pop eller Classic for at optimere frekvensområdet for forskellige musikgenrer. Hver indstilling anvender grafisk equalizer-teknologi til automatisk at justere klangbalancen og fremhæve de vigtigste frekvenser i den valgte musikgenre. Digital lydkontrol giver dig mulighed for at få mest muligt ud af musikken ved at justere klangbalancen, så den passer til den musik, du spiller.

Dynamisk basforstærkning




Dynamisk basforstærkning maksimerer din musikoplevelse ved at fremhæve basindholdet i musikken ved alle lydstyrkeindstillinger - fra lav til høj - med et tryk på en knap! De laveste basfrekvenser går sædvanligvis tabt, når lydstyrken dæmpes. For at modvirke dette kan dynamisk basforstærkning forstærke basniveauerne, så du kan nyde en ensartet lyd, selv når du skruer ned for styrken.

Aluminiumskabinet

Aluminiumslegeringen tilhørende dette musiksysteem fra Philips er let og kan modstå højere temperaturer, ligesom de er kendetegnet af høj styrke og stivhed sammen med god korrosionsbestandighed.

Alt-i-én-fjernbetjening

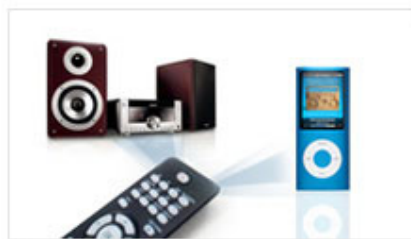

Med alt-i-én fjernbetjeningen fra Philips kan du nu nemt navigere gennem hundredvis af sange på både dit Philips-musiksysteem og din iPod/iPhone med et enkelt tryk på fjernbetjeningen. Navigationen viser oplysninger sorteret efter afspilningsliste, album, kunstner, genre eller sangnummer og giver en hurtig, men enkel søgning gennem hundredvis af filer. Den kan

betjenes med én hånd og garanterer en unik brugeroplevelse.

Automatisk synkronisering af tid


Automatisk synkronisering af tid via iPod/iPhone-dock med Lightning-stik

Bass reflex-højttalersystem



Et basreflekshøjttalersystem leverer en dyb basoplevelse fra et kompakt kabinet. Det afviger fra et traditionelt system ved at være udstyret med en basrefleksport, som er akustisk afstemt efter basenheden for at optimere systemets forløb ved lave frekvenser. Resultatet er en dybere bas og mindre forvrængning. Systemet fungerer ved at sætte luftmassen i porten i resonans, så den vibrerer lige som en almindelig basenhed. Sammen med den egentlige basenhed udvider systemet det lavfrekvente område, så der skabes en helt ny dimension af dyb bas.

To ringetidspunkter

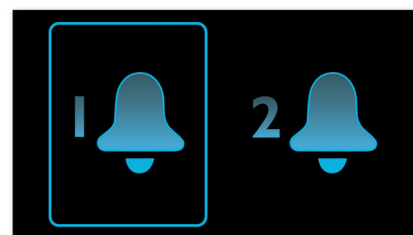

Philips-lydsystemet har to ringetidspunkter. Indstil det ene til at vække dig, og det andet til at vække din partner.



Specifikationer

iPhone-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6 plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE

iPod-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPod touch 5. generation, iPod nano 7. generation

iPad-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 4, iPad Pro

Audio Playback

- Afspilningstilstand i holder: Oplader iPhone, Oplader iPod, Hurtigt frem/tilbage, Afspil og Pause, Næste/Foregående spor

Tuner/modtagelse/transmission

- Tunerbånd: FM
- Frekvensområde: 87,5-108 MHz
- Automatisk digital indstilling
- Faste stationer: 20
- Antenne: FM-antenne

Ur

- Type: Digital
- Tidsformat: 12t, 24t

Alarm

- Antal alarmer: 2
- Alarmkilde: Tilslut, FM-radio, Buzzer
- 24-timers alarmnulstilling
- Snooze (gentagelse af alarmen): Ja, 9 min.
- Sleep-timer: 15/30/60/90/120 minutter

Komfort

- Fjernbetjening: Multifunktionel
- Skærmtype: LCD
- Baggrundsbelysning: Hvid
- Skærmfunktioner: Lysstyrkekontrol

Lyd

- Lydforbedring: Digital lydkontrol, Dynamisk basforstærkning
- Lydsystem: Stereo
- Udgangseffekt (RMS): 2 x 5 W
- Lydstyrke: op/ned

Højttalere

- Indbyggede højttalere: 2
- Hovedhøjttaler: Bass reflex-højttalersystem

Tilslutningsmuligheder

- Lydindgang (3,5 mm)

Strøm

- Lysnet: 100 - 240 V, 50/60 Hz
- Strømtype: Vekselstrømsindgang, 10 V, 1,8 A
- Backup-batteri: AA (medfølger ikke)
- Batterier: 2

Mål

- Produktmål (B x D x H): 263 x 163 x 135 mm
- Emballagemål (B x D x H): 319 x 227 x 185 mm
- Vægt: 1,13 kg
- Vægt inkl. emballage: 2,1 kg

Tilbehør

- Fjernbetjening
- Lynhåndbog
- Globalt garantibevis



Udgivelsesdato
2016-07-02

Version: 3.0.5

12 NC: 8670 001 00381
EAN: 87 12581 67830 2

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com