

Philips
DVD-mikrokinosystem



MCD802

En komplett kinoopplevelse

med HDMI 1080p-oppskalering

Philips DVD-mikrokino MCD802 med HDMI 1080p og 2 x 200 W RMS total utgangseffekt sender kinoopplevelsen rett inn i stuen. Den praktiske ettrykksfunksjonen for MP3-opptak gjør at du virkelig kan glede deg over musikken.

Gjør filmopplevelsen bedre

- Spill av DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD og CD-RW
- HDMI 1080p oppskalere til høy definisjon for skarpere bilder
- Dolby Digital for optimal filmopplevelse
- Progressive Scan komponentvideo for optimalisert bildekvalitet

En rikere lydopplevelse

- 2 x 200 W RMS / 6500 W PMPO
- MAX-lyd for umiddelbar kraft
- Digital lydkontroll for optimale musikkstilinnstillinger
- Dynamisk bassforsterking for dyp og effektiv lyd

Uavbrutt nytelse av din favorittmusikk


- Ettrykks MP3-opptak, uten PC
- USB Direct for enkel avspilling av MP3-musikk
- MP3-kobling for bærbar musikkavspilling
- Karaokeunderholdning hjemme som aldri tar slutt

PHILIPS

sense and simplicity

Høydepunkter

Dolby Digital

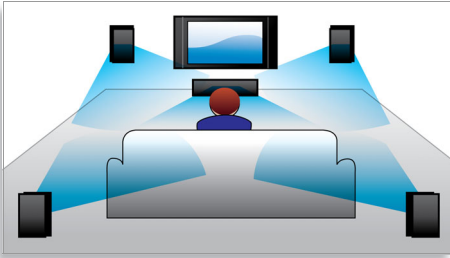

Dolby Digital, verdens ledende standarder for digital flerkanalslyd, etterligner ørets naturlige måte å behandle lyd på, og du får dermed en enestående, romlig og realistisk surround-lyd.

HDMI 1080p



HDMI 1080p-oppskalering gir bilder som er krystallklare. Filmer i standarddefinisjon kan nå nytes i sann høydefinisjonsoppløsning. Det gir flere detaljer og mer virkelighetstro bilder. Progressive Scan (representert med "p" i

"1080p") eliminerer linjestrukturen som er vanlig på TV-skjermer. Det garanterer utrolig skarpe bilder. Og til slutt lager HDMI en direkte digital forbindelse som kan føre ukomprimert digital HD-video i tillegg til digital flerkanalslyd, uten konverteringer til analoge signaler. Dette gir perfekt bilde- og lyd kvalitet, fullstendig fri for støy.

MAX-lyd



MAX-lydteknologi gir en umiddelbar forsterking av bassen, maksimerer volumtelsen og gir en imponerende lytteropplevelse med bare ett trykk. De avanserte elektroniske kretsene kalibrerer de eksisterende lyd- og voluminnstillingene, og forsterker umiddelbart bass og volum til maksimalt nivå uten forvrengning. Både lydspekteret og volumet blir merkbart forsterket med en potent lydforsterking som gjør at musikken kommer til sin rett.

MP3-kobling for bærbar musikk



MP3-koblingen gir direkte avspilling av MP3-innhold fra bærbare mediespillere. Du kan nyte favorittmusikken med uovertruffen lyd kvalitet fra lydsystemet, og i tillegg er MP3-koblingen også utrolig nyttig siden alt du trenger å gjøre, er å koble den bærbare MP3-spilleren til lydsystemet.

Ettrykks MP3-opptak



Ettrykks MP3-opptak, uten PC



Spesifikasjoner

Lyd

- Utgangseffekt: 2 x 200 W RMS
- Lydforbedringer: Digital lydkontroll med 4 modi, dynamisk bassforsterking (DBB), Volum, MAX-lyd
- Lydsystem: Dolby Digital, DTS, Stereo

Høytalere

- Hovedhøytaler: Bassrefleks-høytalersystem, Avtagbare høytalergriller, 3-veis, 5,25" woofer, Dome diskantehøytaler

Videoavspilling

- Avspillingsmedier: DivX, DVD+RW, DVD-Video, Bilde-CD, Video-CD/-SVCD, DivX Ultra
- Modi for plateavspilling: A-B-gjentakelse, Vinkel, PBC, Sakte film, Zoom, Foreldrekontroll, Dynamikkområde, komprimering
- DVD-region.: 2
- Videoforbedring: Progressive Scan
- Avspilling med USB Direct: JPEG

Lydavspilling

- Avspillingsmedier: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW, USB-flashstasjon
- Modi for plateavspilling: 20-spors programmering, Gjenta/en/alle/program, Shuffle-avspilling
- Lastetype: Motorisert, Skuff
- USB Direkte-modi: Hurtig forover / Hurtig bakover, Play/pause, Forrige/neste, Gjenta, Shuffle, Stopp

Lydoptak

- Lydfilformat: MP3
- Bithastighet: 64–320 k
- Innspillingsmedium: USB-enhet
- Innspillingshastighet: 3X
- USB-opptakskilder: CD

Tuner/mottak/overføring

- Tunerbånd: FM Stereo
- Automatisk digital tuning
- Forhåndsinnstillinger: 40

Tilkoblingsmuligheter

- Videoutgang – analog: Komponent YPbPr (cinch), Kompositt CVBS (gul cinch), S-video (på Hosiden), SCART
- Aux-inngang: 2 x (v/h) / RCA
- Andre tilkoblinger: FM-antenne, Linjeutgang, Digital lydutgang, HDMI ut
- Hodetelefon: 3,5 mm
- Mikrofon: Mikrofonkontakt
- USB: USB-vert

Anvendelighet

- Alarmer: CD-alarm, Sleep timer
- Klokke: På hovedskjerm
- OSD-språk: Engelsk, Tradisjonell kinesisk
- Skjermtipe: VFD-skjerm
- Indikasjoner: DIM-modus
- Eco Power-ventemodus: 1 watt

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Komposittvideokabel (Y), Kontrollkabel, Nettledning, FM-antenne
- Fjernkontroll: 49-tasters med 2 AAA-batterier

Mål

- Mål på apparat (B x H x D): 270 x 190 x 323 mm
- Mål på hovedhøytaler (B x H x D): 189 x 406 x 340 mm
- Emballasjemål (B x H x D): 730 x 486 x 397 mm
- Vekt, inkl. emballasje: 19,2 kg

Kraft

- Strømforsyning: 100-240VAC, 50/60Hz



Utgivelsesdato
2009-11-13

Versjon: 2.0.4

12 NC: 8670 000 49295
EAN: 87 12581 46220 8

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

* Musikk med Digital Right Management støttes ikke.