



Philips
reproductor de DVD

HDMI 1080i
DivX Ultra

DVP6620



Un estilo que se adapta a todo lugar

Déjate impresionar por este reproductor DVD de Philips con conexión de audio y vídeo digital HDMI. Sumérgete en una nueva experiencia de entretenimiento en casa disfrutando con video de alta definición (720 p/1080 i).

Reproduce toda tu música y tus películas

- Certificación DivX Ultra para reproducción optimizada de videos DivX
- Reproduce CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- Reproduce DivX, MP3, WMA y fotos digitales JPEG
- Certificación DivX para reproducción estándar de videos DivX

El sonido y las imágenes cobran vida

- Procesamiento de video de 12 bits / 108 MHz para imágenes nítidas y naturales
- HDMI 1080i con realce visual de alta definición
- El audio DAC a 192 KHz/24 bits mejora la entrada de sonido analógico
- Salidas de audio analógica y digital de calidad superior
- escaneo progresivo y video por componentes para una calidad de imagen óptima
- Reproducción de JPEG de alta definición para imágenes de alta calidad

Para todo tipo de ambientes y estilos de vida

- Diseño flexible y compacto con montaje de pared optativo

PHILIPS

reproductor de DVD
HDMI 1080i DivX Ultra

Destacados

Procesamiento de video 12 bits / 108 MHz




El video DAC de 12 bits es un convertidor digital a analógico que preserva todos los detalles de la calidad de imagen original. Muestra las sombras más sutiles y una graduación más suave de colores, ofreciendo una imagen más natural y vibrante. Los límites del DAC de 10 bits habitual se evidencian especialmente cuando se utilizan pantallas y proyectores grandes.

Certificación DivX Ultra




Ahora podrás disfrutar de tus videos DivX en la comodidad de tu hogar. DivX es un formato multimedia con tecnología de compresión de video MPEG4 que te permite grabar archivos de gran tamaño, como películas y videoclips, en CD-R/RW y discos DVD regrabables. Además, DivX Ultra ofrece increíbles funciones de reproducción con subtítulos integrados, audio en varios idiomas, reproducción de múltiples pistas y menús en el formato que elijas.

Reproduce todos los formatos

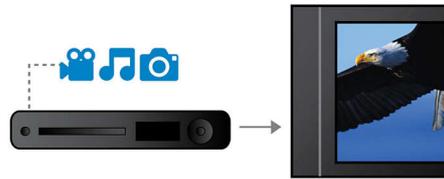

Reproduce prácticamente cualquier formato multimedia, ya sea DivX, MP3, WMA o JPEG. Experimenta una flexibilidad inigualable en la reproducción y el lujo de compartir archivos multimedia en tu televisor o sistema Home Theater en la comodidad de tu sala.

Audio DAC a 192 KHz/24 bits

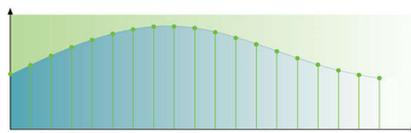

El muestreo a 192 KHz permite obtener una representación precisa de las curvas de sonido originales. En combinación con una resolución de 24 bits, se captura más información de la forma de onda del sonido analógico original y se consigue una reproducción de audio de mayor calidad.

Salidas de audio analógica y digital



Salidas de audio analógica y digital de calidad superior

DVP6620/55

HDMI 1080i



HDMI™ 1080i


HDMI significa 'interfaz multimedia de alta definición'. Es una conexión digital directa que puede transportar video en alta definición y también audio multicanal digital. Como no convierte la información al formato analógico, proporciona una calidad de imagen y sonido perfecta, completamente libre de ruidos. HDMI es totalmente compatible con DVI (interfaz de video digital).

JPEG lista para alta definición



La reproducción JPEG de alta definición te permite visualizar las imágenes en tu televisor con una resolución de dos megapíxeles. Ahora podrás ver tus imágenes digitales con absoluta claridad, sin que pierdan calidad o detalles y mostrárselas a tus amigos y familiares desde la comodidad de tu casa.

Reproduce todos los formatos

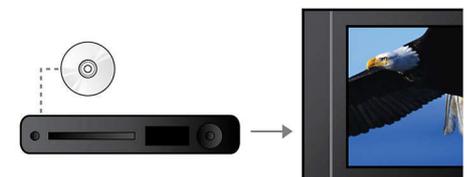

Reproduce prácticamente cualquier disco que quieras, ya sea CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW o DVD-RW. Experimenta una flexibilidad inigualable y la comodidad de reproducir todos tus discos en un solo dispositivo.

12-bit
Video DAC

DIVX
ULTRA


HDMI™


HD JPEG





HDMI™

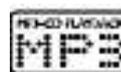

DIVX

Especificaciones

Sonido

- Cruce (1 KHz): 70 dB
- Convertidor D/A: 24 bits, 192 KHz
- Respuesta de frecuencia: 30 - 20.000 Hz
- Sistema de sonido: Dolby Digital
- Distorsión y ruido (1 KHz): 65 dB
- Rango dinámico (1 kHz): 80 dB
- Relación entre señal y ruido: 90

Conectividad

- Conexiones traseras: Salida HDMI, Salida coaxial digital, Salida progresiva video por componente, Salidas de audio analógico y CVBS

Comodidad

- Protección para niños: Control para padres, Bloqueo infantil
- Idiomas de los menús en pantalla: Inglés, Portugués brasileño, Español

Potencia eléctrica

- Consumo de energía: < 10 W
- Fuente de alimentación: 110-240 V, 50/60 Hz
- Consumo de energía en modo de espera: < 1 W

Accesorios

- Accesorios incluidos: 2 pilas AAA, Cable de audio/video, Guía de inicio rápida, Control remoto, Folleto de garantía internacional, Manual del usuario, Cable HDMI, Cable de alimentación, Adaptador plano VDE a 2 pines

Dimensiones

- Profundidad del embalaje: 110 mm
- Ancho del aparato: 305 mm
- Altura del embalaje: 350 mm
- Altura del aparato: 187 mm

- Ancho del embalaje: 400 mm
- Profundidad del aparato: 98 mm

Reproducción de audio

- Formato de compresión: Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
- Reproducción de medios: CD, MP3-CD, MP3-DVD, CD-R/RW, WMA-CD, CD de audio
- Codificación MP3: 32 - 320 Kbps

Imagen / pantalla

- Convertidor D/A: 12 bits, 108 MHz
- Mejoramiento de la imagen: Escaneo progresivo, Smart Picture, Sobremuestreo de video, Realce visual, Alta def. (720 p, 1080 i)

Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión de imágenes: JPEG
- Reproducción de medios: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, CD de imágenes, Kodak Picture CD
- Optimización de la imagen: Girar fotografías, Ángulo de giro, Zoom, Secuencia de diapositivas con reproducción MP3, Resolución de alta definición

Aplicaciones multimedia

- Formatos de reproducción: DivX, MP3, Imágenes fijas JPEG

Reproducción de video

- Reproducción de medios: CD, CD-R/CD-RW, CD de video/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD de video
- Formatos de compresión: MPEG1, MPEG2, Divx 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- Sistema de reproducción discos de video: NTSC, PAL



Fecha de publicación
2024-03-25

Versión: 2.0.4

EAN: 87 12581 32336 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com