



„Philips“
belaidis nešiojamasis
garsiaikalbis

„Bluetooth®“

Vandeniui atsparus
su MULTIPAIR
12 W, įkraunamas akumuliatorius



BT6700B

Spin360

Patogi rankena, galingi žemieji dažniai

Pastatykite garsiaikalbį taip, kaip jums patinka (vertikaliai arba horizontaliai). 360° sklindantis garsas ir vandeniui atsparus korpusas – tai nuolat supantis galingas garsas. „Bluetooth multipair“ funkcija leidžia sukeisti muziką tarp dviejų įrenginių akimirkiniu.

Garsas, kuris jus apstulbins

- Du garsiaikalbiai ir pasyvieji skleistuvai – jaudinantis garsas
- Skaitmeninis garso apdorojimas perteikia natūralią, be iškraipymų muziką
- 2 x 6 W RMS bendra išvesties galia

Modernus universalumas

- Belaidis muzikos srautinis perdavimas per „Bluetooth“
- Perjunkite muziką akimirkiniu tarp 2 įrenginių su MULTIPAIR
- Integruotas mikrofonas – galimybė skambinti naudojantis laisvų rankų įranga
- Naudodami garso įvestį paprasčiau atkursite muziką iš nešiojamųjų įrenginių


Sukurtas pasiimti kartu

- Vandeniui atspari konstrukcija puikiai tinka naudoti lauke (IPX4)
- Integruotas įkraunamas ličio jonų akumuliatorius leis klausytis muzikos visur

PHILIPS

Ypatybės

Belaidis muzikos srautinis perdavimas

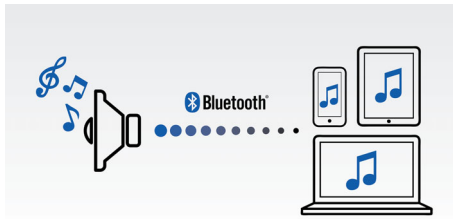


„Bluetooth“ yra trukdžiams atspari ir mažai energijos naudojanti nedidelio atstumo belaidžio ryšio technologija. Naudojant šią technologiją galima lengvai belaidžiu ryšiu prisijungti prie „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“ arba kitų „Bluetooth“ įrenginių, tokių kaip išmanieji telefonai, planšetiniai kompiuteriai arba net nešiojamieji kompiuteriai. Todėl per šį garsikalbį be jokių laidų galite mėgautis mėgstama muzika, vaizdo įrašų arba žaidimų garsu.

Du garsikalbiai



Dvi 1,5 in neodimio garsikalbių tvarkyklės atkuria natūralų, švarų ir subalansuotą garsą, o du vienas priešais kitą esantys pasyvieji skleistuvai sustiprina ir paryškina žemuosius dažnius. Viso diapazono priekinių ir galinių garsikalbių tvarkyklės atkuria garsą 360 laipsnių kampu, todėl ta pačia garso kokybe galite mėgautis garsikalbį pasukę bet kuria kryptimi.

Skaitmeninis garso apdorojimas

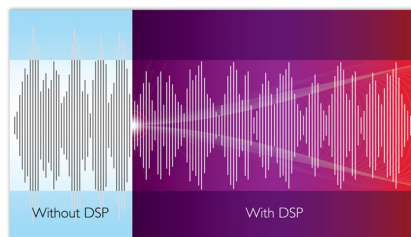

Moderni garso apdorojimo technologija pagerina jūsų muzikos atkūrimą taip, kad kiekviena nata skamba aiškiai ir tiksliai, o kiekvienas pauzė perteikiama netrikdoma tylą. Išskirtinė „Philips“ skaitmeninė garso apdorojimo technologija optimizuoja kompaktiškų garsikalbių dėžių charakteristikas, perteikdama yra skaidrų, detalių ir galingą garsą be jokių iškraipymų.

Vandeniui atspari konstrukcija



Vandeniui atspari konstrukcija tinka naudoti drėngoje aplinkoje ar lyjant lietai. Kruopščiai išbandžius pagal IPX4 standartus įrodyta, kad vidiniai komponentai yra apsaugoti nuo aplinkos veiksnių poveikio, todėl klausytis muzikos galite vonioje, virtuvėje ar net lauke bet koku oru.

Perjunkite muziką tarp 2 įrenginių

Susiekite 2 išmaniuosius įrenginius ir transliuokite muziką iš pageidaujamo įrenginio

be jokių susiejimo ar atsiejimo rūpesčių. Norėdami leisti dainą kitame įrenginyje, pristabdykite pirminiame įrenginyje grojamą dainą, o tada paleiskite naują dainą kitame įrenginyje. Dalinkitės muzika su draugais, vakarėlyje ar tiesiog leiskite skirtinguose įrenginiuose išsaugotas įvairias dainas. Vienu metu susiekite draugų ir šeimos narių įrenginius ir leiskite vienas kito muziką.

GARSO ĮVESTIS (3,5 mm)



Tereikia vieno paprasto sujungimo, ir galėsite mėgautis visa savo muzika iš nešiojamųjų įrenginių ir kompiuterių. Paprasčiausiai prijunkite įrenginį prie „Philips“ komplekto garso įvesties (3,5 mm) prievado. Kompiuteriai paprastai jungiami per ausinių išvesties lizdą. Prisijungę galite mėgautis visa savo muzikos kolekcija tiesiogiai per aukštos kokybės garsikalbių komplektą. „Philips“ tiesiog perteikia geresnį garsą.

Integruotas mikrofonas

Šis garsikalbis su integruotu mikrofonu taip pat veikia kaip telefono garsikalbis. Kai jums kas nors skambina, muzika sustabdoma, ir jūs galite kalbėti per garsikalbį. Skambinkite verslo susitikimo klausimais arba draugui vakarėlio metu – ši sistema bet koku atveju veikia puikiai.

Specifikacijos

Suderinamumas

- Veikia su: daugeliu išmaniųjų „Bluetooth“ telefonų, planšetinių kompiuterių, muzikos įrenginių
- „iPad“: „iPad 1“, „iPad 2“, naujasis „iPad“, „iPad“ su „Retina“ ekranu, „iPad Air“, „iPad Air 2“, „iPad mini 2“, „iPad mini 3“, „iPad mini“
- „iPhone“: „iPhone“ 3, „iPhone“ 3GS, „iPhone“ 4, „iPhone“ 4S, „iPhone 5“, „iPhone“ 5C, „iPhone“ 5S, „iPhone 6“, „iPhone 6 Plus“, „iPhone“ 6S, „iPhone 6S Plus“, „iPhone SE“
- „iPod Touch“: 3-iosios kartos ar naujesniais
- „Android“ planšetiniai kompiuteriai ir išmanieji telefonai: su „Android“ 2.1 ir „Bluetooth“ 2.1 ar naujesne
- kitais muzikos įrenginiais: „Bluetooth“ 2.1 ar naujesnė

Garsas

- Išvesties galia (RMS): 2 x 6 W
- Garso sistema: Stereo
- Garsiakalbiai: 2 x 1,5 in
- Garsumo reguliatorius: sukamas

Garsiakalbiai

- Garsiakalbiai: Neodimio magnetinė sistema

Prijungimo galimybė

- „Bluetooth“ profiliai: A2DP, AVRCP, HFP
- „Bluetooth“ diapazonas: Apima 10 m arba 30 pėdų
- Garso įvestis (3,5 mm)

Patogumas

- Atsparumas vandeniui: IPX4
- Integruotas mikrofonas: Naudokite garsiakalbį konferenciniam skambučiui

Maitinimas

- Baterijos tipas: Ličio jonų (integruota)
- Akumulatoriaus veikimo laikas: 8 val.

Priedai

- Pridedami priedai: USB kabelis – galima įkrauti per kompiuterį, Trumpa instrukcija, Garantijos lapas, Tarptautinės garantijos lapas

Matmenys

- Gaminio matmenys (P x A x G): 188 x 71 x 70 mm
- Pakuotės matmenys (P x G x A): 194 x 99 x 104 mm
- Gaminio svoris: 0,5 kg
- Svoris su pakuote: 0,71 kg



Išleidimo data 2016-09-19

Versija: 1.0.9

12 NC: 8670 001 39229
EAN: 48 95185 62396 2

© 2016 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com