

Philips
5.1-es házimozzi

DVD

HTS3539



Erőteljes Surround hangzás

a kompakt hangsugárzókból

Fokozza tovább az otthoni szórakozás élményét a Philips HTS3539 házimozizrendszerrel. Erőteljes, 600 W-os surround hangzást nyújtó, kiemelt elhelyezésű hangszórók, és az 1080p HDMI-n keresztül majdnem tökéletes HD képeket biztosító DVD videó felkonvertálás.

Nagyszerű hangélmény

- 600 W RMS teljesítmény a kiváló hangzású filmekhez és zenéhez
- Kiemelt elhelyezésű hangszórók az erőteljes surround hangzás érdekében
- Dolby Digital a felejthetetlen filmélményért

Az otthoni moziélmény fokozása érdekében

- Modern kivitel, amely tökéletesen illik otthona stílusához

Egyszerűen átélheti a valódi szórakozás élményét

- Audiobemenet, hogy élvezhesse a zenelejátszást az iPod/iPhone/MP3 lejátszóról
- EasyLink a HDMI CEC eszközök egyetlen távvezérlővel történő vezérléséhez
- HDMI a nagy felbontású filmekhez és képminőséghez
- Lejátszás DVD-ről, VCD-ről, CD-ről és USB-eszközökről
- DivX Ultra tanúsítvánnyal rendelkezik a kiterjesztett DivX videolejátszás érdekében

PHILIPS


Fénypontok

600 W RMS teljesítmény



600 W RMS teljesítmény a kiváló hangzású filmekhez és zenéhez

Dolby Digital

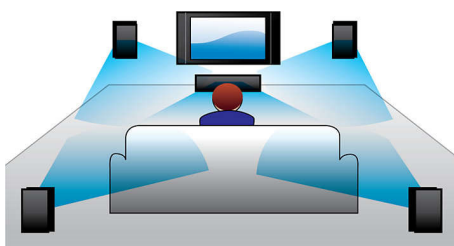

Mivel a Dolby Digital vezető digitális többcsatornás audioszabvány az emberi fül természetes hangfeldolgozásából indul ki, általa nagyszerű minőségű surround hangzást tapasztalhat.

Kiemelt elhelyezésű hangszórók



Kiemelt elhelyezésű hangszórók az erőteljes surround hangzás érdekében

Minden lejátszható



A lejátszás gyakorlatilag bármilyen lemezről és készülékről lehetséges - DVD-ről, VCD-ről, CD-ről és USB eszközökről egyaránt. Élvezze az összehasonlíthatatlanul kényelmes lejátszást és médiafájl-megosztást TV-készülékén vagy házimozsi-rendszerén.

DivX Ultra tanúsítvánnyal rendelkező



A DivX® támogatás azt jelenti, hogy DivX kódolású videofelvételeket és – többek között interneten vásárolt hollywoodi – filmeket tekinthet meg nappalja kényelmében. A DivX médiaformátum olyan MPEG4-alapú videótömörítési technológia, amely nagy fájl méretű filmek, előzetesek és zenei videók tárolását teszi lehetővé írható CD-R/RW és DVD lemezen, melyet DivX Ultra Certified® Philips Blu-ray vagy DVD-lejátszója képes lejátszani. A DivX Ultra olyan nagyszerű lehetőségekkel bővíti a DivX lejátszást, mint az egyetlen fájlformátumba integrált feliratok, több nyelv, több hangsáv és menü.

HDMI a HD filmekhez



A HDMI közvetlen digitális kapcsolat, amely digitális HD video- és digitális többcsatornás audiojelet is tud átvinni. Mivel nem kell analóg jeleket átalakítani, ezért tökéletes minőségű képet és hangot szolgáltat, amelyek teljesen zajmentesek. A normál felbontású filmeket most valódi nagyfelbontásban élvezheti - több részlettel és valóságos képpel.

Audiobemenet



Az audiobemenet segítségével könnyen, közvetlenül lejátszhatja iPod/iPhone/iPad készülékén, MP3 lejátszóján vagy laptopján tárolt zeneszámain a házimozsihoz történő egyszerű csatlakoztatással. Egyszerűen csak csatlakoztassa az audioeszközt az Audio in jack aljzathoz, és máris a Philips házimozsi kiemelkedő hangminőségében hallgathat zenét.



Műszaki adatok

Hang

- Hangzásjavítás: Dolby Digital Prologic II, Éjszakai mód
- Hangrendszer: Dolby Digital 5.1
- Mélynyomó kimeneti teljesítménye: 100 W
- Hangszínszabályzó beállításai: Játék, Film, Zene, Hírek, Eredeti
- Középsugárzó kimeneti teljesítménye: 100 W
- Tallboy hangsugárzó kimeneti teljesítménye: 4 x 100 W
- RMS összteljesítmény, 30% THD mellett: 600 W

Hangszórók

- Hangszóró-típusok: 1 középsugárzó, 4 tallboy hangsugárzó
- Középsugárzó meghajtók: 1 db 2,5"-es mélyhangszóró
- Mélynyomó frekvenciatartománya: 20-150 Hz
- Centersugárzó impedanciája: 4 ohm
- Mélynyomó meghajtó: 1 db 5,25"-es mélyhangszóró
- Mélynyomó típusa: Passzív
- Centersugárzó frekvenciatartománya: 150 - 20 000 Hz
- Mélynyomó impedanciája: 4 ohm
- Meghajtók Tallboy hangsugárzónként: 1 db 2,5"-es közép- és mélyhangszóró
- Tallboy hangsugárzó frekvenciatartománya: 150 - 20 000 Hz
- Tallboy hangsugárzó impedanciája: 4 ohm

Csatlakoztathatóság

- Előlapi csatlakozók: Music iLINK, USB-vel
- Hátdali csatlakozók: AUX IN 1, Helyükre kattánó hangfalcsatlakozók, Kompozit video (CVBS) kimenet, Digitális optikai bemenet, FM-antennaaljzat, HDMI 1.4 kimenet (ARC)

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Hangolási sávok: FM
- Programozható csatornák száma: 40

Kényelem

- EasyLink (HDMI-CEC): Audió visszirányú csatorna, Automatikus audiobemenet-hozzárendelés, Lejátszás egy gombnyomásra, Készenléti üzemmód egyetlen gombnyomásra, Távvezérlő-áthurkolás

Tápellátás

- Energiafogyasztás: 75 W
- Tápellátás: 220–240 V, 50 Hz
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: < 0,9 W

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: 2 db AAA elem, FM antenna, Hálózati tápkábel, Távvezérlő, Biztonsági és jogi tájékoztató, Védjegyeket feltüntető lap, Felhasználói kézikönyv, Nemzetközi garancialevél

Méretek

- Főegység (sz x ma x mé): 360 x 58 x 325 mm
- Tömeg, a csomagolással együtt: 15 kg
- A főegység tömege: 2,4 kg
- Csomagolás (sz x ma x mé): 800 x 400 x 377 mm
- Center hangsugárzó (sz x ma x mé): 85 x 160 x 95 mm
- Center hangsugárzó tömege: 0,3 kg
- Center hangsugárzó kábelének hosszúsága: 2 m
- Mélynyomó (sz x ma x mé): 160 x 265 x 265 mm
- Elülső hangsugárzó tömege: 1,6 kg
- Tallboy elülső hangsugárzó (sz x ma x mé): 240 x 1007 x 240 mm
- Mélynyomó tömege: 2,6 kg
- Elülső hangsugárzó kábelének hosszúsága: 3 m
- Tallboy hátsó hangsugárzó (sz x ma x mé): 240 x 1007 x 240 mm
- Hátsó hangsugárzó tömege: 1,6 kg
- Hátsó hangsugárzó kábelének hosszúsága: 7 m
- Mélynyomó kábelhosszúsága: 3 m

Audiolejátszás

- Tömörítési formátum: MP3, WMA
- MP3 bitátviteli sebességek: 32 - 320 kb/s

Fájlformátum

- Hang: mp3, wma
- Videó: avi, divx, mpeg, mpg
- Kép: JPEG

Kép/Kijelző

- Képjavitás: HD (720p, 1080i, 1080p/24 kép/s), Progresszív pásztázás, Video-felkonvertálás

Optikai adathordozó lejátszása

- Lejátszható lemezek: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Állókép lejátszása

- Tömörítési formátum: JPEG
- Képjavitás: Elforgatás, Diabemutató zenelejátszással, Nagyítás

Videolejátszás

- Tömörítési formátumok: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4



Kiadás dátuma
2024-05-02

Verzió: 3.1.15

EAN: 87 12581 62974 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com