

Philips
reproductor de DVD



DVP3522

Simplemente reproduce todos los formatos

El reproductor de tus sueños, con una imagen de gran realismo y capacidad para reproducir prácticamente cualquier tipo de disco. Con el reproductor de DVD de Philips disfrutarás al máximo de tus películas y de tu música.

Reproduce toda tu música y tus películas

- Reproduce MP3, WMA y fotos digitales JPEG
- Reproduce CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW

El sonido y las imágenes cobran vida

- escaneo progresivo y video por componentes para una calidad de imagen óptima
- Procesamiento de video de 12 bits / 108 MHz para imágenes nítidas y naturales
- Encuadre de pantalla para optimizar la visualización en todo momento

Conéctate y disfruta de una multiplicidad de opciones

- USB 2.0 Link de alta velocidad reproduce videos y música desde USB Flash

Fácil de usar

- Grabación de MP3 directa desde CDS a dispositivos de almacenamiento USB
- Función Mi Wallpaper para una bienvenida personalizada

PHILIPS
sense and simplicity

Especificaciones

Imagen / pantalla

- Convertidor D/A: 12 bits, 108 MHz
- Optimización de la imagen: escaneo progresivo, Sobremuestreo de video

Sonido

- Convertidor D/A: 24 bits, 192 KHz
- Respuesta de frecuencia: 30 - 20.000 Hz
- Relación señal / ruido: > 90
- Distorsión y ruido (1 KHz): > 65 dB
- Cruce (1 KHz): > 70 dB
- Rango dinámico (1 KHz): >80 dB
- Sistema de sonido: Dolby Digital

Reproducción de video

- Soporte de reproducción: CD, CD-R/CD-RW, CD de video/SVCD, DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video
- Formatos de compresión: MPEG1, MPEG2
- Sistema de reproducción discos de video: NTSC, PAL

Reproducción de audio

- Soporte de reproducción: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, CD de audio
- Formato de compresión: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA
- Codificación MP3: 32 - 320 Kbps

Reproducción de imágenes fijas

- Soporte de reproducción: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD
- Formato de compresión de imágenes: JPEG
- Optimización de la imagen: Girar fotografías, Girar, Zoom, Secuencia de diapositivas, Secuencia de diapositivas con reproducción MP3

Conectividad

- Conexiones frontales / laterales: USB
- Conexiones traseras: Salida izq./der. de audio analógico, Salida progresiva video por componente, Salida de video compuesto (CVBS), Salida coaxial digital

Comodidad

- Protección para niños: Bloqueo infantil, Control para padres
- Idiomas de los menús en pantalla: Portugués brasileño, Inglés, Español mexicano

Potencia

- Alimentación de energía: 110-240 V, 50/60 Hz
- Consumo de energía: < 10 W
- Consumo en modo de espera: < 1 W

Accesorios

- Accesorios incluidos: 2 baterías AAA, Cable de audio/video, Control remoto, Folleto de garantía mundial, Manual del usuario, Adaptador plano VDE a 2 pines, Cable de corriente

Dimensiones

- Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 400 x 80 x 282 mm
- Dimensiones del set (An x Al x Pr): 360 x 39 x 209 mm


Aplicaciones multimedia

- Conexiones multimedia: dispositivo de memoria USB
- Formatos de reproducción: Imágenes fijas JPEG, MP3



Destacados

USB 2.0 Link de alta velocidad

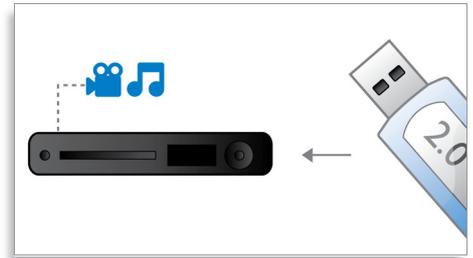

El bus serial universal o USB es un protocolo estándar que permite conectar fácilmente computadoras, periféricos y equipos electrónicos de consumo. Los dispositivos USB de alta velocidad tienen una velocidad de transferencia de hasta 480 Mbps, a diferencia de los 12 Mbps de los USB originales. Con Link USB 2.0 de alta velocidad, todo lo que tienes que hacer es conectar tu USB, seleccionar una película, música o fotografía, y reproducir.

escaneo progresivo

La función de escaneo progresivo duplica la resolución vertical de la imagen y logra una imagen mucho más nítida. En lugar de enviar primero a la pantalla un campo con las líneas impares y luego otro campo con las líneas pares, ambos campos se escriben simultáneamente para crear en forma instantánea una imagen completa con la máxima resolución. A esa velocidad, el ojo percibe una imagen más nítida sin estructura de líneas.

Creación de MP3 con un solo botón

Convierte los contenidos de tus CD favoritos a archivos MP3 en tu producto Philips y guárdalos directamente en un dispositivo o en tu reproductor multimedia portátil mediante un cable USB. Disfruta de la comodidad de crear archivos MP3 en tu sala, sin necesidad de usar una computadora y aún durante la reproducción de un CD.

Encuadre de pantalla

El encuadre de pantalla te garantiza una visualización sin franjas negras en todo tipo de televisores y sin tener que hacer ajustes complicados. Sólo tienes que presionar el botón de encuadre de pantalla (Screen Fit), elegir el formato y disfrutar de tus películas como más te gusta.



Fecha de publicación
2013-03-04

Versión: 3.4.4

12 NC: 8670 000 62464
EAN: 87 12581 54017 3

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com