



Philips
BumboX CD

5 W
Zgrywanie płyt CD
Cyfrowe strojenie

AZ1880

Ciesz się wspaniałą muzyką

BumboX CD firmy Philips pozwoli cieszyć się cyfrową muzyką z przenośnego odtwarzacza muzycznego w pełnej głośności, kiedy tylko zechcesz. Wyposażony jest w bezpośrednie połączenie USB i funkcję cyfrowego nagrywania plików MP3 za jednym naciśnięciem przycisku – bez potrzeby użycia komputera.

Korzystaj z wielu źródeł muzyki

- MP3 Link do odtwarzania muzyki z urządzeń przenośnych
- Odtwarzanie płyt MP3/WMA-CD, CD i CD-RW
- Bezpośrednie odtwarzanie plików MP3/WMA przez połączenie USB
- Cyfrowe strojenie z pamięcią stacji zapewnia dodatkową wygodę

Wygodne użytkowanie

- Cyfrowe nagrywanie plików MP3 z płyt CD za jednym naciśnięciem przycisku
- Stereofoniczne gniazdo słuchawek pozwala dyskretnie słuchać muzyki
- Poręczny pilot zdalnego sterowania – dodatkowa wygoda

Potężny dźwięk, który słyszysz i czujesz

- Dynamiczne wzmocnienie basów zapewnia głębsze brzmienie niskich tonów
- Zestaw głośników z systemem Bass Reflex zapewnia głębokie i potężne brzmienie basów

PHILIPS

Zalety

Zgrywanie płyt CD



Wystarczy podłączyć urządzenie pamięci masowej USB lub do portu USB w zestawie audio firmy Philips i za jednym naciśnięciem przycisku — bez komputera — zacząć zgrywać ulubioną muzykę z płyt CD na urządzenie USB lub odtwarzacz MP3.

Bezpośrednie połączenie USB



W trybie USB Direct wystarczy podłączyć urządzenie USB do portu USB w urządzeniu Philips — cyfrowa muzyka będzie odtwarzana bezpośrednio z urządzenia Philips.

Odtwarzanie płyt MP3/WMA-CD, CD i CD-RW




Technika automatycznej kompresji pozwala 10-krotnie zmniejszyć rozmiar dużych plików muzycznych, nie tracąc prawie nic na jakości dźwięku. Odtwarzacz Philips umożliwia słuchanie muzyki cyfrowej w formacie MP3 i WMA. Pobierz utwory MP3 i WMA z autoryzowanych stron internetowych z muzyką albo zgraj płyty audio CD do plików MP3 lub WMA i przenieś je do odtwarzacza.

MP3 Link



MP3 Link umożliwia bezpośrednie odtwarzanie zawartości MP3 z przenośnych odtwarzaczy multimedialnych. Słuchanie muzyki w doskonałej jakości zapewnionej przez zestaw audio to zaledwie jedna z jego zalet. Złącze MP3 jest niezwykle wygodne — wystarczy podłączyć przenośny odtwarzacz MP3 do zestawu audio.

Cyfrowe strojenie z pamięcią

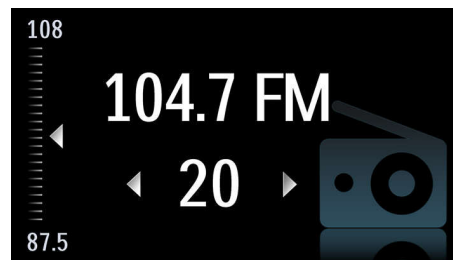

Wystarczy, że znajdziesz żądaną stację radiową oraz naciśniesz i przytrzymasz przycisk programowania, aby zapisać częstotliwość. Dzięki możliwości zapisania ustawień stacji radiowych można do nich uzyskać szybki dostęp bez konieczności ręcznego strojenia.

Poręczny pilot zdalnego sterowania



Poręczny pilot zdalnego sterowania zapewni większą wygodę w zasięgu ręki. Usiądź wygodnie i zrelaksuj się w salonie.

System Bass Reflex



Zestaw głośnikowy z systemem Bass Reflex emituje niskie tony o większej głębi niż kompaktowy system głośnikowy. Zestaw ten różni się od systemu kompaktowego tubą basową akustycznie zharmonizowaną z głośnikiem niskotonowym, co pozwala uniknąć obcinania niskich dźwięków. Efekt to głębszy regulowany bas i mniejsze zniekształcenia. System działa w ten sposób, że wprowadza w rezonans masę powietrza znajdującą się w tubie basowej, aby wibrowała jak zwykły głośnik niskotonowy. W połączeniu z reakcją głośnika niskotonowego oznacza to ogólne wzmocnienie basów i większą ich głębię.

Dynamiczne wzmocnienie basów



Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich (DBB) to robiące duże wrażenie uwydatnienie basów w nagraniu muzycznym w całym zakresie ustawień głośności — od niskiego do wysokiego — za jednym naciśnięciem przycisku! Ustawienie głośności na niskim poziomie powoduje zazwyczaj utratę dolnych niskotonowych częstotliwości dźwięku. Aby do tego nie dopuścić, można włączyć dynamiczne wzmocnienie basów, które pozwala słuchać pełnego dźwięku nawet po ściszeniu.



Dane techniczne

Dźwięk

- Moc wyjściowa: 2 x 2,5 W
- Korekcja dźwięku: Dynamiczne wzmocnienie basów
- Regulacja głośności: w górę/dół
- System dźwięku: stereo

Głośniki

- Liczba wbudowanych głośników: 2
- Funkcje i cechy głośników: zestaw głośnikowy z systemem Bass Reflex

Możliwości połączeń

- USB: Host USB
- MP3 Link: Wejście liniowe stereo 3,5 mm
- Wyjście audio/wideo: Gniazdo słuchawek (3,5 mm)

Odtwarzanie dźwięku

- Tryby odtwarzania płyt: szybkie odtwarzanie do przodu/do tyłu, przeszukiwanie następnego/ poprzedniego albumu, wyszukiwanie następnej/ poprzedniej ścieżki, odtwarzanie wielokrotne/ losowe/zaprogramowane
- Odtwarzane nośniki: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD

Tuner/Odtwarzanie/Transmisja

- Antena: Antena FM
- Pasma tunera: FM, MW
- Pamięć stacji: 40
- Funkcje i cechy dotyczące tunera: automatyczne dostrajanie cyfrowe

Udogodnienia

- Kolor podświetlenia: niebieski
- Liczba wyświetlanych cyfr: 6
- Typ wyświetlacza: Wyświetlacz LCD

Moc

- Rodzaj baterii/akumulatora: Rozmiar C (LR14)
- Napięcie baterii: 1.5 V
- Liczba baterii lub akumulatorów: 6
- Źródło zasilania: 220–240 V

Akcesoria

- Pilot zdalnego sterowania: 12-przyciskowy z baterią litową
- Inne: Instrukcja obsługi
- Przewody/podłączenie: Przewód stereo z wtykami 3,5 mm
- Gwarancja: Karta gwarancyjna

Wymiary

- Waga brutto: 3,5 kg
- Głębokość jednostki centralnej: 132 mm
- Wysokość jednostki centralnej: 214 mm
- Waga: 2.85 kg
- Szerokość jednostki centralnej: 451 mm
- Wysokość opakowania: 275 mm
- Szerokość opakowania: 561 mm
- Głębokość opakowania: 159 mm

Nagrywanie dźwięku

- Źródła nagrywania przez złącze USB: CD
- Nośnik nagrywania: Urządzenie USB
- Tryby nagrywania przez złącze USB: natychmiastowe nagrywanie, zaprogramowane utwory, pojedyncza płyta, pojedynczy utwór

