



Philips
Blu-ray-soitin

USB 2.0 Media Link

DivX Ultra

BDP2850

Löydä Blu-ray

Nauttiminen True HD -videokuvasta on helpompaa kuin koskaan aikaisemmin, kun valitset ohuen Philips Blu-ray -soittimen BDP2700. Koe Dolby TrueHD -surround-ääni ja parannettu DivX Ultra -videotoisto USB-liitännän kautta.

Näet enemmän

- Täysi 1080p-teräväpiirtokuva Blu-ray-soittimella
- DivX Ultra -sertifioitu, toistaa tehokkaasti DivX-videoita
- Elokuvatason kuvaa 1080p / 24 kuvaa sekunnissa
- DVD-videokuvan parannus: 1080p HDMI-liitännästä takaa lähes HD-laadun
- Tekstityksen vaihto -toiminnolla näet koko tekstityksen laajakuvatelevisiossa

Kuulet enemmän

- Dolby Digital Plus tuottaa 7.1-surround-äänen

Osallistu enemmän

- BD-Live (profiili 2.0) - nauti Internetin Blu-ray-bonussisällöstä
- Hi-Speed USB 2.0 -linkki toistaa videoita/musiikkia USB Flash -asemista
- Nauti CD- ja DVD-levyjen elokuvista ja musiikista
- EasyLink - ohjaa kaikkia HDMI CEC -laitteita samalla kaukosäätimellä

PHILIPS
sense and simplicity


Kohokohdat

Tekstityksen vaihto




Tekstityksen vaihto on lisätoiminto, jolla käyttäjät voivat manuaalisesti siirtää elokuvan tekstityksen sijaintia televisiossa tai tietokoneen näytössä. Käyttäjät voivat siirtää tekstitystä ylös- tai alaspäin kaukosäätimellä. Laajakuvanäyttöissä, kuten 21:9 Cinema -televisioissa ja projektoreissa, tekstitykset saattavat joskus hävitä näkyvistä. Tällöin käyttäjän on vaihdettava näytön kuvasuhdetta, mikä heikentää laajakuvan etuja. Tekstityksen vaihtotoiminnolla käyttäjä pystyy säilyttämään oikean kuvasuhteen ja saa sijoitetuksi tekstityksen optimaalisesti kuvaruutuun.

Blu-ray-soitin

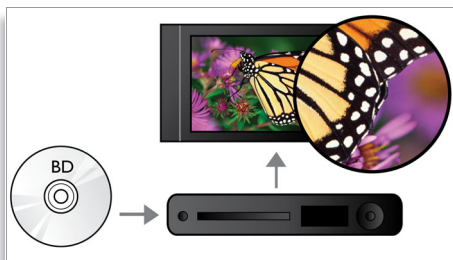

Blu-ray-levyille voi tallentaa laadukasta tietoa sekä teräväpiirtokuvaa, jonka tarkkuus on 1920 x 1080. Näkymät ja yksityiskohdat todella heräävät eloon, liikkeet näyttävät sulavilta ja kuva on erinomaisen selkeä. Lisäksi Blu-ray mahdollistaa pakkaamattoman Surround-äänen käytön - ja uskomattoman elävän kuuntelukokemuksen. Blu-ray-levyjen suuri tallennuskapasiteetti mahdollistaa myös erilaisten vuorovaikutteisten toimintojen käyttämisen. Saumaton toistonaikainen navigointi ja muut kätevät toiminnot, kuten ponnahdusvalikot, nostavat kotiteatterin aivan uudelle tasolle.

Dolby TrueHD

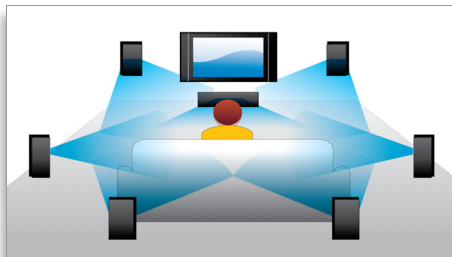

Dolby TrueHD tarjoaa 7.1-kanavaisen äänen Blu-ray-levyiltä. Äänentoisto on käytännössä studiomasternauhan tasoa, joten kuulet taatusti äänet sellaisina kuin ne on tarkoitettu. Dolby TrueHD täydentää katsomis- ja kuuntelukokemuksesi.

BD-Live (profiili 2.0)



BD-Live laajentaa teräväpiirtomaailmankuvaasi entisestään. Voit saada uusinta sisältöä liittämällä Blu-ray-soittimesi internetiin. Jännittävät uutuuudet, kuten ladattava sisältö, suorat tapahtumat ja live-chatit, pelit ja verkkokaupat odottavat sinua. Pysy teräväpiirtoajan tasalla Blu-ray-soittimen ja BD-Liven avulla.


1080p / 24 kuvaa sekunnissa



Luo kotiisi oikean elokuvateatterin tunnelma katselemalla elokuvia 24 kuvaa sekunnissa.

Elokuvat tallennetaan alunperin tällä nopeudella, minkä vuoksi niiden tunnelma ja kuvan rakenne on ainitaatuinen. Philips Blu-ray-soittimet toistavat Blu-ray-levyt 24 kuvan nopeudella ja luovat upean ja hämmästyttävän elokuvateatterimaisen teräväpiirtokuvan.

Hi-Speed USB 2.0 -linkki

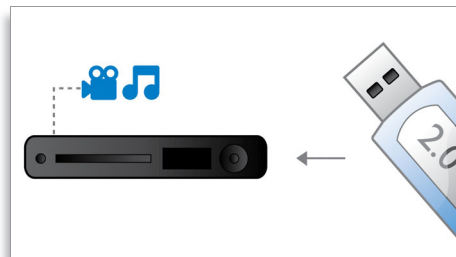

USB (Universal Serial Bus) on protokollastandardi, jonka avulla tietokoneet ja elektroniset laitteet liitetään toisiinsa. Hi-Speed USB -laitteiden tiedonsiirtonopeus on jopa 480 Mbps, kun alkuperäisten USB-laitteiden siirtonopeus oli 12 Mbps. Hi-Speed USB 2.0 -linkin ansiosta sinun ei tarvitse muuta kuin liittää USB-laite, valita elokuva, musiikki tai valokuva ja käynnistää toisto.

DivX Ultra -sertifioitu



DivX-tuen avulla voit nauttia DivX-koodatusta videokuvasta omassa olohuoneessasi. DivX-mediaformaatti on MPEG4-perusteinen videopakkaustekniikka, jonka avulla voit tallentaa isoja tiedostoja (kuten elokuvia, traileriteita ja musiikkivideoita) esimerkiksi CD-R/RW-levyille ja DVD-levyille. DivX Ultran parhaita ominaisuuksia ovat DivX-toisto ja mahtavat toiminnot, kuten tekstitys, useat kielivalinnat, raidat ja valikot helpokäyttöisessä muodossa.

Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

- Kuvasuhde: 21:9, 16:9, 4:3
- Kuvanparannus: High Def (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan -toiminto, Videokuvan parannus
- D/A-muunnin: 12 bittinen / 148 MHz

Videotoisto

- Toistomuodot: BD Video, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video-CD/SVCD, CD, CD-R/CD-RW, USB Flash -asema, DivX
- Pakkausformaatit: H.264, MPEG2, VC-1, DivX Ultra, XviD
- Levytoistotilat: Normaali toisto, Keskeytys, Haku eteen- ja taaksepäin, Hidastus eteenpäin, Toiston jatko keskeytyskohdasta, Ohitustoiminto, Levyvalikko, Jatkuva toisto, jakson jatkuva toisto (A-B), Zoomaus, Kulma
- Videoparannukset: Deep Color, x.v. Color, Videokuvan parannus, Progressive Scan -toiminto
- BD-aluekoodi: B
- DVD-aluekoodi.: 2

Ääni

- Äänentoistojärjestelmä: Dolby True HD, DTS 2.0 + digitaalilähtö, DTS, Dolby Digital
- Signaali/kohina-suhde: 105 dB
- Dynaaminen alue (1 kHz): 95 dB
- Taajuusvaste: (20 kHz) $\pm 0,5$ dB (Maks./Min. 2-kanavaa, DVD) Hz
- D/A-muunnin: 24-bittinen, 192 kHz

Äänen toisto

- Toistomuodot: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, USB Flash -asema
- Pakkausformaatti: DTS, Dolby Digital, MP3, PCM

Digitaalisten kuvien toisto

- Toistomuodot: USB Flash -asema, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW

- Kuvanpakkausformaatti: JPEG
- Kuvanparannus: Erittäin tarkka resoluutio, Diaesitys, Kierto, Zoomaus, Kuvaesitys ja MP3-toisto

Liitännät

- Takaliitännät: HDMI-lähtö, Digitaalinen koaksiaalilähtö, Komposiittivideolähtö (CVBS), Analoginen äänilähtö (v/o), Ethernet
- Etu- ja sivuliitännät: USB 2.0

Käytön mukavuus

- EasyLink: Toisto yhdellä painikkeella, Valmiustila yhdellä painikkeella
- Näyttökielet: englanti, saksa, ranska, hollanti, italia, portugali, espanja, tanska, suomi, puola, ruotsi, norja, turkki, tšekki, venäjä
- Katselunesto: Lapsilukko
- BD-Live (vaatii 1 Gt:n USB-muistin)
- Päivitettävä ohjelmisto: Päivitettävä ohjelmisto USB:n kautta, Online-laiteohjelmapäivitys

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Käyttöopas, Tuotteen rekisteröintikortti, Kaukosäädin, 2 AAA-paristoa
- Käyttöopas: englanti, saksa, ranska, hollanti, espanja, italia, portugali, tanska/norja, suomi, kreikka, puola, ruotsi, turkki, venäjä

Virta

- Virtalähde: 220–230 V, 50 Hz
- Virrankulutus: 18 W
- Virrankulutus valmiustilassa: 0,25 W

Mitat

- Pakkauksen mitat (L x K x S): 488 x 97 x 300 mm
- Paino pakattuna: 2,8 kg
- Tuotteen mitat (L x K x S): 435 x 44 x 200 mm
- Tuotteen paino: 2,3 kg



Julkaisupäivä 2011-09-22

Versio: 1.0.6

12 NC: 8670 000 75245
EAN: 87 12581 59873 0

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com