

Philips
Radio CD cu Dynamic Bass
Boost

DAB
CD
casetă

AZB600



Savurează muzica oriunde mergi

Adu o nouă viață casetelor tale cu acest sistem de sunet simplu și portabil. Compatibilitatea cu radio DAB și redarea CD-urilor de mai multe tipuri îți permit să te bucuri la maximum de muzica nouă și de melodiile vechi preferate.

Experiența vizuală perfectă

- DAB+, DAB și FM pentru o experiență radio totală
- Redă discuri CD, CD-R și CD-RW
- Casetofon cu oprire automată

Ușor de utilizat

- 20 de piese programabile de pe CD
- Redare aleatorie/Repetare CD pentru savurarea personalizată a muzicii
- Intrare audio pentru redarea muzicii portabile

Sunet clar și bogat

- Dynamic Bass Boost pentru bas profund și dramatic


PHILIPS

Repere

DAB+, DAB și FM

Tehnologia radio digitală DAB+/DAB (Digital Audio Broadcasting) este, în plus față de tehnologia de transmisie FM analogică, o nouă modalitate de a difuza programe radio prin intermediul unei rețele de emițătoare terestre. Aceasta oferă ascultătorilor mai multe opțiuni și informații la o calitate a sunetului clară și fără interferențe. Tehnologia permite receptorului radio să se fixeze pe cel mai puternic semnal pe care îl găsește. Pentru posturile digitale DAB+ sau DAB, nu trebuie să memorezi frecvențe, iar posturile sunt memorate după nume, astfel că nu mai este nevoie să cauți frecvențe.

Casetofon cu oprire automată

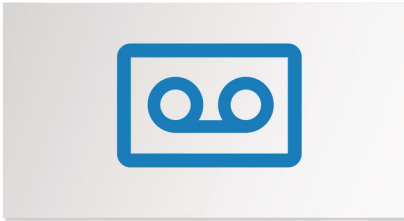

Casetofon cu oprire automată

Dynamic Bass Boost



Dynamic Bass Boost optimizează frecvențele joase în funcție de volum, prin simpla apăsare a unui buton. De obicei, frecvențele joase ale basului se pierd când volumul este diminuat. Pentru a contracara acest efect, funcția Dynamic Bass Boost amplifică nivelul basului, pentru ca dumneavoastră să vă puteți bucura



de un sunet consistent chiar și atunci când reduceți volumul.

Redare aleatorie/Repetare CD



Funcția „Redare aleatorie/Repetare” te ajută să ieși din monotonia ascultării muzicii redată întotdeauna în aceeași ordine. După încărcarea melodiilor preferate pe player, tot ce trebuie să faci este să selectezi unul dintre modurile „Redare aleatorie” sau „Repetare” pentru redarea melodiilor în ordine diferită. Savurează o experiență muzicală diferită și unică de fiecare dată când pornești playerul.

INTRARE AUDIO (3,5 mm)



Stabilește o singură conexiune și bucură-te de toată muzica de pe dispozitive portabile și calculatoare. Conectează dispozitivul la portul INTRARE-AUDIO (3,5 mm) al setului Philips. În cazul calculatoarelor conexiunea se face de obicei de la ieșirea pentru căști. După conectare te poți bucura direct de întreaga colecție de muzică, pe un set de difuzoare superioare. Philips oferă un sunet de calitate superioară.

Specificații

Redare audio

- Tip încărcător: Tabel de pagini
- Medii de redare: CD, CD-R, CD-RW
- Moduri redare disc: Derulare înainte/înapoi, Căutare melodie următoare/anterioară, Repetare redare, Redare aleatorie
- melodii programabile: 20
- Număr de casetofoane: 1
- Cassette Deck Technology: Mecanic

Tuner/Recepție/Transmisie

- Benzi pentru tuner: FM Stereo
- Antenă: Antenă FM
- DAB/DAB+: Afișare informații, Meniu, Smart Scan
- RDS: Tip program, Radio Text, Nume post de radio

Sunet

- Putere de ieșire (RMS): 2 x 1 W
- Îmbunătățirea sunetului: Dynamic Bass Boost
- Sistem audio: Stereo
- Diametru difuzor: 3"
- Controlul volumului: rotativ

Difuzoare

- Difuzoare încorporate: 2

Confort

- Tip ecran: LCD

Conectivitate

- Intrare cu jack stereo de 3,5 mm: (AUDIO IN)

Alimentare

- Tip baterie: LR14
- Tensiune baterie: 1,5 V
- Număr de baterii: 6
- Sursă de alimentare rețea: 220V - 240V

Accesorii

- Cablu de alimentare
- Garanție: Certificat de garanție
- Manual de utilizare

Dimensiuni

- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 326 x 275 x 158 mm
- Dimensiuni produs (L x Î x A): 300 x 240 x 133 mm
- Greutate: 2 kg
- Greutate cu ambalaj inclus: 2,4 kg



Data apariției 2022-11-28

Versiune: 3.0.4

12 NC: 8670 001 19787
EAN: 06 95161 39934 77

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com