



フィリップス Fidelio
ヘッドフォン

ハイレゾオーディオ
オーバーイヤー
デラックス低反発フォーム
クッション



X2

自宅と同じ快適さで高精細サウンドを再現

Fidelio X2 ヘッドフォンは、まさに自宅にいるかのような洗練されたサウンドと快適さで、真のサウンド体験を実現。サウンドの細部まで再現して臨場感を高め、耳にフィットするデザインで、音楽に完全に浸れます。

細部まで再現して完全な没入感を実現

- 音楽を最も忠実な形で再現するハイレゾオーディオ
- パワフルな 50mm ネオジウムドライバーが幅広く正確なレンジを実現
- オリジナルサウンドを忠実に再現する音響オープンバック構造
- 正確なサウンドを実現する二層型イヤークッション
- 正確なサウンドを実現するレイヤードモーションコントロールダイヤフラム
- 耳にフィットして反響音を最小限に抑えるプレチルトドライバー

直感的で楽しく簡単な操作性

- 絡まりを防止する専用のケーブル収納クリップ
- 3.5 ~ 6.3mm アダプター付属

快適性を重視したデザイン

- 長時間快適な装着感をキープするデラックス低反発イヤークッション
- 圧力と熱を分散する通気性の高いペロア製クッション
- 3D メッシュを採用した自己調節可能な軽量ハンモックが、最適なフィット感を実現



PHILIPS
Fidelio

特長

高性能 50mm ドライバー




厳選、調整、テストを重ねた各スピーカーは、最もバランスのとれた自然なサウンドを再現するペアリングとなっています。50mm ドライバーは高出力のネオジウム磁石を採用し、抑えられた低音、透明感のある中音域、洗練された高周波域など、音楽の細部をすべて再現します。

音響オープンバック設計



音響オープンバック設計はドライバーの後ろで増加する空気圧を排除し、振動板に十分な可動域を与えます。これによって、サウンドの透明感は大幅に向上し、拡張された高周波域は滑らかになります。

通気性の高いベロア製クッション

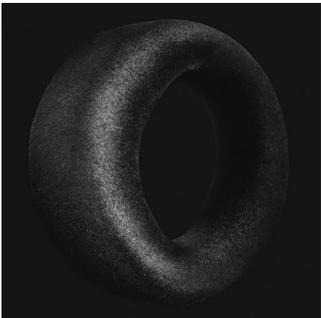

フィリップス Fidelio X2 の製作は、機能性と人間工学的な快適さの観点からそれぞ

れの素材を慎重に選定するところから始まります。デラックス低反発フォームのイヤークッションは、密度が最適化された通気性の高いベロア素材を使用し、圧力と熱を分散させることで長時間快適な装着感をキープします。

二層型イヤークッション

Philips Fidelio X2 の二層型イヤークッションは、共振や振動を軽減し、真の精密さと極上の細部再現力を実現します。確かな二層構造で耐久性を確保した X2 は、自宅での音楽鑑賞に最適なアイテムです。

レイヤードモーションコントロール



レイヤードモーションコントロール (LMC) ドライバーは、ダンピングジェル層を包み込む多層ポリマーダイヤフラムを備えています。これらの層が柔軟な境界を形成し、ジェルとともに過剰な周波数を吸収して軽減するため、滑らかでよりフラットな周波数特性が生み出され、よりバランスのとれた、自然で洗練された高周波域が実現します。

低反発フォームイヤークッション



Fidelio X2 には、快適な装着感を長時間維持し、音響効果を向上するための厳選された素材が使用されています。通気性に優れたデラックス低反発フォームのイ

ヤークッションは、人間工学に基づいたデザインで最適なフィット感を提供します。フォームは耳の形にぴったりとフィットするだけでなく、低音を逃さずに周囲の雑音もブロックします。

プレチルトドライバー



耳の形に自然にフィットする 15 度傾斜のイヤークッションで、真に精密で純粋なサウンド体験を存分に楽しめます。音声信号は耳に直接届き、ダイナミックかつ本物のサウンド体験を作り出します。

自己調節可能なハンモック



自己調節可能な軽量ハンモックは、軽い 3D メッシュを採用。高い通気性だけでなく、優れた柔軟性を発揮し、常に最適なフィット感を保証します。

3.5 ~ 6.3mm アダプター

3.5 ~ 6.3mm アダプター付属

仕様

サウンド

- 周波数特性: 5 ~ 40,000 Hz
- インピーダンス: 30 Ω
- 最大入力: 500 mW
- 感度: 100 dB @ 1mW
- スピーカー直径: 50 mm
- 歪み: < 0.1% THD
- 音響システム: オープン
- ダイアフラム: LMC
- 磁気タイプ: ネオジウム
- 種類: ダイナミック

接続性

- ケーブル接続: 着脱式の無酸素ケーブル (3m)

アクセサリ

- アダプタープラグ: 3.5 ~ 6.3mm アダプター
- ケーブル収納: ケーブルクリップ

パッケージ寸法

- EAN: 69 23410 73168 2
- 梱包サイズ (W x H x D): 24 x 32 x 12 cm
- 総重量: 0.91 kg
- 本体重量: 0.435 kg
- パッケージ内製品数: 1
- パッケージ種類: カートン
- 風袋重量: 0.475 kg
- シェルフへの取り付けタイプ: 両方

外箱

- 総重量: 2.15 kg
- GTIN: 1 69 23410 73168 9
- Outer carton (L x W x H): 26.5 x 25.5 x 31 cm
- 本体重量: 0.87 kg
- 販売用パッケージ数: 2
- 風袋重量: 1.28 kg

製品寸法

- 製品のサイズ (W x H x D): 19 x 23 x 11 cm
- 重量: 0.38 kg



発行日 2017-12-15

バージョン: 6.1.4

12 NC: 8670 001 16233
EAN: 69 23410 73168 2

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.

仕様は、事前に通知することなく変更されることがあります。商標は Koninklijke Philips N.V. または各所有者に帰属します。

www.philips.com