




Philips
Радиочасовник

Голям и ясен дисплей
FM цифрова настройка
Двоен будилник

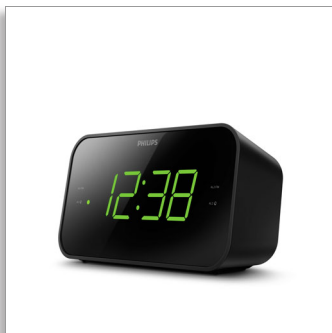

TAR3306

Винаги ясно. Винаги навреме.

Събудете се с любима радиостанция или тон за аларма с това тънко FM радио с часовник. Лекото повишаващата се сила на звука ви подготвя за деня, а таймерът за заспиване ви позволява да заспите с радиото през нощта. Чрез големия дисплей можете лесно да видите часа.

Спете добре. Събудете се с лекота

- Таймер за заспиване. Унесете се в сън, докато слушате любимата си станция
- Нежно събуждане. Тонът за алармата или силата на звука на радиото се увеличава бавно
- Повторение на алармата, за да си подремнете още малко
- Резервна батерия в случай на спиране на тока

Красота в простотата

- Лесен за четене дисплей с регулируема яркост
- Бутони отгоре за настройка, сила на звука, аларма и други
- Размери: 186 x 96 x 65 мм
- Тънко тяло. Здрава конструкция

Компактна форма. Лесна функция.

- Ясен, лесен дисплей с големи цифри на часовника
- FM цифрова настройка с 20 предварителни настройки
- Функция за двоен будилник. Задаване на две аларми
- Събуждане с тон за аларма или радиото

PHILIPS

Акценти

Ясен, семпъл дисплей



Можете с един поглед да видите часа с това FM радио с часовник. Големите цифри означават, че дисплеят се вижда лесно от всеки ъгъл и можете да регулирате яркостта според вашата стая. Простите органи за управление се грижат за настройването на алармата, силата на звука и настройката на станция.

Две аларми



Функцията за две аларми ви позволява да зададете две различни аларми, които могат да се настроят да използват или тон за аларма, или радио. Перфектна, ако има вероятност да проспите първата аларма. Или ако вашият партньор трябва да се събуди преди вас.

Таймер за заспиване



Потънете в спокоен сън на фона на любимата си радио станция, възпроизвеждаща се на заден план. Можете да настроите таймера за заспиване да възпроизвежда радио до два часа. След като изтече предварително зададеното време, радиото се изключва автоматично.

Нежно събуждане



Улеснете деня си благодарение на функцията за нежно събуждане. Независимо от стила на алармата, който сте избрали – тон за аларма или радио – силата на звука започва от ниско ниво и постепенно се увеличава. Край на стряскащото събуждане!

Спецификации

Звук

- Изходна мощност (RMS): 400 mW
- Звукова система: Моно

Високоговорители

- Диаметър на широколентови мембрани: 2,25 инча
- Брой на широколентови мембрани: 1

Свързаност

- Bluetooth: Не
- Аудио вход: Не

Тuner / Приемане / Предаване

- LNA - антена: FM антена
- Обхвати на тунера: FM
- Брой настроени станции: 20
- RDS: Не
- Честотен обхват - FM: 87,5 - 108 MHz

Захранване

- Мощност на потребление в режим на готовност: < 1 W
- Тип захранване: DC вход
- Резервна батерия: AAA x 2 (не са включени)
- Вход: 100 – 240 V, 50/60 Hz
- Потребление в режим на работа: < 3 W

Габарити на опаковката

- Височина: 10.1 см
- Тип опаковка: Кутия
- Начин на поставяне: Разполагане
- Ширина: 24.4 см
- Дълбочина: 7.6 см
- Брой включени продукти: 1
- EAN: 48 95229 11664 1
- Бруто тегло: 0.436 кг
- Нето тегло: 0.373 кг
- Тегло на опаковката: 0.063 кг

Размери на продукта

- Височина: 9.6 см
- Ширина: 18.6 см
- Дълбочина: 6.53 см
- Тегло: 0.3 кг

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Ръководство за бърз старт, Гаранционна карта, Адаптер за електрозахранване

Предупредителен сигнал

- Източника на алармата: FM радио, Зумер
- Брой аларми: 2
- Таймер на заспиване: 15/30/60/90/120 минути
- Повторение (повтаря алармата): Да, 9 мин

Часовник

- Дисплей: LED лампи
- Тип: Цифров



Дата на издаване
2024-05-29

Версия: 5.5.1

EAN: 48 95229 11664 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com