




Philips
Bärbar DVD-spelare med
dubbla skärmar

7-tums LCD
Dubbla skärmar

PD7022

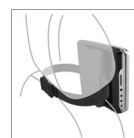

Titta på dina filmer på vägen

med två widescreen-LCD-skärmar

Spela upp dina filmer och musik från bilen! Med Philips PD7022 med två 7 tum/18 cm TFT LCD-skärmar kan du njuta av dina DVD/DivX[®]-filmer, musik och foton på vägen. Perfekt bilnöje med enkel konfigurering och montering.

Spela upp dina filmer, musik och foton på vägen

- Kompatibel med DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD
- DivX Certified för standarduppspelning av DivX-video
- MP3-CD, CD och CD-RW-uppspelning
- Visa JPEG-bilder från en bildskiva

Berika din AV-underhållningsupplevelse

- 17,8 (7") TFT LCD-färgskärm i 16:9-widescreen-format
- Höj filmupplevelsen med dubbla TFT LCD-skärmar
- Inbyggda stereohögtalare

Det lilla extra för din bekvämlighet

- Biladapter och monteringsrem medföljer
- Fullständig återupptagning efter strömbrott
- Nätadapter medföljer
- Hörlursuttag för en bättre personlig musikupplevelse

PHILIPS

Funktioner

18cm (7") TFT LCD-f.sk. (16:9)



LCD-färgskärmen gör bilder levande, så du kan visa upp dina bästa foton, filmer och låtar i lika naturligt rika detaljer och levande färger som från en högkvalitativ utskrift. 16:9-widescreen-bildförhållandet är standard för vanlig och HD-TV samt digital-TV. Ett ursprungligt 16:9-bildförhållande ger filmvisning utan svarta fält längst upp och längst ned i bilden och utan den kvalitetsförlust som det innebär att ändra en bild så att den passar i en annan skärmstorlek.

MP3-CD, CD och CD-RW-uppspelning



MP3 är en revolutionerande komprimeringsteknik där stora digitala musikfiler kan göras upp till 10 gånger mindre utan att ljudkvaliteten försämras i någon större

utsträckning. På en enda CD kan du lagra upp till 10 timmar musik.

DVD, DVD+/-RW, (S)VCD, CD



Den här portabla DVD-spelaren från Philips är kompatibel med de flesta DVD- och CD-skivorna som finns på marknaden. DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, och CD – alla spelas upp på DVD-spelaren. DVD+/-R är ett förkortat skrivsätt för en DVD-enhet som kan spela upp både av de vanliga inspelningsbara DVD-formaten. DVD+/-RW hanterar likaså även de bägge vanliga omskrivningsbara skivtyperna.

Dubbla TFT LCD-skärmar



Du kan visa samma film eller bild på den bärbara DVD-spelaren på båda skärmarna. Det

är bara att ansluta och montera skärmarna i bilens nackstöd. Nu kan du enkelt och bekvämt njuta av dina favoritfilmer på DVD och JPEG-bilder tillsammans med familj och vänner i baksätet.

DivX Certified

Med funktioner för DivX® kan du spela upp DivX-kodade videor och filmer från Internet, inklusive köpfiler. DivX-medieformatet är en MPEG4-baserad videokomprimeringsteknik som du kan använda till att spara stora filer som filmer, filmklipp och musikvideor på skivor som CD-R/RW och inspelningsbara DVD-skivor eller USB-lagringenheter och övriga minneskort för uppspelning på din DivX Certified® Philips-enhet.

Återupptagning

DVD-videospelaren kommer ihåg när du slutade titta senast om du stänger av den direkt eller om strömförsörjningen bryts. Om du inte byter skiva återupptar spelaren filmen där du slutade senast när du matar in skivan igen. Det gör livet enklare!

Specifikationer

Bild/visning

- Visa skärmtyp: LCD TFT
- Diagonal skärmstorlek: 7 tum / 18 cm
- Upplösning: 480 (B) x 234 (H) x 3 (RGB)

Ljud

- Uteffekt: 250 mW RMS (inbyggda högtalare)
- Uteffekt (RMS): 10 mW RMS (hörlurar)
- Signal/brusförhållande: > 80 dB (hörlurar), > 62 dB (inbyggda högtalare)

Videouppspelning

- Uppspelningsmedia: DVD, Picture CD, SVCD, Video-CD, DVD-R/-RW, MP3-CD-skiva, CD-R/-CD-RW, DVD+R/-RW, CD
- Skivuppspelningsslägen: Skivmeny, Snabbt bakåt, Snabbt framåt, OSD, Repetering, Blandad uppspelning, Zoom, Återuppta spelning från stopp
- System för videouppspelning: NTSC, PAL
- Komprimeringsformat: Divx, MPEG4

Ljuduppspelning

- Komprimeringsformat: Dolby Digital, MP3
- MP3-bithastighet: 32–320 kbit/s
- Uppspelningsmedia: CD, CD-RW, MP3-CD-skiva, CD-R
- Filsystem som stöds: ISO-9660, Joliet

Anslutningar

- DC-in: 9 V, 0,8 A
- Hörlursuttag: 3,5 mm stereohörlurar x 2
- AV-utgång: Komposit (CVBS) x1

Tillbehör

- AC/DC-adapter: DC-ingång 9 V, 0,8 A (110-240 V, 50/60 Hz)

- kablar: 3,5 mm AV-kabel
- Biltillbehör: cigarettladdare, monteringsremmar för nackstöd x 2
- Bruksanvisning: Flera språk
- Andra LCD-skärmen: 7 tums TFT LCD (PAC134) x 1 st.

Bekvämlighet

- Stöttålig

Mått

- Förpackningstyp: D-box

Yttre kartong

- EAN: 87 12581 52040 3
- Bruttovikt: 5,831 kg
- Yttre kartong (L x B x H): 37 x 23 x 30,5 cm
- Nettovikt: 4,311 kg
- Antal konsumentförpackningar: 3
- Taravikt: 1,52 kg

Förpackningens mått

- Förpackningens mått (B x H x D): 36 x 29,5 x 7,2 cm
- EAN: 87 12581 52039 7
- Bruttovikt: 1,832 kg
- Nettovikt: 1,437 kg
- Antal produkter som medföljer: 1
- Förpackningstyp: Kartong
- Taravikt: 0,395 kg
- Typ av hyllplacering: Liggande

Produktstorlek

- Produktens mått (B x H x D): 20 x 15,5 x 5,5 cm
- Vikt: 0,906 kg



Publiceringsdatum
2017-04-06

Version: 4.1.5

12 NC: 8670 000 59126
EAN: 87 12581 52039 7

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified och associerade logotyper är varumärken som tillhör DivXNetworks, Inc. och används under licens.