

Philips  
2.1 DVD система за  
ДОМАШНО КИНО

HDMI ARC и USB  
300 W

HTD3200



## Чист съраунд звук

ОТ КОМПАКТНИ ВИСОКОГОВОРТЕЛИ

Наслаждавайте се на филмите, музиката и телевизията с реалистичен съраунд звук с откритите мембрани на високоговорителите и с подобряването на DVD видеото до 1080p през HDMI за картина с почти висока детайлност, с DVD плейъра Philips HTD3200.

### Прекрасно изживяване при слушане

- 300 W RMS мощност осигурява чудесен звук за филми и музика
- Открити мембрани на високоговорителите за мощен звук
- Dolby Digital за върховно филмово преживяване
- Виртуален съраунд звук за по-реалистично удоволствие от филмите

### Създадено да подобри изживяването с киното у дома

- Модерен дизайн, допълващ вашия домашен интериор

### Просто се радвайте на всичките си развлечения

- Звуков вход, за да слушате музика от iPod/iPhone/MP3 плейър
- EasyLink, за да управлявате всички HDMI CEC устройства с едно-единствено дистанционно
- HDMI за HD филми и качество на картината
- Възпроизвежда DVD, VCD, CD и USB устройства

# PHILIPS


## Акценти

### 300 W RMS мощност



300 W RMS мощност осигурява чудесен звук за филми и музика

### Dolby Digital

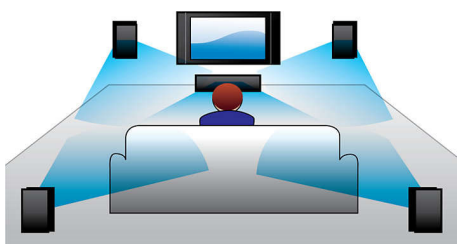


Тъй като Dolby Digital, водещият световен цифров многоканален аудио стандарт, използва начина, по който човешкото ухо естествено обработва звука, вие възприемате аудио със съраунд звук и превъзходно качество с реалистично пространствено подсказване.

### Аудио вход



С аудио входа е лесно да слушате музика директно от вашия iPod, iPhone, iPad, MP3 плейър или лаптоп чрез лесно свързване към системата за домашно кино. Просто свържете вашето аудио устройство към аудио входа и се наслаждавайте на вашата музика с превъзходното качество на звука на системата за домашно кино Philips.

### Виртуален съраунд звук

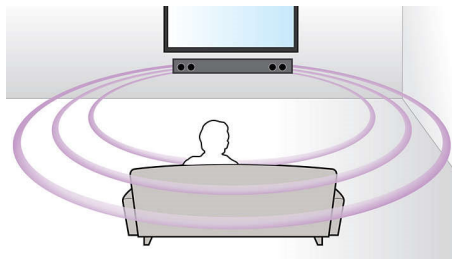

Виртуалният съраунд звук от Philips ви дава богат и поглъщащ обемен звук от по-малко от 5-канална възпроизвеждаща система. Силно усъвършенстваните пространствени алгоритми възпроизвеждат вярно звуковите характеристики, които възникват в идеална среда с 5.1-канално възпроизвеждане. Всеки висококачествен стерео източник се превръща във вярно възпроизвеждан, многоканален обемен звук. Не е необходимо да купувате допълнителни тонколони, кабели или стойки за високоговорители, за да оцените изпълващия помещението звук.

### EasyLink



EasyLink ви позволява да управлявате няколко устройства, например DVD плейъри, Blu-ray плейъри, тонколони SoundBar, система за домашно кино и телевизори и др. с едно дистанционно управление. Използва стандартния протокол HDMI CEC за споделяне на функции между устройствата чрез HDMI кабела. С едно натискане на бутон можете да управлявате едновременно всички свързани устройства с възможности за HDMI CEC. Функциите като готовност и възпроизвеждане сега може да се изпълняват с удивителна лекота.

### HDMI за HD филми



HDMI е директна цифрова връзка, която може да пренесе висококачествено цифрово видео, както и цифрово многоканално аудио. Като премахва преобразуването в аналогови сигнали, тя осигурява идеално качество на картината и звука, напълно изчистени от шум. Филмите със стандартна разделителна способност вече могат да се изживеят с истинска висока детайлност - с гарантирано повече детайли и по-реалистична картина.

### Модерен дизайн

Модерен дизайн, допълващ вашия домашен интериор

### Възпроизвежда всичко



Възпроизвеждайте практически всеки диск и всички мултимедийни устройства, които искате - били те DVD, VCD, CD или USB устройства. Убедете се в ненадминатото удобство на големите възможности за възпроизвеждане и в лукса да показвате мултимедийните си файлове на телевизора или на системата за домашно кино.



# Спецификации

## Звук

- Подобрение на звука: Нощен режим
- Звукова система: Dolby Digital 5.1
- Изходна мощност на събуфъра: 150 W
- Настройки на еквайзера: Игри, Филм, Музика, Новини, Оригинални
- Изходна мощност на кубичния високоговорител: 2 x 75 W
- Обща мощност (RMS) при 30% THD (общо хармонични изкривявания): 300 W

## Високоговорители

- Типове високоговорители: 2 кубични високоговорителя
- Честотен диапазон на събуфъра: 20 - 150 Hz
- Мембрана на събуфъра: 1 x 6,5" високоговорител за ниски честоти
- Тип на събуфъра: Пасивен
- Мембрани в 1 кубичен високоговорител: 1 x 2,5" високоговорител за ниски честоти
- Импеданс на събуфъра: 8 ohm

## Възможности за свързване

- Предни изводи за свързване: Music iLINK, USB
- Задни конектори: Допълнителен вход (AUX), Съединители на говорителите за поставяне с щракване, Изход за композитно видео (CVBS), Цифров оптичен вход, HDMI 1.4 изход (ARC), Фиксирана FM антена

## Тунер / Приемане / Предаване

- Обхвати на тунера: FM
- Брой настроени канали: 40

## Комфорт

- EasyLink (HDMI-CEC): Канал за връщане на аудио, Автоматично задаване на аудио входове, Изпълнение с едно докосване, Режим на готовност с едно докосване, Дистанционно управление - команди през домашната мрежа, Готовност на системата

## Захранване

- Потребявана електроенергия: 55 W
- Електрозахранване: 220-240 V, 50 Hz
- Консумирана мощност в режим на готовност: <math>0,5\text{ W}</math>

## Акcesoари

- Съвместими акcesoари: Стойка за

високоговорители STS3001

- Акcesoари в комплекта: 2 бр. батерии тип AAA, Захранващ кабел, Ръководство за бърз старт, Дистанционно управление, Листовка с правна информация и информация за безопасност, Списък с търговски марки, Ръководство за потребителя на CD-ROM, Листовка с гаранция за цял свят

## Размери

- Главно устройство (Ш x В x Д): 360 x 58 x 325 мм
- Тегло с опаковката: 9 кг
- Тегло на главното устройство: 2,40 кг
- Опаковка (Ш x В x Д): 520 x 310 x 377 мм
- Събуфър (Ш x В x Д): 195 x 265 x 265 мм
- Кубичен високоговорител (Ш x В x Д): 84,5 x 89 x 89 мм
- Тегло на кубичния високоговорител: 0,28 кг
- Тегло на събуфъра: 3,20 кг
- Кабел за кубичния високоговорител: 3 м
- Дължина на кабела на събуфъра: 2 м

## Аудио възпроизвеждане

- Формат на компресиране: MP3, WMA
- MP3 побитови скорости: 32 - 320 kbps

## Файлов формат

- Аудио: mp3, wma
- Видео: avi, divx, mpeg, mpg
- Картина: JPEG

## Картина/дисплей

- Подобрение на картината: HD (720p, 1080i, 1080p), Прогресивно сканиране, Премащабиране на видео

## Оптични носители за възпроизвеждане

- Дискове за възпроизвеждане: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Възпроизвеждане на стоп-кадър

- Формат на компресиране: JPEG
- Подобрение на картината: Завъртане, Слайдшоу с възпроизвеждане на музика, Мащаб

## Възпроизвеждане на видео

- Формати на компресиране: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4



Дата на издаване  
2024-03-23

Версия: 7.2.6

EAN: 87 12581 64838 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)