



Philips
Βιντεοκάμερα HD



CAM110RD



Αποτυπώστε και μοιραστείτε εύκολα υπέροχες στιγμές

με το εξελιγμένο σύστημα κατά των κραδασμών

Δημιουργήστε υπέροχα βίντεο σε Full HD και τελειοποιήστε τα με την κορυφαία τεχνολογία της βιντεοκάμερας ESee κατά των κραδασμών. Η εγγραφή διπλής μορφής προσφέρει HD και μορφές κατάλληλες για αποστολή μέσω email, για να μεταφέρετε τα βίντεο στην τηλεόρασή σας έως και 4 φορές πιο γρήγορα.

Αποτυπώστε γρήγορα και εύκολα βίντεο σε ποιότητα Full HD

- Ζωντανέψτε τις αναμνήσεις σας με κάθε λεπτομέρεια με βίντεο full HD
- Ανάλυση έως και 10 megapixel για υψηλής ποιότητας φωτογραφίες
- Φλας, αυτόματη εστίαση, εντοπισμός προσώπων και χαμόγελο
- Τραβήξτε πιο καθαρά και σταθερά βίντεο με το εξελιγμένο σύστημα κατά των κραδασμών

Μοιραστείτε τις αγαπημένες σας φωτογραφίες και βίντεο χωρίς κόπο

- Ενσωματωμένο βύσμα USB για σύνδεση χωρίς προβλήματα σε PC/Mac
- Εγγραφή διπλής μορφής για full HD και φορμά κατάλληλα για αποστολή μέσω email
- Άμεση επεξεργασία βίντεο για απλή επεξεργασία μέσω βιντεοκάμερας
- Γρήγορος διαμοιρασμός για αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και δημοσίευση στο Facebook/YouTube
- Απευθείας σύνδεση TV μέσω HDMI για να βλέπετε τα βίντεό σας με HD

Πάρτε την μαζί σας όπου και αν πάτε

- Μικρή και λεπτή σχεδίαση για να χωράει εύκολα στην τσέπη σας
- Ενσωματωμένη μπαταρία για εύκολη επαναφόρτιση μέσω USB



PHILIPS

Χαρακτηριστικά

Γρήγορος διαμοιρασμός



Με το ενσωματωμένο λογισμικό των Windows μπορείτε να δημοσιεύετε τα δικά σας βίντεο σε τοποθεσίες όπως το YouTube, το Facebook, το Twitter και το Vimeo, χωρίς προβλήματα. Αν είστε χρήστες Mac, μπορείτε εύκολα να οργανώσετε, να επεξεργαστείτε και να μοιραστείτε τις δημιουργίες σας μέσω του iMovie από το iLife. Με προηγμένη τεχνική συμπίεσης, η μορφή βίντεο HD (H.264) που χρησιμοποιείται από τη βιντεοκάμερα Philips μπορεί να παραγάγει μικρότερα αρχεία σε σχέση με τις τυπικές βιντεοκάμερες, τις ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές και τα κινητά τηλέφωνα, χωρίς απώλειες στην ποιότητα του βίντεο, ώστε να μπορείτε να τα μοιράζεστε πιο γρήγορα! Αυτά τα αρχεία μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν από άλλα προγράμματα, όπως το iPhoto και το Windows Movie Maker.

Απευθείας σύνδεση TV μέσω HDMI




Απευθείας σύνδεση TV μέσω HDMI για να βλέπετε τα βίντεό σας με HD

Ενσωματωμένο βύσμα USB




Ενσωματωμένο βύσμα USB για σύνδεση χωρίς προβλήματα σε PC/Mac

Εξελιγμένο σύστημα κατά των κραδασμών

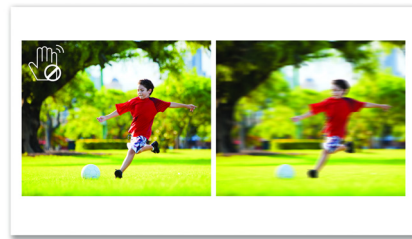

Το εξελιγμένο σύστημα κατά των κραδασμών σας δίνει την ευκαιρία να πραγματοποιήσετε εξαιρετική λήψη βίντεο που δεν πρόκειται να σταματήσετε να μοιράζεστε. Οι γυροσκοπικοί αισθητήρες με εξελιγμένους αλγορίθμους σας εξασφαλίζουν σταθερά βίντεο χωρίς παραμορφώσεις. Οι αισθητήρες μετρούν την απόσταση ανάμεσα στο έδαφος και τους φακούς της κάμερας και πραγματοποιούν τις απαραίτητες διορθώσεις όποτε η βιντεοκάμερα ταλαντεύεται. Αυτή η προηγμένη τεχνολογία σας προσφέρει κάθε φορά εικόνες χωρίς θαμπάδα, δίνοντάς σας την ευκαιρία να απαθανάτιστε τις καλύτερες στιγμές της ζωής σας με υπέροχα βίντεο.

Εγγραφή διπλής μορφής

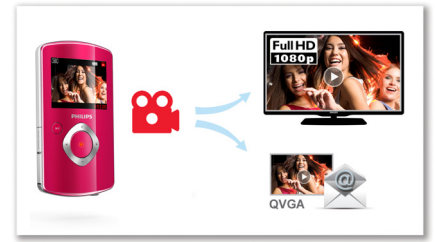

Τα βίντεο Full HD είναι ιδανικά για παρακολούθηση σε τηλεοράσεις HD. Ωστόσο, σε περίπτωση που θέλετε να στείλετε το βίντεο μέσω email ή να το μοιραστείτε διαδικτυακά, το μεγάλο σε μέγεθος αρχείο HD θα πρέπει να συμπιεστεί και να μετατραπεί σε μια μορφή κατάλληλη για αποστολή μέσω email. Η βιντεοκάμερα σας απαλλάσσει από αυτή την ταλαιπωρία προσφέροντας εγγραφή διπλής μορφής. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία και τα βίντεό σας θα εγγράφονται ταυτόχρονα σε δύο μορφές: Full HD (1080p) και QWVGA (240p) για αποστολή μέσω email. Έτσι, μπορείτε να απολαμβάνετε στο έπακρο τα βίντεό σας σε μια τηλεόραση HD, αλλά και να τα μοιράζεστε άμεσα στο Διαδίκτυο.



Βραβείο σχεδίασης "China's Most Successful Design Awards"

Όραμα της διοργάνωσης "China's Most Successful

Design Awards" είναι να προσφέρει στους καταναλωτές όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αξία στον τομέα της σχεδίασης

Θέλετε να αποτυπώσετε την ομορφιά της ζωής; Αφήστε τις βιντεοκάμερες Philips να σας βοηθήσουν. Η CAM110BL διαθέτει πανεύκολο περιβάλλον χρήσης και ενσωματωμένη υποδοχή USB. Επιπλέον, είναι εξοπλισμένη με εξελιγμένη τεχνολογία κατά των κραδασμών, για να τραβάτε πάντα υπέροχα βίντεο και να τα μοιράζεστε με φίλους.

Προδιαγραφές

Ποιότητα βίντεο

- Ανάλυση: Full HD(1920x1080p) στα 30 fps, Λειτουργία Sport (1280x720p) στα 60fps, SD (640 x 480) στα 30 fps
- Ανάλυση φωτογραφιών: 10 MP, 8 MP
- Μορφές: συμπίεση βίντεο H.264, συμπίεση ήχου AAC, Μορφή αρχείων MP4
- Λειτουργία σκηνής: Αυτόματο, Χιόνια/Παραλία, Νύχτα, Οπίσθιος φωτισμός, Ηλιοβασίλεμα, Πολύ κοντινή
- Εφέ: Κανονικό, Σέπια, Άσπρο & Μαύρο, Αρνητικό, Δεκαετία '70, Αναλογικό, Φίλτρο χρώματος
- Ισορροπία λευκού: Αυτόματη ισορροπία λευκού
- Έκθεση: Αυτόματος έλεγχος έκθεσης

Φακός & αισθητήρας

- Φακός: Αυτόματη εστίαση (0,1 μ. έως το άπειρο)
- Διάφραγμα: F2,8
- Ζουμ: Γρήγορο ψηφιακό ζουμ 5 επιπέδων
- Αισθητήρας: 1:3,2 ίντσες, αισθητήρας CMOS 8MP

Χαρακτηριστικά βιντεοκάμερας

- Εξελεγκμένο σύστημα κατά των κραδασμών μέσω των γυροσκοπικών αισθητήρων
- Ταχεία αποτύπωση: για τις ξεχωριστές στιγμές στα βίντεο
- Απλή επεξεργασία: Από την επεξεργασία ταινιών της βιντεοκάμερας
- Διπλή εγγραφή: σε μορφή full HD, σε μορφή κατάλληλο για αποστολή μέσω email
- Βελτίωση: Αυτόματη εστίαση, Ανίχνευση προσώπου, Ανίχνευση χαμόγελου
- Φλας: Λυχνία LED για σκοτεινό περιβάλλον
- Προεγγραφή 3 δευτερολέπτων
- Χρόνος ενεργοποίησης: 2 δευτερόλεπτα
- Αυτόματη διακοπή: 3 λεπτά
- Βάση τρίποδο

Μπαταρία

- Τύπος: Μπαταρία ιόντων λιθίου
- Διάρκεια μπαταρίας: 120 λεπτά
- Χρόνος φόρτισης: 3 ώρες με προσαρμογέα, 4 ώρες σε υπολογιστή μέσω USB

Λογισμικό Philips Arcsoft

- Εύκολος διαμοιρασμός: απευθείας αποστολή στο Facebook, απευθείας αποστολή στο YouTube, κουμπί αποστολής σε ιστοσελίδες, κουμπί αποστολής σε email
- Επεξεργασία Βίντεο: προσθήκη τίτλων, μουσικής και παραπομπών, δημιουργία ταινιών, περικοπή βίντεο

Οθόνη

- 2 ιντσών LCD (διαγώνιος)
- ανάλυση 480 με 234 pixel

Χωρητικότητα

- Εσωτερική μνήμη: 128 MB
- Μέσα εγγραφής: Κάρτα Micro SD (έως 32 GB)
- Χρόνος εγγραφής: 1 ώρα στα 4 GB για Full HD, 1 ώρα στο 1 GB για SD

Είσοδος και έξοδος

- Έξοδος TV: HDMI
- USB: Ενσωματωμένο ανασυρόμενο USB (USB2.0)
- Έξοδος ήχου: μέσω HDMI
- Ηχείο: Ενσωματωμένο ηχείο
- Μικρόφωνο: Στερεοφωνικό κατευθυντικό μικρόφωνο, Μείωση θορύβου ανέμου

Διαστάσεις

- Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 55,5 x 99,5 x 19 χιλ.

Ελάχιστες απαιτήσεις

- Windows: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Internet Explorer 6.0, Επεξεργαστής PENTIUM 4 - 2,8 GHz, 1GB RAM και 64 MB Βίντεο RAM
- MAC: MACINTOSH 10.4, MACINTOSH 10.5, MACINTOSH 10.6, MAC 1,66 GHz Intel Core Duo, Safari 1.1
- Άλλα: Ανάλυση οθόνης 1024 x 768, 300 MB ελεύθερος χώρος σκληρού δίσκου, USB v1.1

Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ

- Λουράκι καρπού
- Μαλακή προστατευτική θήκη
- Οδηγός γρήγορης έναρξης
- Λογισμικό Philips Arcsoft: .



Ημερομηνία έκδοσης
2013-05-20

Έκδοση: 4.2.4

12 NC: 8670 000 77534
EAN: 87 12581 60614 5

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com