

Philips 3000 series  
DVD player

**HDMI 1080p**  
DivX Ultra  
USB 2.0

**DVP3990**



## Obțineți imagini mai precise, mai clare

cu HDMI 1080p upscaling

Playerul vizat, cu o calitate impecabilă a imaginii, poate reda orice disc! DVD playerul Philips vă aduce filmele și melodiile dorite.

### **Redă toate filmele și melodiile dvs. preferate**

- Redă CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG
- DivX Ultra Certificat pentru redare video DivX îmbunătățită
- Unitate ProReader pentru redare fluidă a practic oricărui disc

### **Dă viață fișierelor audio/video**

- Reșantionare HDMI 1080p la definiție înaltă pentru a obține imagini mai clare
- Scanare progresivă pe componente, pentru optimizarea calității imaginii
- CinemaPlus pentru imagini mai bune, mai precise și mai clare
- Screen Fit pentru vizionare optimă de fiecare dată

### **Ușor de utilizat**

- EasyLink pentru a controla toate dispozitivele HDMI CEC printr-o singură telecomandă


### **Conectați-vă și bucurați-vă de mai multe surse**

- Legătură media USB pentru redarea fișierelor media de pe memorii flash USB

# PHILIPS

## Repere

### CinemaPlus

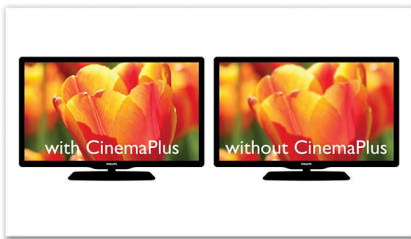

Desfățați-vă ochii cu imagini de o claritate excepțională, care rivalizează cu realitatea. Un algoritm inteligent, CinemaPlus acționează asupra fiecărui pixel din fiecare cadru, analizându-l înainte de optimizarea clarității și a stabilității culorii. Rezultatele sunt evidente - vedeți mai multe detalii, imaginile devin de o claritate excepțională și totul arată extrem de natural. Serile de filme nu vor mai fi niciodată la fel.

### HDMI 1080p

Upscaling HDMI 1080p furnizează imagini de o claritate excepțională. Filmele la definiție standard pot fi urmărite acum la rezoluție cu adevărat de înaltă definiție - asigurând mai multe detalii și imagini mai realiste. Scanarea progresivă (reprezentată prin "p" în "1080p") elimină structura liniilor preponderentă pe ecranele televizoarelor, din nou asigurând permanent imagini clare. Pentru a încheia lista, HDMI realizează o conexiune digitală directă care poate transmite imagini video necomprimate, precum și semnal audio digital pe mai multe canale, fără conversii la analogic - oferind o calitate perfectă a imaginii și sunetului, fără zgomote.

### Unitate ProReader




Unitatea ProReader vă permite să vă bucurați de filme și clipuri video fără probleme. Chiar și când discurile vechi sunt murdare și zgâriate, puteți avea certitudinea că vor fi redare imediat

de la început până la sfârșit - fără niciun semn că au fost deteriorate. Utilizând tehnologie de ultimă generație, unitatea ProReader Drive convertește semnalele analogice slabe în semnale digitale puternice, extrăgând informații care permit redarea fluidă a discurilor cu imperfecțiuni. Alături de abilitatea sa de a citi practic orice format video, unitatea ProReader Drive vă oferă certitudinea imbatabilă că orice disc introdus va fi redat cu siguranță.

### DivX multimedia

Redă CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG

### Legătură media USB

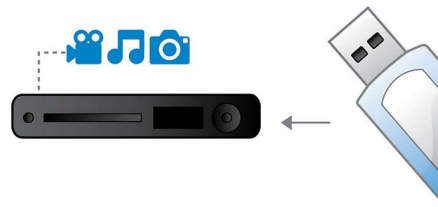

Universal Serial Bus sau USB este un protocol standard care este utilizat în mod confortabil pentru a lega calculatoare, periferice și echipamente electrice ale consumatorului. Cu legătura media USB, este suficient să conectați dispozitivul USB, să selectați filmul, muzica sau fotografiile și să începeți să redați.

### Certificat DivX Ultra



Cu suport DivX, vă puteți bucura de clipuri video și de filme codate DivX de pe Internet, inclusiv de filme achiziționate de la Hollywood, în confortul camerei dvs. de zi. Formatul media DivX reprezintă o tehnologie de comprimare video pe bază MPEG-4 care vă permite să salvați fișiere mari precum filme, traileri și clipuri video muzicale pe suporturi media


precum CD-R/RW și disc înregistrabil DVD pentru redare pe dispozitivul dvs. Philips DivX Ultra Certified Blu-ray sau pe player-ul DVD. DivX Ultra combină redarea DivX cu caracteristici excelente precum subtitrări integrate, limbi audio multiple, melodii și meniuri multiple într-un format convenabil de fișier.

### EasyLink



EasyLink îți permite să controlezi mai multe dispozitive precum DVD playerele, playerele Blu-ray, boxe Soundbar, sistemele home theater, televizoarele etc. cu ajutorul unei singure telecomenzi. Utilizează protocolul standard HDMI CEC pentru a partaja funcționalitatea între dispozitive prin intermediul cablului HDMI. Prin atingerea unui buton, poți utiliza simultan toate echipamentele tale activate și conectate la HDMI CEC. Funcțiile ca standby și redare se pot efectua acum extrem de ușor.

### Scanare progresivă

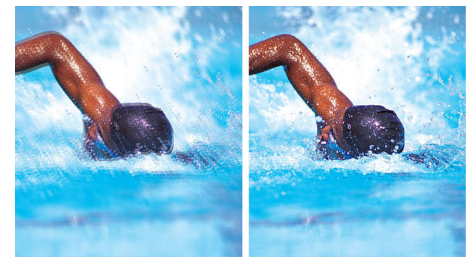

Tehnologia Progressive Scan dublează rezoluția verticală a imaginii, pentru o imagine mult mai clară. În loc să trimită mai întâi semicadrul cu linii impare, urmat de semicadrul cu linii pare, ambele semicadre sunt scrise în același timp. Este creată instantaneu o imagine completă, de rezoluție maximă. La această viteză, ochiul uman percepe o imagine mai clară, fără a distinge structura liniilor.



# Specificații

## Sunet

- Diafonie (1 kHz): 90 dB
- Convertor D/A: 24 biți, 192 kHz
- Răspuns în frecvență: 30-20000 Hz
- Sistem audio: Dolby Digital
- Distorsionare și zgomot (1 kHz): 80 dB
- Interval dinamic (1 kHz): 80 dB
- Coeficient semnal/zgomot: 80

## Conectivitate

- Conectori frontali: USB 2.0
- Conexiuni spate: Leșire audio analogică S/D, Leșire coaxială digitală, Leșire HDMI, Leșire video compozită (CVBS), Scart

## Cutie exterioară

- EAN: 87 12581 62926 7
- Lungime: 36 cm
- Număr de ambalaje: 1
- Lățime: 28,2 cm
- Greutate brută: 1,55 kg
- Înălțime: 8 cm
- Greutate netă: 1,2 kg
- Greutate proprie: 0,35 kg

## Confort

- Protecție copii: Blocare pentru copii, Restricționare acces minori
- Limbi OSD: Cehă, Greacă, Maghiară, Poloneză, Română, Rusă, Slovacă, Turcă

## Alimentare

- Consum de energie: <math>\leq 10\text{ W}</math>
- Sursă de alimentare: 230 V, 50 Hz
- Consum în standby: <math>\leq 0,5\text{ W}</math>

## Dimensiunile ambalajului

- Înălțime: 28,2 cm
- Tip ambalaj: Dummy
- Tipul amplasării pe rafturi: Dummy
- Lățime: 36 cm
- Adâncime: 8 cm
- Număr de produse incluse: 1
- EAN: 87 12581 62926 7
- Greutate brută: 1,55 kg
- Greutate netă: 1,2 kg

## Dimensiuni produs

- Înălțime: 4,05 cm
- Lățime: 31 cm

- Adâncime: 22,6 cm
- Greutate: 1,05 kg

## Accesorii

- Accesorii incluse: Baterie AAA (x1), Cablu de alimentare, Ghid de inițiere rapidă, Telecomandă, Manual de utilizare, Certificat de garanție, Certificat de garanție internațională

## Dimensiuni

- Greutate cu ambalaj inclus: 1,5 kg
- Ambalaj (l x l x A): 360 x 80 x 282 mm
- Produs (l x l x A): 310 x 39 x 209 mm
- Greutate produs: 1,3 kg

## Redare audio

- Format compresie: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA
- Rate de biți MP3: 32 - 320 kbps

## Format fișier

- Audio: MP3, wma
- Video: avi, divX, mpeg, mpg
- Imagine: JPEG

## Imagine/Ecran

- Convertor D/A: 12 biți, 108 MHz
- Îmbunătățiri ale imaginii: Înaltă definiție (720p, 1080i, 1080p), Scanare progresivă, Upscaling video, Upscaling video (720p, 1080i/p)

## Suport media de redare optică

- Discuri care pot fi redare: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, Disc cu fotografii Kodak, SVCD, VCD

## Redare imagine statică

- Format compresie: JPEG
- Caracteristici superioare ale imaginii: Rotire, Imagine în oglindă, Prezentare cu redare de MP3-uri, Prezentare, Zoom

## Aplicații multimedia

- Conexiuni multimedia: Dispozitiv de memorie USB

## Redare video

- Formate de comprimare: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Sistem de redare a discurilor video: PAL, NTSC

