

Philips
Kulak içi kablosuz spor
kulaklığı

Esnek çift yönlü tasarım

20 saatlik oynatma süresi
Net aramalar. Mono modu
IPX7 su geçirmez ve tere dayanıklı



TAA5205BK

Her zaman istediğiniz uyum

Sabah koşularından ofiste çalışmaya kadar. Bu true wireless kulaklığın sahip olduğu çıkarılabilir kulak kancası tasarımıyla kulaklığı istediğiniz şekilde kulağınıza uydurabilirsiniz. Şarj kutusuyla birlikte 20 saatlik oynatma süresi elde edersiniz ve kulaklıklar IPX7 seviyesinde su geçirmez özelliğe sahiptir.

Kullanımınıza hazır

- Egzersizleriniz için tasarlandı. Güne hazır
- IPX7 su geçirmez ve tere dayanıklı
- Çıkarılabilir kulak kancası tasarımı. İsteddiğiniz tarz için
- 3 renk seçeneğiyle

Hem mükemmel ses verir, hem de rahattır.

- 6 mm neodimyum sürücüler. Net ses, güçlü bas
- 3 boy değiştirilebilir silikon kulaklık ucu
- Net aramalar. Mono modu

Kullanım kolaylığı

- Kesintisiz bağlantı. Entegre kulaklık kontrolleri
- Şarj kutusu. 20 saate kadar oynatma süresi
- Tek şarjda 5 saatlik oynatma süresi
- Ekstra 1 saat elde etmek için 15 dakika şarj edin

PHILIPS

Kulak içi kablosuz spor kulaklığı

Esnek çift yönlü tasarım 20 saatlik oynatma süresi, Net aramalar. Mono modu, IPX7 su geçirmez ve tere dayanıklı

Teknik Özellikler

Ses

- Empedans: 16 Ohm
- Hoparlör çapı: 6 mm
- Hassasiyet: 111 dB (1K Hz)
- Frekans aralığı: 20 - 20 000 Hz
- Maksimum güç girişi: 5 mW
- Sürücü tipi: Dinamik

Bağlantı

- Bluetooth sürümü: 5.0
- Desteklenen codec: AAC, SBC
- Maksimum kapsama alanı: En fazla 10 m
- Bluetooth profilleri: A2DP, AVRCP, HFP
- Kablosuz iletim türü: Bluetooth
- Kablosuz
- Mikrofon: Dahili mikrofon

Kullanılabilirlik

- TWS için mono modu
- Su geçirmezlik: IPX7
- Kontrol türü: Touch

Tasarım

- Renk: Siyah
- Kullanım şıklığı: Kulak çengeli
- Kulak bağlantısı malzemesi: Silikon
- Kulağa uyan tasarım: Kulak içi
- Kulak içi bağlantı parçası tipi: Kulak kancası, Silikon kulaklık ucu

Güç

- Müzik çalma süresi: 5 +15 saat
- Konuşma süresi: 5 saat
- Pil tipi (Kulaklık): Lityum iyon (dahili)
- Pil kapasitesi (Kulaklık): 50 mAh
- Pil tipi (Şarj kutusu): Lityum iyon (dahili)
- Pil kapasitesi (Kılıf): 450 mAh
- Pil ömrü bekleme süresi: 200 saat
- Şarj süresi: 2 saat
- Hızlı şarj süresi: 1 saatlik kullanım için 15 dakika
- Pil sayısı: 3 adet
- Pil ağırlığı (Toplam): 13 g
- Şarj edilebilir

Sesli asistan

- Sesli asistan desteği

- Sesli asistan etkinleştirme: Sesli kontrol
- Sesli asistan uyumlu: Apple Siri, Google Asistan

Aksesuarlar

- Şarj kablosu: USB-C kablosu, 500 mm
- Şarj etme kılıfı
- Ayrılabilir kulak kancası: 3 çift
- Kulaklık uçları: 3 çift (S/M/L)
- Hızlı Başlangıç Kılavuzu
- Diğerleri: Bir çift kilit kutusu kapağı

İç Karton

- Ambalaj sayısı: 3
- İç karton (L x G x Y): 14,4 x 10 x 16 cm
- Brüt ağırlık: 0,654 kg
- Net ağırlık: 0,3666 kg
- Dara ağırlığı: 0,2874 kg
- GTIN: 2 48 95229 11188 6

Dış Karton

- Ambalaj sayısı: 24
- Dış karton (L x G x Y): 31 x 22 x 36 cm
- Brüt ağırlık: 5,6 kg
- Net ağırlık: 2,9328 kg
- Dara ağırlığı: 2,6672 kg
- GTIN: 1 48 95229 11188 9

Ürün boyutları

- Ürün boyutları (G x Y x D): 8,7 x 3,5 x 6 cm
- Kablo uzunluğu: 0 cm
- Ağırlık: 0,087 kg

Ambalaj boyutları

- Birlikte verilen ürün sayısı: 1
- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 9,5 x 17,5 x 4,5 cm
- Brüt ağırlık: 0,195 kg
- Net ağırlık: 0,1222 kg
- Dara ağırlığı: 0,0728 kg
- EAN: 48 95229 11188 2
- Ambalaj türü: Kutu
- Raf yerleşimi tipi: Asılabilir


UPC

- UPC: 8 40063 20162 0

TAA5205BK/00

Özellikler

Egzersizleriniz için tasarlandı

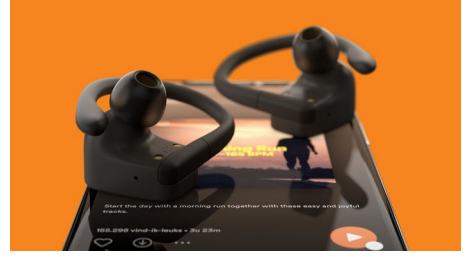

6 mm sürücüler net bir ses ve güçlü bir bas sunar. Gününüzü sizi harekete geçiren en beğendiğiniz oynatma listeleri, podcast'ler ve daha fazlası ile geçirin.

IPX7 su geçirmez



Bu true wireless spor kulaklıklar IPX7 derecelidir, bu da kulaklıkların suda 1 metre derinlikte 30 dakikaya kadar kullanıma dayanıklı olduğu anlamına gelir. Ne kadar terlerseniz terleyin veya kulaklarınız hangi şekilde olursa olsun kulağınızdan düşmez.

Çıkarılabilir kulak kancası tasarımı



İster parkta koşu yaparken, ister yüksek yoğunlukta aralıklı antrenman yaparken takın, kulak kancası tasarımıyla rahat ve güvenlidir. Üç farklı silikon kulaklık ucu ile birlikte gelir ve egzersiz yapmadığınız anlarda kulak kancaları çıkarılabilir.

Net aramalar. Mono modu

İsterseniz her ikisini, isterseniz birini takın. Mono modu sayesinde tek kulaklık ile birlikte konuşabilirsiniz ve hiçbir kelimeyi kaçırmadan kulaklıklar arasında geçiş yapabilirsiniz. Uzun görüşmeler için idealdir.

Kesintisiz bağlantı

Stabil Bluetooth bağlantısı sayesinde kulaklıklarınız şarj kutusundan çıkardığınız anda eşleştirmeye hazırdır. Her kulaklıkta bulunan kontroller sayesinde müziği ve aramaları kolayca kontrol edebilirsiniz.

Şarj kutusu.

Tam dolu şarj kutusu 15 saat oynatma süresi sunar. Tek şarj ile 5 saat oynatma süresi, 15 dakikalık hızlı şarj ile ekstra bir saatlik oynatma süresi elde edersiniz. Dahili USB-C kablosu ile kutuyu 2 saatte tam şarj edersiniz.



Yayın tarihi 2023-02-12

Sürüm: 8.0.2

12 NC: 8670 001 69488
EAN: 48 95229 11188 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com