


Philips
Bærbar DVD-spiller med
Zero Bright Dot™-skjerm

7" LCD-skjerm i widescreen-format

DivX-avspilling



PET731

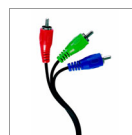

DVD- og DivX®-filmer på farten

med Smart bilmontering og spor til SD-kort

Se DVD-filmer på 7" LCD-fargeskjermen PET731 fra Philips med forbedret skjermkvalitet, takket være Philips' Zero Bright Dot™. Nyt DivX®, MPEG4-filmer, MP3-/WMA-CD-musikk mens du er på farten. Leveres med spor til SD-kort og komponentvideoutgang.

Fordyp deg i AV-underholdning på farten

- Spill DVD, DVD+/-R og DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® og MPEG4-filmer
- Spiller av MP3/WMA-CD, CD og CD-RW
- Del JPEG-bildefiler med bilde-CD
- SD-/MMC-kortspor for ekstra multimediestøtte

Behagelig visning hvor som helst

- Zero Bright Dot™-skjerm for optimal skjermkvalitet
- 7" TFT LCD-fargeskjerm for visning i høy kvalitet
- Se filmer i 16:9 widescreen-format
- Innebygde stereohøytalere med høy kvalitet

For maksimal anvendelighet

- Opptil fire timers avspilling med oppladbart batteri*
- Smart bilmontering for enkel bruk
- Del underholdningen med doble hodetelefonkontakter

PHILIPS
sense and simplicity


Høydepunkter

Spill av DVD, DivX og MPEG4



Med DivX®-støtte kan du nyte DivX®-kodede videoer i din egen stue. DivX®-medieformatet er en MPEG4-basert videokomprimeringsteknologi som lar deg lagre store filer som filmer, filmklipp og musikkvideoer på medier som CD-R/RW, minnekort og DVD-video. DivX®-CDer kan spilles av på utvalgte DVD-spillere, DVD-opptakere og hjemmekinosystemer.

SD/MMC-kortspor

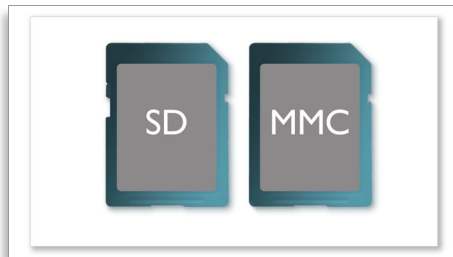

Vis og del videoklipp, bilder og musikk – enkelt og umiddelbart. For ekstra brukervennlighet har spilleren et innebygd kortspor for SD-/MMC-minnekort. Sett ganske enkelt minnekortet inn i sporet på siden av spilleren for å få tilgang til multimediefilene som er lagret på kortet.

Zero Bright Dot™-skjerm

Gled deg over bilder i høy kvalitet helt uten irriterende lyspunkter på LCD-skjermen. Det forekommer ofte feil på LCD-skjermer – i LCD-bransjen kalles dette lyspunkter. Tidligere var det et akseptert faktum at masseproduserte LCD-skjermer hadde et begrenset antall lyspunkter. Den strenge

kvalitetskontrollen som Philips bruker i produksjonen av bærbare DVD-spillere, gjør at LCD-skjermene produseres helt uten lyspunkter. Utvalgte bærbare DVD-spillere leveres med Philips Zero Bright Dot™-policy for å garantere optimal skjermkvalitet.

Smart bilmontering



Hvis du vil nyte underholdning på farten, hvorfor tar du ikke med deg den bærbare DVD-spilleren på reisen? Det enestående bilmonteringssystemet er sikkert og brukervennlig. Det har også en spak for hurtig frigjøring som gjør det enkelt å fjerne spilleren når den ikke er i bruk. Du kan ta med deg den bærbare DVD-spilleren, og la holderen være igjen i bilen.



Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

- Skjermtype: LCD TFT
- LCD-skjermtype: Antireflekspolarisering
- Diagonal skjermstørrelse (tommer): 7 tomme
- Oppløsning: 480 (B) x 234 (H) x 3 (RGB)
- Lysstyrke: 200 cd/m²
- Kontrastforhold (typisk): 250:1
- Effektivt visningsområde: 154,1 x 86,6 mm
- Pikselavstand: 0,107 (B) x 0,370 (H) mm
- Svartid (typisk): 30 ms

Lyd

- Utgangseffekt: 250 mW RMS (innebygde høyttalere)
- Utgangseffekt (RMS): 10 mW RMS (øretelefon)
- Signal-til-støy-forhold: >80 dB (linjeutgang), >76 dB (øretlf), >62 dB (innebygde høyttalere)

Videoavspilling

- Avspillingsmedier: DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, SVCD, Video-CD, CD, CD-R/CD-RW, MP3-CD, WMA, Bilde-CD
- Modi for plateavspilling: OSD, A-B-gjentakelse, Vinkel, Platemeny, Hurtig bakover, Hurtig forover, Gjenta, Shuffle-avspilling, Sakte bakover, Sakte forover, Zoom
- Avspillingssystem for videoplater: NTSC, PAL
- Komprimeringsformater: Divx, MPEG4

Lydavspilling

- Komprimeringsformat: Dolby Digital, MP3, WMA
- Avspillingsmedier: CD, MP3-CD, CD-R, CD-RW, WMA-CD
- Filsystemer som støttes: ISO-9660, Joliet
- MP3-bithastigheter: 32–320 kbps
- WMA-bithastigheter: 32–192 kbps

Tilkoblingsmuligheter

- Lydutgang – digital: Koaksial (cinch)
- DC-inngang: 9–12 V
- AV-utgang: Kompositt (CVBS) x1
- Hodetelefonkontakt: 3,5 mm stereohodetelefon x 2
- Andre tilkoblinger: Komponentvideo ut, Interlaced
- SD/MMC-kortspor: SD-kortspor

Anvendelighet

- Støtsikker
- Batteriladeindikasjon

Tilbehør

- AC/DC-adapter: AY4112/00 (110–240 V, 50/60 Hz)
- Bilsett: biladapter, 12 V DC
- Fjernkontroll: AY5507 slank fjernkontroll
- Ledninger: 1 AV-kabel, 1 komponentvideokabel
- Bruksanvisning: 16 språk
- Smart bilmontering: 1 del

Kraft

- Batteritype: Innebygd batteri

Mål

- Mål på hovedeske: 430 x 255 x 265 mm
- Hovedeskekvantum: 3
- Vekt, hovedeske: 9,1 kg
- Emballasjetype: D-boks
- Emballasjemål (B x H x D): 250 x 228 x 138 mm
- Produktmål (B x H x D): 193 x 33 x 170 mm
- Produktvekt: 0,85 kg



Utgivelsesdato
2009-11-11

Versjon: 1.0.3

12 NC: 8670 000 37404
EAN: 87 12581 39865 1

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com