



„Philips“  
garsiakalbių sistema su  
„Bluetooth®“

„Bluetooth®“  
su „Lightning“ jungtimi  
skirta „iPod“ / „iPhone“  
8 W, įkraunamas akumuliatorius



AD385

## Mėgaukitės muzika iš savojo „iPhone 5“ be laidų

su šia garsiakalbių sistema

Ant jūsų stalo ar bet kur kitur AD385 garsiakalbių sistema perteiks itin švarų garsą, kuris užpildys visą kambarį. Suderinamas su „iPhone 5“ ir naujausiais „iPod“ įrenginiais per „Lightning“ jungtį, turi „Bluetooth“ ir įkraunamą akumuliatorių muzikai belaidžiu būdu persiųsti.

### Labai aiškus garsas

- Belaidis muzikos srautinis perdavimas per „Bluetooth“
- Garsiak. sist. su žemųjų dažnių atspindžiu leidžia mėgautis galingais, sodriais žemaisiais dažniais
- Apsaugos technologija blokuoja mobiliojo telefono trikdžius

### Mėgaukitės mėgstama muzika

- Greitas įkrovimas ir muzikos atkūrimas per „Lightning“ jungtį
- Garso įvestis – atkurkite iš nešiojamųjų muzikos įrenginių

### Modernus universalumas

- Integruota įkraunama baterija geresniam portabilumui

# PHILIPS

## Ypatybės

### Garsiakalbiai su žem. dažnių atspindžiu



Dėl garsiakalbių sistemos su žemųjų dažnių atspindžio funkcija sodriais žemaisiais dažniais galite mėgautis iš kompaktiškų garsiakalbių sistemos. Ši sistema skiriasi nuo kitų įprastinių garsiakalbių sistemų, nes joje yra papildomas žemųjų dažnių vamzdis, kuris akustiškai suderintas su žemųjų dažnių garsiakalbiu, todėl iš sistemos sklaidžiami optimalūs žemieji garsai. To rezultatas – sodresni ir mažiau iškreipti žemųjų dažnių garsai. Sistema veikia rezonuoja oro srutą žemųjų dažnių vamzdyje ir sukurdamą tokią pat vibraciją kaip įprastiniuose žemųjų dažnių garsiakalbiuose. Kartu su žemųjų dažnių garsiakalbiams būdingu jautrumu sistema išplečia bendrą žemųjų dažnių garsų diapazoną ir sukuria visiškai naują tokių garsų dimensiją.


### Leiskite ir įkraukite per „Lightning“ jungtį



Mėgautis savo mėgstama muzika, kol kraunate „iPod“ / „iPhone“ per naująją „Lightning“ jungtį! Tiesiog prijunkite jį tiesiai prie garsiakalbio ir mėgautis nepriylgstu pasirinktos muzikos garsu.

Grojanč greitai įkraunami jūsų įrenginiai, todėl galite mėgautis muzika ir nesirūpinti, kad išsikraus akumuliatorius.

### Belaidis muzikos srautinis perdavimas

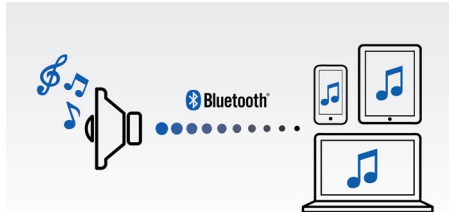

„Bluetooth“ yra trukdžiams atspari ir mažai energijos naudojanti nedidelio atstumo belaidžio ryšio technologija. Naudojant šią technologiją galima lengvai belaidžiu ryšiu prisijungti prie „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“ arba kitų „Bluetooth“ įrenginių, tokių kaip išmanieji telefonai, planšetiniai kompiuteriai arba net nešiojamieji kompiuteriai. Todėl per šį garsiakalbį be jokių laidų galite mėgautis mėgstama muzika, vaizdo įrašų arba žaidimų garsu.

### Garso įvestis



Garso įvesties jungtis leidžia tiesiogiai atkurti muziką iš nešiojamųjų medijos grotuvų. Be to, kad galite mėgautis ypatinga mėgstamos muzikos kokybe savo garso sistemoje, garso įvestį naudoti labai patogiu, nes visa, ko jums reikia, – prijungti nešiojamąjį MP3 grotuvą prie garso sistemos.

## Specifikacijos

### „iPad“ suderinamumas

- per „Bluetooth“: „iPad“, „iPad 2“, „iPad mini“, „iPad 4“

### „iPhone“ suderinamumas

- per „Lightning“ jungtį: „iPhone 5“, „iPhone“ 5C, „iPhone“ 5S
- per „Bluetooth“: „iPhone“ 3G, „iPhone“ 3GS, „iPhone“ 4, „iPhone“ 4S, „iPhone 5“, „iPhone“ 5C, „iPhone“ 5S

### „iPod“ suderinamumas

- per „Lightning“ jungtį: „iPod nano“ (7-oji karta), „iPod Touch“ (5-oji karta)
- per „Bluetooth“: „iPod nano“ (7-oji karta), „iPod Touch“ (5-oji karta), „iPod touch“ (3-ioji karta), „iPod Touch“ (4-oji karta)

### Garsas

- Išvesties galia: 8 W RMS
- Garso sistema: stereo
- Garsumo reguliatorius: didinimas / mažinimas

### Prijungimo galimybė

- „Bluetooth“ profiliai: A2DP
- „Bluetooth“ diapazonas: apima 10 m arba 30 pėdų
- „Bluetooth“ versija: 2,1
- Garso įvestis (3,5 mm)

### Matmenys

- Gaminio matmenys (P x A x G): 300 x 133 x 116 mm
- Pakuotės matmenys (P x G x A): 387 x 161 x 143 mm
- Gaminio svoris: 1,3 kg
- Svoris su pakuote: 1,65 kg

### Maitinimas

- Maitinimo šaltinis: 100 - 240V AC, 50/60Hz
- Baterijos tipas: Ličio polimerų
- Baterijos eksploatavimo laikas: 5 val.



Išleidimo data 2014-08-09

Versija: 4.0.4

12 NC: 8670 001 03923  
EAN: 08 71258 16914 17

© 2014 „Koninklijke Philips N.V.“  
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

[www.philips.com](http://www.philips.com)