



Philips
boxă cu andocare cu
Bluetooth®

Bluetooth®
cu conector Lightning
pentru iPod/iPhone/iPad
30 W, baterie reîncărcabilă



DS8400

Umpleți-vă casa cu sunet wireless, incredibil

Boxa cu andocare DS8400 oferă sunet excelent de pe iPod/iPhone/iPad prin conectorul Lightning. Acum, obțineți mai mult de la muzica, jocurile și experiența dvs. video. Cu streaming prin Bluetooth și baterie reîncărcabilă, vă puteți bucura de muzică wireless oriunde.

Performanță excepțională a sunetului

- SoundCurve pentru sunet excelent de claritate excepțională
- Tehnologie de procesare pur digitală pentru cea mai bună calitate a sunetului
- Volum acustic optim pe măsura cerințelor boxelor
- Tuburi de bas precis acordate pentru reproducerea unui bas adânc și compact

Savurați muzica preferată

- Încărcare rapidă și redare muzică prin conectorul Lightning
- Intrare audio pentru redarea muzicii portabile

Flexibilitate și control avansate

- Streaming de muzică wireless prin Bluetooth
- Acumulator reîncărcabil încorporată pentru portabilitate superioară
- Telecomanda completează designul și finisajul boxei
- Aplicație SoundStudio pentru control deplin al setărilor audio

PHILIPS


Repere

Redare și încărcare prin Lightning




Bucurați-vă de muzica dvs. preferată în timp ce vă încărcați dispozitivul iPod/iPhone/iPad prin noul conector Lightning! Ajunge să îl andocați direct pe boxă pentru a reda melodiile pe care le-ați ales manual, cu un sunet superb. Acesta vă încarcă dispozitivul rapid și în timpul redării, deci nu mai trebuie să vă faceți griji că rămâneți fără baterie.

Streaming de muzică wireless

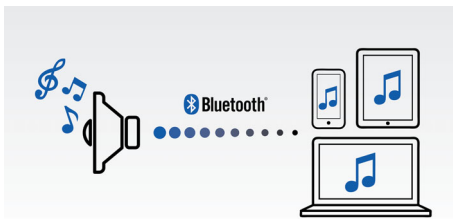

Bluetooth este o tehnologie de comunicare wireless pe rază scurtă, durabilă și eficientă energetic. Tehnologia permite conectarea wireless ușoară la iPod/iPhone/iPad sau alte dispozitive Bluetooth, precum smartphone-uri, tablete sau chiar laptopuri. Astfel vă puteți bucura cu ușurință de muzica și sunetele preferate de la clipuri video sau jocuri, wireless, cu această boxă.

SoundCurve

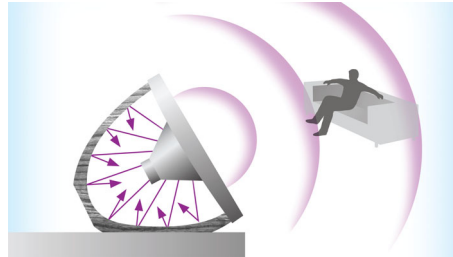

Carcasa posterioară curbată, proiectată cu atenție, a acestei boxe cu andocare Philips creează o structură acustică foarte eficientă pentru reproducerea sunetelor. Linia sa curbată perfectă mărește rigiditatea incintei boxei, reducând substanțial rezonanța internă și eliminând vibrațiile și distorsiunea sunetului. Vă veți bucura de sunet excelent, de claritate excepțională, în boxele cu aspect uimitor.

Sunet pur digital



Tehnologia avansată de procesare a sunetului pur digitală oferă o performanță acustică mult superioară în comparație cu tehnologia de procesare audio analogică convențională de care dispun playerele cu andocare care utilizează ieșirea audio analogică de la un iPod/iPhone. Prin captarea ieșirii audio digitale de la iPod/iPhone și utilizând procesarea digitală în fiecare etapă a circuitului, este produs un coeficient semnal/zgomot mult mai mare. Rezultă o claritate inegalabilă a sunetului în echilibru perfect.

Aplicație SoundStudio



Acum ascultați muzica așa cum doriți. SoundStudio pune cu adevărat în mâinile dvs. puterea asupra muzicii. Vă permite să schimbați fiecare aspect al sunetului, utilizând numai iPhone-ul, prin intermediul unor comenzi intuitive și simple. Acum puteți ajusta, adapta și crea experiența audio dorită și puteți reda o nouă viață melodiilor dvs. preferate. De asemenea, SoundStudio vă permite să ascultați mii de posturi radio pe Internet din întreaga lume, lărgind și mai mult orizontul experienței dvs. muzicale.

Intrare audio



Conectivitatea prin intrarea audio permite redarea directă a materialelor audio de pe playerele media portabile. Pe lângă avantajul ascultării muzicii dvs. preferate la calitatea superioară pusă la dispoziție de sistemul audio, modul audio este, de asemenea, extrem de comod, deoarece tot ce trebuie să faceți este să conectați playerul MP3 portabil la sistemul audio.

Specificații

Compatibilitate iPad

- prin conectorul Lightning: iPad mini, iPad cu afișaj Retina
- prin Bluetooth: iPad, iPad 2, iPad mini, iPad 4

Compatibilitate iPhone

- prin conectorul Lightning: iPhone 5
- prin Bluetooth: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5

Compatibilitate iPod

- prin conectorul Lightning: iPod nano generația 7, iPod touch generația 5
- prin Bluetooth: iPod nano generația 7, iPod touch generația 5, iPod touch a 3-a generație, iPod touch a 4-a generație

Aplicație iPod/iPhone/iPad

- Nume aplicație: SoundStudio, Descărcare gratuită de pe App store
- Compatibilitate: iPod Touch, iPhone, iPad iOS 4.3 sau versiune ulterioară

Sunet

- Putere de ieșire: 30 W RMS
- Sistem audio: stereo
- Controlul volumului: sus/jos

Difuzoare

- Driver boxe: 2 woofere full range de 3"
- Caracteristici superioare boxe: Sistem de boxe Bass Reflex

Conectivitate

- Profiluri Bluetooth: A2DP
- Rază de acțiune Bluetooth: câmp vizual, 10 m sau 30 de picioare
- Versiune Bluetooth: 2,1
- Intrare audio (3,5 mm)

Accesorii

- Accesorii incluse: Cablu de alimentare CA, Telecomandă, Bază de încărcare

Dimensiuni

- Dimensiuni produs (lxAxÎ): 444 x 180 x 167 mm
- Dimensiunile ambalajului (L x A x Î): 513 x 225 x 233 mm
- Greutate produs: 2,805 kg
- Greutate cu ambalaj inclus: 3,75 kg

Alimentare

- Sursă de alimentare: 100 - 240 V CA, 50/60 Hz
- Tip baterie: Li-ion (încorporată)
- Durata de utilizare a bateriei: 5 oră



Data apariției 2014-07-25

Versiune: 3.0.5

12 NC: 8670 001 02932
EAN: 08 71258 16875 95

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com