



Philips Fidelio
trådløs bærbar højttaler

Bluetooth® og NFC

USB-port til opladning
Genopladeligt batteri
20 W, stereoanlæg med
basmembran



P9XBLK

Bærbar Hi-Fi-lyd

Besat af lyd

Den trådløse bærbare Philips Fidelio-højttaler giver en fantastisk, klar og dynamisk lyd både i hjemmet og på farten. Nyd din musik uden forstyrrelser med trådløs streaming af musik via Bluetooth.

Lydkvalitet uden sidestykke

- Soft Dome-diskanthøjttalere til bred og naturlig lyd
- Basenheder og wOOx-teknologi til solid, forbløffende dyb bas
- Optimeret krydsfilter til en meget naturlig tonebalance
- Forstærker med høj ydeevne for fantastisk lydstyrke og dynamik
- Bluetooth®-musikstreaming (aptX® og AAC) i hi-fi-kvalitet

Skabt til rejser

- Førsteklasses design i naturligt træ og aluminium
- Indbygget genopladeligt Li-ion-batteri til musikafspilning på farten

Avanceret alsidighed

- Trådløs musikstreaming via Bluetooth
- Nem Bluetooth-parring med et enkelt tryk med NFC-aktiverede smartphones
- USB-port til opladning af alle mobile enheder
- Batteriniveauet vises automatisk, når højttaleren berøres
- Lydindgang til nem tilslutning til næsten alle elektroniske enheder

PHILIPS
Fidelio


Vigtigste nyheder

Hi-Fi Bluetooth®




Med avanceret teknologi løftes lyden, der streames via Bluetooth®, op på et nyt niveau. Standard Bluetooth®-lyd bruger SBC-codec, som er bygget til almindelig lydtransmission, så lytterne sommetider ender med at blive skuffede og utilfredse. Philips-højttaleren er derimod forsynet med trådløs Bluetooth®-hi-fi-teknologi (aptX® og AAC), så du får en fyldig, kraftfuld og krystallklar lyd. Idet den er kompatibel med både de nyeste Android™- og Apple iOS-smartphones, tablets og andre enheder kan Philips nu levere den lyd kvalitet, du forventer. Trådløs musik har aldrig lydt så godt.

NFC-teknologi

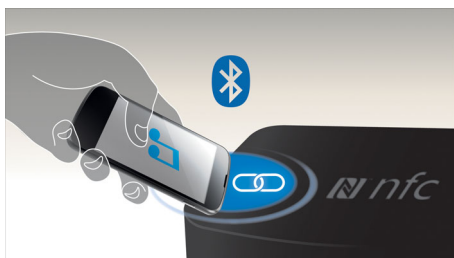

Det er nemt at parre Bluetooth-enheder med enkelttryks-NFC-teknologi (Near Field Communications). Du skal blot trykke den NFC-aktiverede smartphone eller tablet mod NFC-området på en højttaler for at aktivere højttaleren, starte Bluetooth-parring og begynde at streamer musik.

Soft Dome-diskanthøjttalere

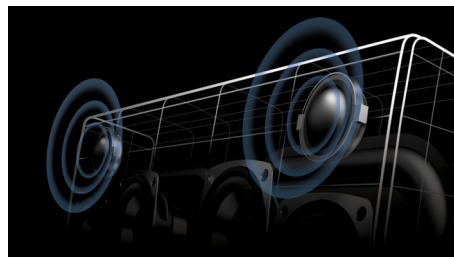

Takket være brugen af Soft Dome-diskanthøjttalerne er høje frekvenser meget detaljerede og præcise. Dette er en teknologi, der blev udviklet af Philips i 1960'erne, og som siden er blevet brugt i langt de fleste avancerede højttalerbokse. Den meget åbne rumvirkning er også et resultat af disse diskant-højttalere, der udmærker sig ved meget lav retningsvirkning og forvrængning. I forhold til systemer, der kun anvender fuldspektrede drivere, er lyden bred og naturlig fra alle steder i lytteområdet.

Basenheder og wOOx-teknologi

På trods af en meget kompakt akustisk lydstyrke er bassen solid og overraskende dyb, hvilket gør det muligt at nyde alle typer musik. Dette sker ved en kombination af en kraftfuld, fuldspektret basenhed og én passiv membran med stort område pr. kanal, alt sammen i en kompakt indpakning, der ikke mister bassens energi. Den passive membrans store bevægelsesmasse gør det muligt at indstille systemet til en meget lav frekvens på 80 Hz, mens man samtidig forhindrer den luftturbulens, der ellers ses i forbindelse med et bærbart design. Føl musikkens rytme og gå ikke glip af et eneste taktslag.


Optimeret krydsfilter

Vores akustikingeniører har brugt dage og nætter på at optimere krydsfilteret for at sikre, at lyden forbliver så naturlig som mulig i meget forskellige akustiske miljøer. Fra små rum til åbne områder, fra bløde lytteniveauer til maksimal lydstyrke, er stemmerne klare og naturlige, og lyden er hverken aggressiv eller trættende, selv ved høje lytteniveauer. Så du kan lytte i timevis og blive ved med at have lyst til at lytte til mere af din yndlingsmusik.

Forstærker med høj ydeevne


Lydstyrken og dynamikken er fantastisk, takket være en forstærker med høj ydeevne, kombineret med 8 højeffektive transducere. Diskant-højttalerne og basenhederne er blevet skræddersyet til dette unikke produkt og har en høj kraftfaktor, der giver en lyd, der er dynamisk og imponerende på alle lytteniveauer. Musikken er livlig, dynamisk og en ren nydelse i alle situationer.

Trådløs musikstreaming

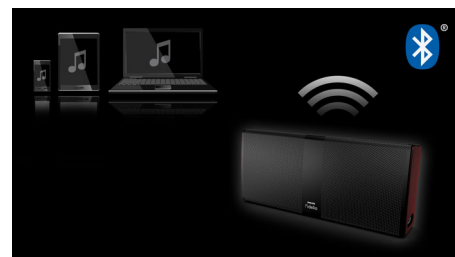

Bluetooth er en trådløs kommunikationsteknologi med kort rækkevidde, der er både robust og energibesparende. Teknologien gør det nemt at oprette trådløs forbindelse til iPod/iPhone/iPad eller andre Bluetooth-enheder som f.eks. smartphones, tablets eller endda bærbare computere. Så kan du nemt og trådløst nyde din yndlingsmusik eller lyd fra video eller spil på denne højttaler.

USB-port

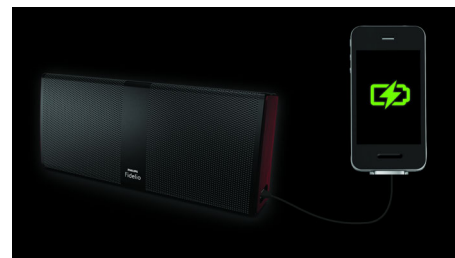

Denne højttaler har en USB-port, så hvis din smartphone er ved at løbe tør for batteri enten hjemme eller på farten, giver denne bærbare højttaler dig mulighed for at overføre det batteri, der er lagret i højttaler til din mobile enhed.



Specifikationer

Kompatibilitet

- iPad: iPad 1, iPad 2, ny iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
- iPod touch: 3. generation eller nyere
- Android-tablets og -smartphones
- andre Bluetooth-aktiverede enheder
- fungerer sammen med: Bluetooth 4.0 eller derunder
- Understøtter Bluetooth-aptX: streaming
- Understøtter AAC-musikafspilning

Højttalere

- Højttalerfunktioner: wOOx-basmembran
- Højttalerdrivere: 2 x 3/4" Soft Dome-diskant-højttaler, 4 x 2" fuldspektret basenhed
- Udgangseffekt (RMS): 20 W

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: AC/DC-adapter, Quick Install Guide, Garanticertifikat, Globalt garantibevis

Tilslutningsmuligheder

- NFC: Tryk for at parre med Bluetooth; fungerer med Android 4.0 eller nyere og Windows-mobiltelefon 8 eller nyere
- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, SPP
- Bluetooth-område: Rækkevidde: 10 m eller 30 fod
- USB-opladning
- Lydindgang (3,5 mm)

Komfort

- USB-port: til opladning af mobilenhed (5 V, 1 A)

Mål

- Produktmål (B x D x H): 287 x 63 x 127 mm
- Emballagemål (B x D x H): 326 x 101 x 224 mm

Strøm

- Strømforsyning: 100-240 VAC, 50/60 Hz
- Batteritype: Li-ion (indbygget)
- Drifttid på batteri: 8 t



Udgivelsesdato
2016-06-20

Version: 3.0.3

12 NC: 8670 001 07015
EAN: 08 71258 16980 89

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com