




Philips Fidelio
Наушники

Аудіо високої чіткості

Накладні
Акустична конструкція
відкритого типу
Дихаючі амбушури

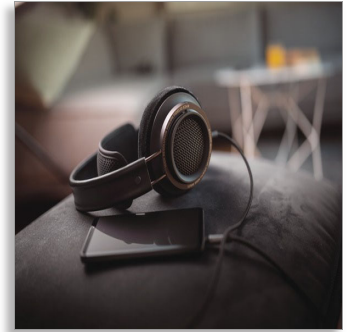

X2HR



Звук високої чіткості вдома

Завдяки навушникам Fidelio X2HR Ви зможете насолоджуватися автентичним звучанням і комфортом удома. Пориньте в бездоганно детальний звук і користуйтеся перевагами регульованої конструкції для абсолютної насолоди.

Повне занурення у бездоганні деталі

- Аудіо високої роздільності відтворює музику найвищої якості
- Потужні 50-мм неодимові динаміки для широкого, але точного діапазону
- Акустична архітектура відкритого типу для точності звуку
- Двошарові амбушури створено для точності звуку
- Діафрагма з багаторівневим керуванням рухом забезпечує чисте відтворення звуку
- Попередньо нахилені динаміки прилягають до вух для мінімального відбиття звуку

Створено для комфорту

- Дихаючі велюрові амбушури для розподілу тиску й тепла
- Розкішні накладки з піноматеріалу з ефектом пам'яті для тривалого комфорту
- Повітряний підвісний елемент із можливістю самостійного регулювання з 3D-сіткою для ідеального прилягання

Інтуїтивне та приємне просте використання

- У комплекті адаптер 3,5–6,3 мм
- Спеціальний затискач для кабелів для використання без сплутування

PHILIPS

Наушники

Аудіо високої чіткості Накладні, Акустична конструкція відкритого типу, Дихаючі амбушури

X2HR/00

Основні особливості

50-мм високопотужні динаміки



Кожен динамік уважно зібрано вручну, налаштовано та перевірено перед з'єднанням у пару для забезпечення найбільш детального природного звуку. 50-мм динаміки використовують високопотужні неодимові магніти для відтворення усієї динаміки музики та добре збалансованих чітких низьких частот, чистих середніх та високих частот.

Акустична конструкція відкритого типу




Акустична архітектура відкритого типу усуває тиск повітря, що накопичується за динаміком, дозволяючи діафрагмі рухатися достатньо вільно, значно посилюючи чистоту звуку та згладжуючи обширні високі частоти.

Багаторівневе керування рухом



Динаміки з багаторівневим керуванням рухом (LMC) мають багатошарову полімерну діафрагму із шаром амортизуючого гелю. Ці шари із гнучкого обмеження разом із гелем поглинають та послаблюють перебільшені частоти, забезпечуючи плавне та чудове відтворення частот. Завдяки цьому Ви можете насолоджуватися збалансованішим, природним та вдосконалим височастотним звуком.

Підвісний елемент із можливістю самостійного регулювання

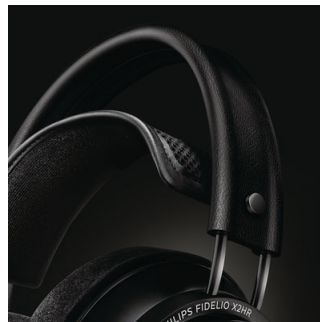

Легкий підвісний елемент із можливістю самостійного регулювання має повітряну 3D-сітку, яка є не лише дихаючою, а й достатньо гнучкою для завжди ідеального прилягання.

Дихаючі велюрові амбушури



Створення Philips Fidelio X2HR починається зі скрупульозного вибору матеріалів для функціональності й ергономічності. Розкішні накладки з піноматеріалу з ефектом пам'яті поєднуються із дихаючим велюром покращеної щільності для розподілу тиску й тепла для довшого комфортного носіння.

Двошарові амбушури

Двошарові амбушури Philips Fidelio X2HR розроблено для зменшення резонансу і вібрації та забезпечення бездоганного звуку з оригінальною точністю і безкомпромісними деталями. Міцна конструкція забезпечує надійність, завдяки чому X2HR є ідеальним музичним супутником вдома.

Накладки з піноматеріалу з ефектом пам'яті

Матеріали, які використовуються у навушниках Fidelio X2HR, уважно вибрано для тривалого комфортного носіння та кращого звуку. Розкішні дихаючі накладки з піноматеріалу з ефектом пам'яті створено для оптимальної ергономічної фіксації. Пінополіуретан не тільки ідеально налаштовується відповідно до форми вуха, а й зберігає низькі частоти, ізолюючи зовнішні шуми.

Специфікації

Звук

- Опір: 30 Ом
- Діаметр динаміків: 50 мм
- Чутливість: 100 дБ при 1 мВт
- Частотний діапазон: 5–40 000 Гц
- Максимальна вхідна потужність: 500 мВт
- Спотворення (THD): <0,1% THD
- Аудіо високої чіткості
- Акустична система: Відкрита
- Тип динаміка: Динамічний

Під'єднання

- Знімний кабель
- Роз'єм для навушників: 3,5 мм

Конструкція

- Колір: Чорний
- Стиль носіння: Дуга на голову
- Кріплення на вусі: Накладні
- Тип амбушура: Відкритого типу
- Матеріал з'єднання: Тканина

Аксесуари

- Аудіокабель: 3,5-мм стереокабель, довжина 3 м
- Безкисневий кабель
- Адаптери в комплекті: Штекер адаптера 3,5-

6,3 мм

- Інше: 1 затискач для кабелів

Зовнішня коробка

- Вага брутто: 2,15 кг
- Код GTIN: 1 69 51613 99201 9
- Outer carton (L x Ш x В): 26,5 x 25,5 x 31 см
- Вага нетто: 0,87 кг
- Кількість споживчих комплектів: 2
- Вага тари: 1,28 кг

Розміри упаковки

- Розміри упаковки (Ш x В x Т): 24 x 32 x 12 см
- Код EAN: 69 51613 99201 2
- Вага брутто: 0,91 кг
- Вага нетто: 0,435 кг
- Кількість виробів: 1
- Тип упаковки: Коробка
- Вага тари: 0,475 кг
- Тип розміщення на полиці: Підвішування

Розміри виробу

- Розміри виробу (Ш x В x Т): 19 x 23 x 11 см
- Вага: 0,38 кг

UPC

- UPC: 8 89446 00718 3



Дата випуску 2022-07-21

Версія: 10.2.6

12 NC: 8670 001 41881
EAN: 69 51613 99201 2

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com