

Philips
Проигрыватель Blu-ray

BDP3000



Откройте для себя мир Blu-ray

Такого захватывающего дух изображения высокой четкости и пятикратно усиленной детализации вы еще не видели. Используйте максимум возможностей формата DVD благодаря повышению разрешения до HDMI 1080p. А с помощью функции BD-Live Go можно просматривать дополнительные материалы в Интернете

Услышать больше

- Dolby TrueHD для высокого качества объемного звука 7.1

Увидеть больше

- Воспроизведение Blu-ray для четкого изображения в Full HD 1080p
- Повышение качества видео с DVD до 1080p через HDMI для изображения HD
- 1080p при 24 кадрах/сек. для ощущения пребывания в кинотеатре
- DivX Ultra для улучшенного воспроизведения мультимедийных файлов формата DivX


Чувствовать лучше

- Наслаждайтесь фильмами и музыкой на CD и DVD
- EasyLink для управления всеми устройствами HDMI CEC с одного пульта ДУ
- BD-Live (Profile 2.0) для загрузки материалов к диску Blu-ray из Интернета

PHILIPS


Основные особенности

Воспроизведение дисков Blu-ray

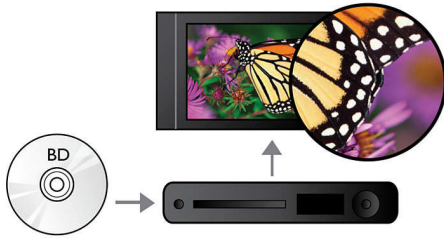

Диски Blu-ray способны хранить данные в формате высокой четкости, а также изображения с разрешением 1920 x 1080, характерным для формата высокой четкости. На экране воспроизводится кристально-четкое изображение с яркими деталями и плавной передачей движения. Кроме того, Blu-ray обеспечивает несжатое объемное звучание, что создает эффект абсолютной реальности. Высокая емкость Blu-ray Disc делает возможным размещение на диске набора интерактивных возможностей. Простая навигация во время воспроизведения и другие потрясающие функции, например всплывающие меню, открывают новое измерение в мире систем домашнего развлечения.

Dolby TrueHD

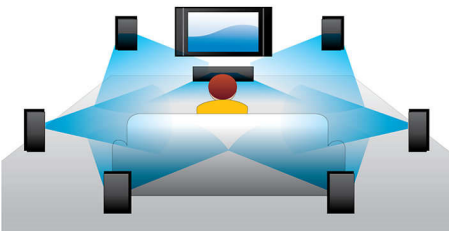

Dolby TrueHD обеспечивает 7.1-канальный высококачественный звук при воспроизведении дисков Blu-ray. Качество воспроизводимого звука поистине неотлично от студийного, вы сможете услышать именно то, что создатели записи хотели до вас донести. Аудиоформат высокого разрешения Dolby TrueHD

обеспечит максимум впечатлений от систем домашнего развлечения.

BD-Live (Profile 2.0)



BD-Live открывает перед вами новые грани мира изображения высокой четкости. Теперь можно получить новинки, просто подключив проигрыватель Blu-ray к сети Интернет: эксклюзивные материалы для загрузки из Интернета, события в прямом эфире, интерактивные чаты, игры и интернет-магазины. Покорите волну передовых технологий и наслаждайтесь просмотром дисков Blu-ray в формате высокой четкости и возможностями BD-Live.


1080p при 24 кадра/сек



Настоящий кинотеатр у вас дома: видео с частотой 24 кадра в секунду. Изначально все фильмы записываются с такой частотой кадров, таким образом, уникальная атмосфера и текстура кадра передается максимально точно. Проигрыватели Blu-ray Philips обладают всеми необходимыми характеристиками для воспроизведения видео с частотой 24 кадра в секунду при считывании дисков Blu-ray, обеспечивая изображение сенсационного качества, не

уступающее изображению высокого разрешения на экране кинотеатра.

Повышение качества видео с DVD

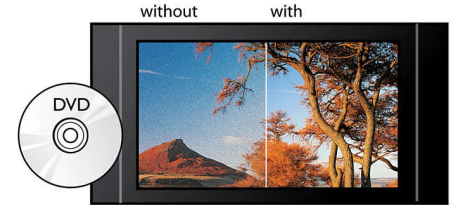

HDMI 1080p с повышением качества видео обеспечивает кристальную четкость изображений. Фильмы на DVD стандартного разрешения теперь можно смотреть в формате HD — а это значит больше деталей и больше натуральных красок. Прогрессивное сканирование (обозначается как "p" в "1080p") устраняет строчную структуру, характерную для ТВ экранов, что обеспечивает безупречную четкость изображения. Кроме того, HDMI позволяет осуществить прямое цифровое подключение для передачи видеосигнала в несжатом цифровом формате HD, а также передачи многоканального цифрового аудио без необходимости конвертировать сигнал в аналоговый, что обеспечивает идеальное качество изображения и звучания без помех.

DivX Ultra



DivX Ultra сочетает воспроизведение DivX с такими великолепными функциональными возможностями как, например, встроенные субтитры, несколько языков воспроизведения, несколько дорожек и меню в одном удобном формате файлов.



Характеристики

Звук

- ЦАП: 24-бит, 192 кГц
- Диапазон частот: (20 кГц)±0,5 дБ (макс./мин. 2 кан., DVD) Гц
- Звуковая система: Dolby True HD, DTS 2.0 + цифровой выход, DTS, Dolby Digital
- Динамический диапазон (1 кГц): 100 дБ
- Отношение сигнал/шум: 105 дБ

Подключения

- Разъемы на задней панели: Выход HDMI, Компонентный видеовыход, Цифровой коаксиальный выход, Выход композитного видеосигнала (CVBS), Аналог. аудиовыход: левый/правый, Ethernet, USB: обновление встроенного ПО и BD-Live

Комфорт

- BD-Live (требуется 1 Гб памяти на устройстве USB)
- Защита от детей: Ограничение на просмотр
- EasyLink (HDMI-CEC): Запуск воспроизведения одним нажатием, Переход в режим ожидания одним нажатием
- Языки экранных меню: Английский, Русский

Мощность

- потребляемая мощность: 25 Вт
- Источник питания: 220-230 В, 50 Гц
- Энергопотребление в режиме ожидания: 0,5 Вт

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Аудио/видео кабель, Инструкция по эксплуатации, Краткое руководство пользователя, Регистрационная карта изделия, Пульт ДУ, Батарея типа AAA — 2 шт.
- Инструкция по эксплуатации: Русский, Украинский

Размеры

- Глубина упаковки: 285 миллиметра
- Глубина продукта: 227 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 3,75 кг

- Высота упаковки: 125 миллиметра
- Ширина упаковки: 500 миллиметра
- Ширина продукта: 435 миллиметра
- Высота продукта: 58 миллиметра
- Вес продукта: 3,00 кг

Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: DTS, Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD

Изображение/дисплей

- Формат изображения: 16:9, 4:3
- ЦАП: 12-бит / 150 МГц
- Улучшение изображения: Высокое разрешение (720p, 1080i, 1080p), Повышение качества видео, Прогрессивное сканирование

Просмотр цифровых фотографий

- Формат сжатия изображений: JPEG
- Поддерживаемые медианосители: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Улучшение изображения: Разрешение высокой четкости, Поворот, Слайд-шоу, Увеличить

Воспроизведение видео

- Код региона BD: C
- Поддерживаемые медианосители: BD Video, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD, DivX, CD, CD-R/CD-RW
- Форматы сжатия: H.264, VC-1, MPEG2, WMV, DivX Ultra, XviD
- Режимы воспроизведения дисков: Стандартное воспроизведение, Пауза, Поиск вперед/назад, Возобновление воспроизведения с места остановки, Медленно вперед, Пропустить, Меню диска, Повтор, Повтор участка A-B, Увеличить, Угол
- Улучшение видеоизображения: Технология Deep Color, x.v. Color, Повышение качества видео, Прогрессивная развертка
- Регион DVD-дисков: 5



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 7.0.11

EAN: 87 12581 49172 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com