




Philips  
Potpuno bežične slušalice

### Noise Canceling Pro

Dva mikrofona za jasne pozive  
Kutija za bežično punjenje  
IPX5 vodootpornost

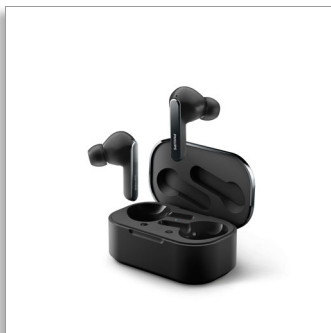

TAT5506BK

## Vaš život, vaši pokreti, vaša glazba

Glazba ili pozivi, ove atraktivne potpuno bežične slušalice spremne su za sve. Noise Canceling Pro blokira pozadinski buku – što ih čini savršenima za slušanje na otvorenom ili na putu do posla. Možete osigurati udobno pristajanje, a metalik sjaj daje im dašak stila.

#### Osmišljene za vas

- Kutiju za punjenje kompatibilnu s tehnologijom Qi moguće je puniti bežično ili putem priključka USB-C
- Praktična navlaka za bežično punjenje. Za čak do 32 sata reprodukcije
- Infracrveni senzor. Glazba pauzira kada izvadite slušalicu
- Aplikacija za slušalice tvrtke Philips. Prilagodba zvuka i više

#### Spreme za svaki dan. Ili noć

- Lako upravljanje i uparivanje
- Jednostavno se ponovo povežite s telefonom nakon otvaranja navlake
- IPX5 vodootpornost i otpornost na znoj

#### Izvrstan zvuk, elegantan izgled

- Elegantan dizajn uz tehnologiju Noise Canceling Pro
- Odličan zvuk iz neodimijskih pogonskih jedinica od 10 mm
- Čisti pozivi, bilo s jednom ili s dvije slušalice
- Sigurno, udobno pristanje u uhu

# PHILIPS

Potpuno bežične slušalice

Noise Canceling Pro Dva mikrofona za jasne pozive, Kutija za bežično punjenje, IPX5 vodootpornost

TAT5506BK/00

## Istaknute značajke

### Noise Canceling Pro



Osim što izgledaju sjajno, ove uistinu bežične slušalice omogućit će vam da ostanete fokusirani. Napredna blokada buke filtrira nepoželjne zvukove, dok vam otvoreni način rada omogućuje da čujete svijet oko sebe. Ako želite pričati s nekim u blizini, ne morate vaditi slušalice: u aplikaciji za slušalice tvrtke Philips samo aktivirajte način rada s poboljšanjem glasa.

### Odličan zvuk



Bez obzira na to jeste li na putu do posla, na vlak, u parku ili teretani, pogonske jedinice od 10 mm stvaraju sjajan zvuk za svaku pjesmu, popise pjesama i sve ostalo. Ako izvadite slušalicu, glazba će se pauzirati. Vratite slušalicu i glazba će se ponovno pokrenuti.

### Čisti pozivi



Uz dva mikrofona fokusirana na zvuk vašeg glasa čut će vas jasno i glasno, a vrijeme

razgovora možete i udvostručiti tako da upotrebljavate jednu slušalicu dok se druga puni. Mikrofoni se automatski dodjeljuju slušalici koju upotrebljavate, a ako vam se baterija trenutačne slušalice isprazni, jednostavno ih zamijenite.

### Sigurno, udobno prijanjanje u uhu

Mekani, izmjenjivi silikonski umeci za uši pružaju pravu udobnost. Umetci za uho svake slušalice sigurno sjedaju u slušni kanal, stvarajući savršenu izolaciju koja izolira vanjsku buku. Zbog oblika štapa za hokej, slušalice ostaju sigurno na mjestu.

### Praktična kutija za punjenje




Bez obzira na sve što vam dan donese, slušalice vas neće izdati. Potpuno napunjene slušalice pružit će vam 8 sati reprodukcije (7 sati uz ANC), dok potpuno napunjena kutija nudi još 24 sata (21 sat uz ANC). Kutiju za punjenje kompatibilnu s tehnologijom Qi moguće je puniti bežično ili putem priključka USB-C.

### Aplikacija Philips Headphones

Aplikacija za slušalice tvrtke Philips pruža vam kontrolu nad glazbom koju slušate. Sami podesite razine ili odaberite jedan od zadanih zvučnih stilova. Aplikacijom možete i odabrati neki od načina rada za blokiranje buke ili upravljati načinom rada s poboljšanjem glasa.

### Lako upravljanje i uparivanje

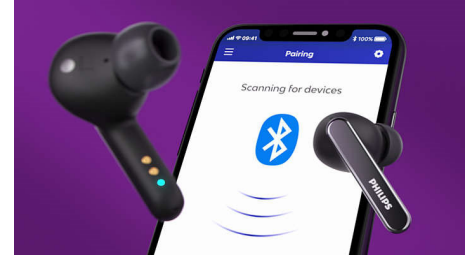

Kontrole na slušalicama omogućavaju vam pauziranje reprodukcije pjesama, preuzimanje poziva i aktiviranje glasovnog pomoćnika na telefonu. Slušalice će biti spremne za uparivanje u trenutku. Nakon uparivanja ponovo se povezuju s telefonom čim otvorite kutiju za punjenje.

### IPX5 vodootpornost / otpornost na znoj



Klasa vodootpornosti IPX5 znači da su slušalice otporne na mlazove vode. Neće im smetati ni malo znoja, a ne morate se brinuti ni ako vas uhvati kiša.

### Infracrveni senzor

Infracrveni senzor. Glazba pauzira kada izvadite slušalicu

### Kutija kompatibilna s tehnologijom Qi

Kutiju za punjenje kompatibilnu s tehnologijom Qi moguće je puniti bežično ili putem priključka USB-C

### Jednostavno se ponovo povežite s telefonom

Jednostavno se ponovo povežite s telefonom nakon otvaranja navlake

# Specifikacije

## Zvuk

- Frekvencijski opseg: 20 - 20.000 Hz
- Promjer zvučnika: 10 mm
- Impedancija: 16 ohma
- Maksimalna ulazna snaga: 5 mW
- Osjetljivost: 105 dB (1 kHz)
- Vrsta pogonske jedinice: Dinamično

## Mogućnost povezivanja

- Verzija Bluetootha: 5.2
- Bežična mreža
- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, HFP
- Maksimalni domet: Do 10 m
- Podržani kodek: AAC, SBC
- Vrsta bežičnog prijenosa: Bluetooth

## Vanjska kartonska kutija

- Duljina: 34.8 cm
- Broj pakiranja: 24
- Širina: 24.8 cm
- Bruto masa: 4.628 kg
- Visina: 24.7 cm
- GTIN: 1 48 95229 11925 0
- Neto masa: 2.136 kg
- Tara: 2.492 kg

## Praktičnost

- Automatsko isključivanje
- Vodootpornost: IPX5
- Podrška za aplikaciju Philips Headphones
- Mono način rada za TWS
- Automatsko pauziranje (IC senzor)
- Moguća su ažuriranja programskih datoteka
- Vrsta kontrola: Dodirnite

## Unutarnja kartonska kutija

- Duljina: 16.4 cm
- Broj pakiranja: 3
- Širina: 11.5 cm
- Visina: 11 cm
- Neto masa: 0.267 kg
- Bruto masa: 0.519 kg
- Tara: 0.252 kg
- GTIN: 2 48 95229 11925 7

## Snaga

- Može se puniti
- Broj baterija: 3 komada
- Vrijeme razgovora: 8 h
- Vrijeme punjenja: 2 sat(i)
- Bežično punjenje
- Reprodukcijska glazba (uključena funkcija ANC): 7 + 21 sat(i)
- Reprodukcijska glazba (isključena funkcija ANC): 8 + 24 sat(i)
- Brzo punjenje: 15 mins for 1 hr
- Vrsta baterije (futrola za punjenje): Lithium Polymer (built-in)

- Vrsta baterije (slušalica): Lithium Polymer (built-in)
- Masa baterije (ukupno): 12.7 g
- Kapacitet baterije (torbica): 520 mAh
- Kapacitet baterije (slušalica): 55 mAh
- Trajanje baterije, stanje pripravnosti: 200 hr

## Dimenzije pakiranja

- Visina: 17.5 cm
- Vrsta pakiranja: Kutija
- Vrsta smještanja na policu: Vješanje
- Širina: 9.5 cm
- Dubina: 3.5 cm
- Broj proizvoda u kompletu: 1
- EAN: 48 95229 11925 3
- Bruto masa: 0.147 kg
- Neto masa: 0.089 kg
- Tara: 0.058 kg

## Dimenzije proizvoda

- Visina: 3 cm
- Širina: 7 cm
- Dubina: 4.2 cm
- Masa: 0.064 kg

## Dodatna oprema

- Kratke upute za uporabu
- Nastavci za uši: 3 para (S/M/L)
- Navlaka za punjenje
- Kabel za punjenje: USB-C kabel, 500 mm

## Dizajn

- Boja: Crna
- Način nošenja: Slušalice koje se umeću u uho
- Materijal slušalica: Silikon
- Dizajn koji pristaje uhu: Slušalice koje se umeću u uho
- Slušalice koje se umeću u uši: Silikonski umetak za uši

## Telekomunikacija

- Mikrofon za poziv: 2 mic
- ENC mikrofon

## UPC

- UPC: 8 40063 20221 4

## ANC značajke

- Tehnologija ANC: Hibridni, ANC Pro
- Otvoreni način rada
- Prilagodljivi ANC
- Mikrofon za ANC: 4 mikrofona
- ANC (aktivno blokiranje buke)

## Glavni pomoćnik

- Kompatibilnost glasovnog pomoćnika: Apple Siri, Google pomoćnik
- Aktivacija glasovnog pomoćnika: Ručno
- Podrška glasovnog pomoćnika



Datum izdavanja  
2024-04-25

Verzija: 8.0.2

EAN: 48 95229 11925 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

[www.philips.com](http://www.philips.com)