

飛利浦 CarStudio
汽車音響系統

- iPod 與 iPhone
- USB
- CD

CarStudio



CEM3100



體驗車內現場音樂會

就要執著好聲音

飛利浦汽車音響系統讓您盡情享受 iPhone/iPod、CD 或 USB 裝置上的音樂。採用 MAX 音效的強力低音，給您極致的聽覺饗宴，可調式彩色 LCD 顯示器可選擇符合您個人風格的背光顏色，豐富您的視覺感官。

享受絕佳音效

- 撼動人心的 MAX 音效
- 可調整聆聽區域的 Music Zone
- 超重低音強化功能以電子方式強化低音表現
- 3 波段參數等化器，含 8 組預設設定
- 超防震保護，讓您享受音樂不中斷
- 內建 4 個 50W 擴大機，呈現優異的音質

與您的車內裝飾融為一體

- 高對比 LCD，具備 32K 種可調式彩色照明選擇
- 分離式前面板與關閉功能，提供防盜安全保護


簡單易用

- 播放 iPod/iPhone 並為其充電
- 使用可攜式 USB 隨身碟直接享受 MP3/WMA 音樂
- CD 播放機和 MP3 連線可播放音樂
- 依資料夾或歌曲瀏覽功能，可讓您立即搜尋或快速存取

PHILIPS

焦點

Music Zone

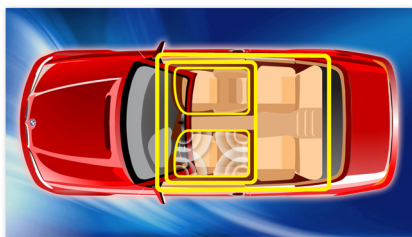

飛利浦創新的 Music Zone 技術，讓駕駛人與乘客在聆聽音樂時，體驗更真實的空間效果，實現演奏者的理想演出。使用者可以輕鬆地在前座與後座之間切換音樂聆聽區，發揮車內最佳音場效果。專屬的區域控制按鈕提供三個預設設定 (左、右、前方 (及全部))，讓您以最輕鬆簡單的動態方式滿足您與乘客的聆聽需求。

DBB 動態低音強化



啟動超重低音強化 (DBB) 功能後，最低沉的低音即以電子方式增強，尤其是當喇叭

音量較低時，這樣便能獲得一致的原音重現效果。這種低音效果定必令你印象深刻。

具備 USB Direct 功能，可播放 MP3/WMA 音樂



只要將您的裝置插頭連接飛利浦 Hi-Fi 系統上的 USB 插槽，您就能直接在裝置上播放數位音樂，立即與親友分享珍貴時刻。

依資料夾或歌曲瀏覽



利用這項功能，您可以瀏覽歌曲及資料夾 (USB/SDHC 裝置的常見內容)，讓您更迅速地尋找歌曲或專輯。利用專用的資料夾 /

歌曲按鈕，只需進行三個步驟就可以完成搜尋：按下資料夾 / 歌曲、轉動音量旋鈕、按下以進行選擇。如此簡單的程序可讓您快速又輕鬆地搜尋音樂，駕車不分心。

MAX 音效



只要輕觸一下按鈕，MAX 音效技術就能立即呈現高低音強化效果、提供極致的音效效能，馬上讓您感受令人震撼的聽覺體驗。其精密的電路修正原有音效及音量設定，能立即展現最強勁而不失真的高低音及音量。整體放大音譜及音量，表現出澎湃的音響強化效果，為音樂更添臨場感受。

規格

iPod 相容性

- 相容於：iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch

iPhone 相容性

- 相容於：iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

顯示器

- 類型：高對比彩色 LCD (11 個字元)
- 按鍵燈光：白
- 光碟槽具備漫射照明效果：32,000 種色彩可供選擇

播放媒體

- 光碟：CD、CD-R、CD-RW、MP3-CD、WMA-CD、WMA
- USB 隨身碟
- MP3 Link: 適用於可攜式 MP3 音樂播放
- 透過後方輔助輸入可連接音樂裝置
- 聆聽 iPod/iPhone 音樂

音訊播放

- 壓縮格式：MP3, WMA
- 光碟播放模式：快速快轉 / 倒帶，搜尋下一張 / 前一張專輯，搜尋下一首 / 前一首曲目
- ID3 標籤支援：歌曲標題，演出者，專輯
- MP3 位元傳輸速率：32-320kbps 及變動位元速率
- USB Direct 模式：播放 / 暫停，前一首 / 下一首，快速倒帶 / 快轉，重複播放，隨機播放

調諧器 / 接收 / 傳送

- 調諧器波段：AM, FM 立體聲
- 自動數位選台
- 調諧器增強功能：自動搜尋與儲存
- 預設電台數目：18 個 (FM)、12 個 (AM)
- RDS: 電台名稱，節目類型，新聞與交通路況，自

動調頻

音效

- 等化器：3 頻
- 等化器設定：古典，爵士，流行音樂，搖滾，無效果，最佳，電子音樂，使用者定義
- 加強音效：MAX 音效，動態低音增強效果，Music zone
- 輸出功率 (最大)：50 瓦 x 4 個頻道
- 輸出功率 (RMS)：24 瓦 x 4 個頻道 (4 歐姆，10% T.H.D.)

連線

- 前置放大器輸出：2 對 RCA (左 / 右)
- 重低音前置放大器輸出：具備增益控制功能
- 後方輔助輸入
- 硬線音訊靜音
- 硬線遠端輸入

安全性 / 防盜

- 前面板：分離式
- 顯示器關閉：可選擇 10/20 秒

配件

- 遙控器：薄型遙控器，附電池
- 使用者手冊：巴西葡萄牙文，英文，西班牙文，簡體中文，繁體中文
- 快速入門指南：巴西葡萄牙文、英文、西班牙文、中文

電源

- 電源供應器：12V DC

尺寸

- 產品尺寸 (寬 x 高 x 深)：188 x 58 x 190 mm
- 底架：1 Din



發行日期 2013-05-10

版本：2.1.4

12 NC: 8670 000 76306
EAN: 69 23410 70981 0

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com