



Philips
SoundStage-luidspreker

3.1-kanaals geïntegreerde
subwoofer

Bluetooth® en NFC
HDMI ARC
150 W

HTL5130B

Krachtig geluid voor een betere TV

met geïntegreerde subwoofer

De Philips SoundStage-luidspreker HTL5130B bevat WaveFlector-technologie die breed, natuurlijk en meeslepend geluid produceert voor de beste film- en muziekervaring. Plaats de TV erop, sluit hem aan en geniet van uw home entertainment.

Geïntegreerd entertainment voor de ultieme ervaring

- Met één druk op de knop NFC-smartphones via Bluetooth koppelen
- Met EasyLink bedient u alle HDMI CEC-apparaten met één afstandsbediening
- HDMI ARC levert al het geluid uit uw TV
- Draadloos muziek van uw muziekapparaten streamen via Bluetooth
- Geniet direct van MP3/WMA-muziek op uw draagbare USB-apparaten
- Audio-ingang om van muziek te genieten van uw iPod/iPhone/MP3-speler

Ontworpen voor eenvoud

- Ideaal om bovenop uw TV te plaatsen
- Modern ontwerp als aanvulling op uw interieur


Intenser geluid voor TV en film.

- Dolby Digital voor de ultieme filmervaring
- Geïntegreerde subwoofer voor krachtige bas
- Speciale middenkanaal-luidspreker voor een geweldig helder stemgeluid
- Met WaveFlector wordt u ondergedompeld in alle geluidsdetails

PHILIPS

Kenmerken

Dolby Digital

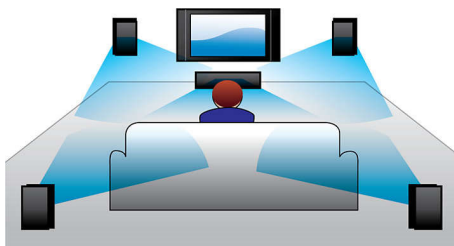

Omdat de wereldleider in meerkanaals geluidsnormen, Dolby Digital, gebruik maakt van de manier waarop het menselijke oor natuurlijk geluid verwerkt, kunt u genieten van een uitstekende geluidskwaliteit met levensechte spatial cues.

Middenkanaal-luidspreker



Een middenkanaal-luidspreker speciaal voor stemfrequenties laat stemmen midden uit het scherm komen. Dit biedt een betere plaatsing en helderheid voor stemmen, zodat u films nog meeslepender beleeft.

WaveFlector



De basis van WaveFlector-technologie is een uniek luidsprekersysteem met 3 luidsprekers, twee zijluidsprekers en een middenluidspreker, die zich tussen twee reflectoren bevinden. De twee zijluidsprekers

zijn gericht op de nauwkeurig ontwikkelde, berekende en afgestemde reflectoren. Deze zorgen ervoor dat geluiden, vooral hoge frequenties, de kamer in worden gereflecteerd, naar de luisteraar toe. Door luidsprekers op de reflector te richten, wordt er een breed en natuurlijk muzikaal panorama gecreëerd, dat het ruimtelijk effect van een standaard stereothuisbioscoop overtreft.

Geïntegreerde subwoofer




Dankzij de geïntegreerde subwoofer kan de SoundStage de bastonen van de TV versterken zonder extra ruimte in te nemen. De SoundStage is ook voorzien van een groot aantal Dynamic Bass-verbeteringen die het effect van bastonen verbeteren in een film of in muziek. Doordat de subwoofer is geïntegreerd, biedt de SoundStage bastonen zonder dat er een extern apparaat nodig is.

NFC met één druk op de knop




Koppel Bluetooth®-apparaten gemakkelijk met één druk op de knop dankzij NFC-technologie (Near Field Communications). Tik op een NFC-smartphone of -tablet op het NFC-gebied van een soundstage om de soundstage in te schakelen, het koppelen via Bluetooth® te starten en te beginnen met het streamen van muziek.

Draadloos streamen via Bluetooth

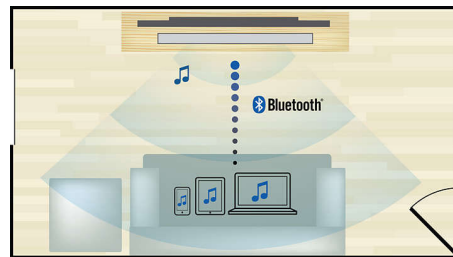

Draadloos muziek van uw muziekapparaten streamen via Bluetooth

Ideaal voor uw TV

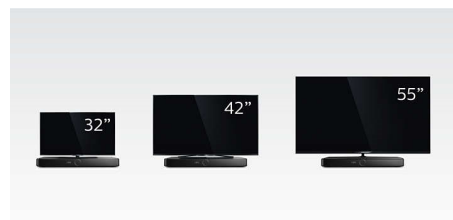

De SoundStage heeft een stevig, elegant frame dat het gewicht van verschillende soorten TV's kan dragen, variërend van 32 tot 55 inch.

EasyLink



Met EasyLink kunt u meerdere apparaten zoals DVD-spelers, Blu-ray-spelers, SoundBar-luidspreker, home cinema, TV's enz. bedienen met één afstandsbediening. EasyLink maakt gebruik van het HDMI CEC-industriestandaardprotocol om functionaliteit tussen apparaten te delen via de HDMI-kabel. Met één druk op de knop kunt u alle aangesloten HDMI CEC-apparatuur gelijktijdig bedienen. Functies zoals stand-by en afspelen kunnen nu moeiteloos worden geactiveerd.

Specificaties

Geluid

- Geluidsverbetering: Nachtstand, Treble- en basregeling, Audiosynchronisatie
- Geluidssysteem: Dolby Digital, Dolby pro-logic 2
- Uitgangsvermogen subwoofer: 60W
- Uitgangsvermogen luidspreker: 3 x 30 W
- Totaal vermogen (RMS) bij 10% THD: 150 W

Luidsprekers

- Luidsprekertypen: Geïntegreerd in de hoofdunit
- Subwoofertype: 1 woofer van 4 inch, Geïntegreerde subwoofer
- Luidsprekerimpedantie: 4 ohm
- Drivers per hoofdunit: 3 drivers van 2 inch met volledig bereik

Connectiviteit

- Aansluitingen aan de voor- en zijkant: Audio in, USB
- Geïntegreerde aansluitingen: Bluetooth, NFC
- Aansluitingen aan de achterkant: HDMI 1.4-uitgang (ARC), Digitale coaxiale ingang, Digitale optische ingang, AUX-ingang, Audio-ingang van 3,5 mm
- iPod/iPhone: via 3,5 mm audio-ingang, via Bluetooth

Consumer Trade Item

- Height: 13.8 cm
- Width: 79 cm
- Length: 39.6 cm
- Net weight: 4.876 kg
- Gross weight: 6.144 kg
- GTIN: 4895185608075
- Country of origin: CN
- Harmonized system code: 851981

Pallet

- Height: 82.8 cm
- Width: 80 cm
- Length: 120 cm
- Net weight: 87.768 kg
- Gross weight: 145.8 kg
- GTIN: 64895185608077

Omdoos

- EAN: 48 95185 60807 5
- Aantal consumentenverpakkingen: 1
- Lengte: 31.1 inch
- Breedte: 15.6 inch
- Hoogte: 5.4 inch
- Brutogewicht: 13.545 lb

- Nettogewicht: 10.750 lb
- Gewicht van de verpakking: 2.795 lb

Comfort

- EasyLink (HDMI-CEC): Automatische toewijzing van audio-invoer, Afspelen met één druk op de knop, Stand-by met één druk op de knop, Bediening via afstandsbediening, Stand-by, Audio Return Channel
- HDMI-functies: Audio Return Channel (ARC), Type inhoud

Vermogen

- Energieverbruik: 50 W
- Stroomvoorziening: 110 - 240 V, 50/60 Hz
- Stroomverbruik in stand-bystand: < 0,5 W

Afmetingen van de verpakking

- Verpakkingstype: Karton
- Type schap: Leggen
- Hoogte: 5.4 inch
- Aantal producten: 1
- EAN: 48 95185 60807 5
- Breedte: 31.1 inch
- Diepte: 15.6 inch
- Brutogewicht: 13.545 lb
- Nettogewicht: 10.750 lb
- Gewicht van de verpakking: 2.795 lb

Afmetingen van het product

- Breedte: 28.1 inch
- Hoogte: 3.0 inch
- Diepte: 12.8 inch
- Gewicht: 9.921 lb

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: Voedingskabel, Snelstartgids, Afstandsbediening, Brochure met juridische en veiligheidsgegevens, Handelsmerkenblad, 1 AAA-batterij, Gebruiksaanwijzing

Afmetingen

- Hoofdunit (b x h x d): 713 x 75 x 325 mm
- Gewicht (incl. verpakking): 8,1 kg
- Gewicht hoofdunit: 4,5 kg
- Verpakking (b x h x d): 790 x 138 x 396 mm

Audioweergave

- Compressie-indeling: MP3, WMA



Publicatiedatum
2024-05-06

Versie: 2.1.4

EAN: 48 95185 60807 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com