



Philips Streamium  
Draadloos HiFi-  
componentsysteem

**Streamium**



**MCI900**



## Voel de emotie van een liveoptreden

Bezeten van muziek

Het geluid uit dit draadloze Philips MCI900/12 Streamium HiFi-componentensysteem met SoundSphere-luidsprekers is zo natuurlijk dat het lijkt of u vlak voor het podium staat. 160 GB HDD, internetradio, kleurendisplay en eenvoudige navigatie.

### Authentiek, levensecht geluid

- SoundSphere voor natuurlijk, dieper geluid en een breder klankbereik
- Aluminiumluidsprekers voor natuurgetrouw geluid uit een stevige constructie
- FullSound verrijkt uw muziek met een vollere bas en meer helderheid

### Uitmuntende prestaties

- Vergulde luidsprekeraansluiting voor een volmaakte signaaltransmissie
- 2 x 50 W RMS HiFi-geluid met Klasse "D" digitale versterker
- Upscaling van HDMI 1080p tot High Definition voor scherpere beelden

### Al uw muziek in één draadloos systeem

- Harde schijf van 160 GB voor de opslag van maximaal 2000 muziekalbums
- Duizenden gratis internetradiozenders
- Stream uw muziek en foto's draadloos vanaf uw PC/MAC

### Een fantastische belevenis

- LCD-kleurenscherm voor handige bediening
- U kunt DVD, DivX<sup>®</sup>, MP3, DRM-vrije AAC, WMA, FLAC, OGG en JPG afspelen



**PHILIPS**

# Kenmerken

## SoundSphere



Muziek in al zijn glorie: SoundSphere brengt elke noot zoals de artiest het bedoeld had. SoundSphere zorgt voor helder, natuurgetrouw en dieper geluid met een breder klankbereik. Het resultaat is levensecht geluid dat u het gevoel geeft alsof de artiesten voor u staan. Iedere SoundSphere-luidspreker beschikt over een tweeter die boven de luidsprekerkast hangt en die het geluid duidelijker in alle richtingen verspreidt. Dankzij de nauwkeurige audiocrossover en de zorgvuldig geplaatste woofer is de interferentie bovendien minimaal en kunt u dus genieten van een nog natuurlijker geluid.

## Aluminiumluidsprekers




Het beste uit de natuur... Natuurlijke materialen zijn onverslaanbaar op het gebied van akoestiek. Aluminium maakt de luidsprekers niet alleen steviger, maar is ook het ideale behuizingsmateriaal voor natuurlijke vibraties, optimale verspreiding van geluidsgolven en een natuurgetrouwer geluid. Het resultaat: prachtig vormgegeven luidsprekers die geluidsoptimalisatie uiterst natuurgetrouw weergeven.

## FullSound



De innovatieve FullSound-technologie van Philips herstelt sonische details van gecomprimeerde muziek op nauwkeurige wijze, waardoor het geluid wordt verrijkt en verbeterd en u geniet van muziek zonder vervorming. FullSound is gebaseerd op een algoritme voor geluidsnabewerking en combineert de geroemde expertise van Philips op het gebied van muziekreproductie met de kracht van de hypermoderne Digital Signal Processor (DSP). Het resultaat is vollere bas met meer diepte en impact, helderder stemgeluid en instrumenten, en meer detail. Ontdek uw muziekverzameling opnieuw, in levensecht geluid dat u van binnen voelt en waarbij u uw voeten niet kunt stilhouden.

## Gratis internetradiozenders

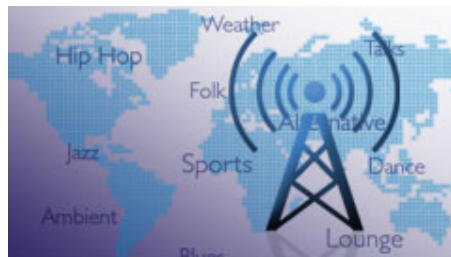

Met Streamium profiteert u van duizenden gratis internetradiozenders. Nu kunt u luisteren naar allerlei soorten muziek van over de hele wereld. Maak via uw Streamium verbinding met internet en luister naar uw favoriete onlineprogramma's op uw audiosysteem zonder dat uw PC hoeft te zijn ingeschakeld.

## Harde schijf van 160 GB/2000 albums



De harde schijf van 160 GB van dit Philips-geluidssysteem beschikt over een grote hoeveelheid ruimte voor de digitale muziekbestanden op uw PC en MAC: tot wel 2000 muziekalbums. U bespaart ruimte, kunt uw muziekcollectie slim beheren en hebt eenvoudig toegang tot uw muziek - en dit alles op één plaats.



## EISA Award 2010-2011

European Compact System  
Deze Streamium Wi-Fi-audio-oplossing, compleet met SoundSphere-speakers, speelt DVD- en DivX-filmbestanden, en FLAC- en WAV-muziekbestanden af. Bovendien maakt UPnP-functionaliteit het streamen van MP3-muziek vanaf een PC mogelijk. Verder kunt u bestanden afspelen vanaf de extra 160 GB harde schijf met USB-aansluiting en hebt u toegang tot internet via de Ethernet- of Wi-Fi-aansluiting. De bijbehorende aluminium SoundSphere-luidsprekers, die worden aangestuurd door een klasse 'D'-versterker van 2x50 W, hebben een omhooggerichte unit voor de bas- en middentonen en een afzonderlijke tweeter.

# Specificaties

## Geluid

- Equalizer-instellingen: Neutraal
- Geluidsverbetering: Treble- en basregeling, Klasse 'D' digitale versterker
- Volumeregeling: omhoog/omlaag
- Uitgangsvermogen: 2 x 50 W RMS

## Luidsprekers

- Hoofd-luidspreker: SoundSphere, Tweerichtings, Afneembare luidsprekergrills

## Opslagmedia

- Capaciteit harde schijf: 160 GB
- Type: USB HDD (extern)

## Audioweergave

- Compressie-indeling: MP3, WMA, niet-DRM AAC (m4A), eAAC+, FLAC, Ogg Vorbis
- Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, USB Flash Drive
- Ladertype: Lade, Automatisch
- Samplefrequenties: 8-48 kHz (MP3)
- PC Link-afspeelmodus: MP3-streaming via netwerk, Draadloze Wi-Fi-aansluiting
- Modi voor directe weergave vanaf USB: Spelen/pauze, Vorige/volgende, Herhalen, Shuffle, Stoppen
- Discafspeelmodi: Snel vooruit-/achteruitspoelen, Volgende/vorige nummer zoeken, Afspelen herhalen, Shuffle
- Afspeelmodus harde schijf: Album, Alle nummers, Genre, Afspeellijst, Zelfde artiest, Zelfde genre
- Ondersteuning van ID3-tag
- Internetradio
- MP3-bitsnelheden: 8 - 320 kbps en VBR
- WMA-bitsnelheden: maximaal 192 kbps, CBR/VBR

## Tuner/ontvangst/transmissie

- Automatisch digitaal afstemmen
- RDS: Programmatype, Radiotekst, RDS-klokinstelling, Zendernaam
- Radioband: FM-zender
- Tunerverbeteringen: Automatisch opslaan

## Beeld/scherm

- Beeldverbetering: Video-upsampling, Video upscaling, High Definition (720p, 1080i, 1080p)

## Videoweergave

- Discafspeelmodi: A-B herhalen, Hoek, Discmenu, Snel achteruitspoelen, Snel vooruitspoelen, OSD, Afspelen hervatten vanaf "stop", Slowmotion, Zoomen
- Media afspelen: DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-video, Foto-CD, Video-CD/SVCD

## Stilstaande beelden weergeven

- Display op het apparaat: JPEG vanaf USB, Streaming vanaf PC

- Media afspelen: Afbeeldingen van CD naar TV
- Compressieformaat van foto: JPEG

## Connectiviteit

- Andere aansluitingen: Ethernet, Digitale, coaxiale audio-uitgang
- Hoofdtelefoon: 3,5 mm
- Draadloze verbindingen: Draadloos LAN (802.11g), Draadloos LAN (802.11b), Draadloos LAN (802.11n)
- Draadloze Universal Plug & Play: UPnP-client, UPnP-server
- LAN met kabels: Ethernet (RJ 45) 1x
- Encryptie/beveiliging: WEP 128-bits, WEP 64-bits, WPA, WPS-PBC, WPS-PIN, WPA2
- Antenne: FM-dipool
- Audioaansluitingen: Analoge audio-ingang (L/R), Analoge audio-uitgang (L/R)
- USB: USB-poort
- Video-uitgang - analoog: Component Y Pb Pr (cinch), Composite CVBS (gele cinch)
- Video-uitgang - digitaal: HDMI

## Comfort

- Schermtype: LCD
- Kleur van achtergrondverlichting: Wit
- Taalversies in beeldschermmenu: Nederlands, Nederlands, Frans, Duits, Italiaans, Spaans, Portugees, Zweeds
- Energiebesparende stand-bystand: 1 watt
- Hoofdtelefoonaansluiting
- Klok: Op het hoofdscherm, Internettijd
- Alarmfuncties: Zoemeralarm, CD-alarm, Radio-alarm, Sleptimer, HDD-alarm
- Schermverbeteringen: Helderheidsregeling
- Indicaties: DIM-modus

## Accessoires

- Meegeleverde accessoires: AC-netsnoer, Composite video-kabel (Y), FM-antenne, Wereldwijde garantietaak
- Batterijen: 2 x AAA
- Snelstartgids: Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans, Nederlands, Noors, Zweeds, Fins, Portugees, Deens, Russisch
- Afstandsbediening: Eenrichtingsafstandsbediening
- Gebruikershandleiding: Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans, Nederlands, Noors, Zweeds, Fins, Portugees, Deens, Russisch (op HDD)

## Afmetingen

- Afmetingen van hoofd-luidspreker (B x H x D): 175 x 354 x 202 mm
- Afmetingen van set (B x H x D): 251 x 202 x 251 mm
- Gewicht van het apparaat: 12,50 kg

## Vermogen

- Stroomvoorziening: 50 Hz, 200 - 240 V



Publicatiedatum  
2017-04-07

Versie: 19.1.6

12 NC: 8670 000 51221  
EAN: 87 12581 47491 1

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Napster is alleen beschikbaar in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.