

Philips
Altavoz SoundBar

Virtual Surround

Subwoofer integrado
2 entradas y salidas HDMI (ARC)
Bluetooth®

HTL5120S



Sonido potente para cualquier televisor

con subwoofer integrado

Libera todo el potencial de sonido de tus dispositivos multimedia. Con un subwoofer y un sensor de orientación integrados, te proporciona la libertad para colocar el SoundBar como te guste.

Sonido rico y profundo, sin esfuerzo

- Subwoofer activo integrado para unos graves potentes
- Sonido Virtual Surround para una experiencia cinematográfica real

Conecta y disfruta de todos tus contenidos de entretenimiento

- Obtenga la mejor imagen y una gran calidad de sonido conectando a los HDMI x 2
- Transferencia inalámbrica mediante Bluetooth

Un mejor sonido para disfrutar de la televisión y las películas

- Dolby Digital para una extraordinaria experiencia cinematográfica


Diseñado para mejorar la experiencia de cine en casa

- Diseño minimalista actual que se adapta a la decoración moderna
- El sensor de orientación garantiza el mejor sonido en cualquier lugar

PHILIPS


Destacados

Sonido Virtual Surround

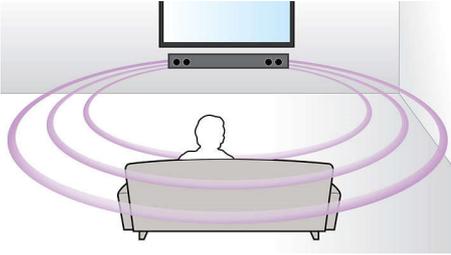

El sonido Virtual Surround de Philips produce un sonido Surround rico y envolvente desde un sistema con menos de cinco altavoces. Los algoritmos espaciales avanzados reproducen fielmente el sonido que se produciría en un entorno ideal de 5.1 canales. Cualquier fuente estéreo de alta calidad se puede transformar en un sonido Surround multicanal de gran realismo. No hay necesidad de adquirir más altavoces, cables o soportes para altavoces para poder apreciar el sonido envolvente.

HDMI x2

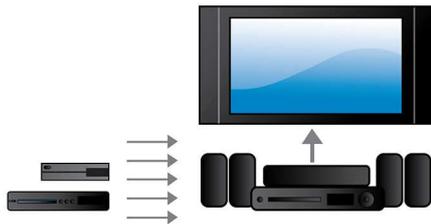

Disfruta de excelente reproducción en 3D y audio 5.1 o 7.1 de claridad cristalina con solo conectar las 2 salidas de audio HDMI de nuestro reproductor a la conexión de tu receptor AV sin 3D.

Subwoofer activo integrado




Subwoofer activo integrado para unos graves potentes

Diseño elegante minimalista

Diseño minimalista actual que se adapta a la decoración moderna

Sensor de orientación

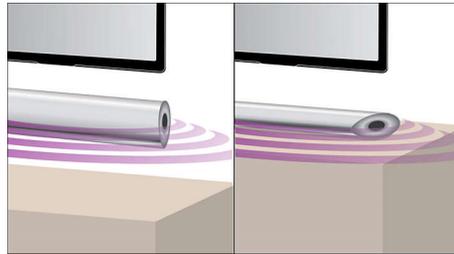


La colocación del SoundBar en la habitación determina la calidad de la experiencia de sonido. Por suerte, este sistema dispone de un sensor de orientación automática inteligente que optimiza al instante la calidad de audio en cuanto detecta si el SoundBar está colocado horizontal o verticalmente. Por eso, tanto si decides colocar el SoundBar tumbado como colgado en la pared, disfrutarás siempre de una experiencia de audio soberbia.

Bluetooth



Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance estable y de bajo consumo. La tecnología permite una fácil conexión inalámbrica a otros dispositivos Bluetooth, para que pueda reproducir su música favorita desde cualquier smartphone, tableta o portátil, incluido el iPod o iPhone, con un altavoz con Bluetooth.

Dolby Digital

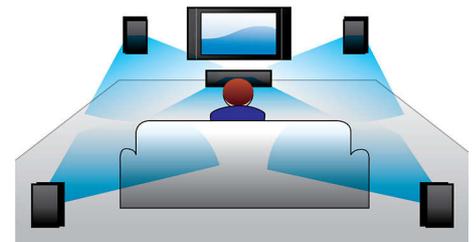

Puesto que Dolby Digital, el principal estándar de audio digital multicanal del mundo, se basa en la forma en que el oído humano procesa el sonido de manera natural, disfrutarás de un sonido Surround de excepcional calidad con un entorno espacial muy realista.

Especificaciones

Sonido

- Mejora del sonido: Nivelador automático de volumen, Sonido grave doble, FullSound, Modo nocturno, Control de graves y agudos
- Sistema de sonido: Dolby Digital 5.1, Digital Surround DTS
- Potencia de salida del altavoz: 2 x 60 W
- Potencia total RMS con una distorsión armónica total del 30%: 120 W

Altavoces

- Tipos de altavoz: Integrado en la unidad principal
- Controladores del altavoz por lado: 1 tweeter de 1 pulgada, 1 woofer de 10,16 cm (4 pulgadas)
- Rango de frecuencias del altavoz: 55 - 18k Hz
- Impedancia del altavoz: 3 ohm
- Impedancia del tweeter: 12 ohm

Conectividad

- Conexiones integradas: Bluetooth
- Conexiones traseras: Entrada AUX, Entrada coaxial digital, Entrada óptica digital, Salida HDMI 1.4 (ARC), HDMI IN 1, HDMI IN 2
- iPod/iPhone: mediante Music iLink de 3,5 mm
- Conexiones laterales: Entrada de audio (3,5 mm)

Caja exterior

- EAN: 87 12581 66852 5
- Longitud: 111.2 cm
- Unidades por caja: 1
- Anchura: 14.2 cm
- Peso bruto: 6.1 kg
- Altura: 21.8 cm
- Peso neto: 4.323 kg
- Peso tara: 1.777 kg

Cómodas funciones

- EasyLink (HDMI-CEC): Canal de retorno de audio, Asignación de entrada de audio automática, Reproducción con una sola pulsación, Modo en espera con un solo toque, Conexión de mando a

- distancia, Modo de espera del sistema
- Funciones de HDMI: Audio Return Channel (ARC), Tipo de contenido

Potencia

- Consumo de energía: 40 W
- Alimentación: 110-127 V / 220-240 V, ~50-60 Hz, 50 Hz
- Consumo en modo de espera: < 0,5 W

Dimensiones del embalaje

- Altura: 21.8 cm
- Tipo de embalaje: Cartón
- Tipo de colocación: Horizontal
- Anchura: 14.2 cm
- Profundidad: 111.2 cm
- Número de productos incluidos: 1
- EAN: 87 12581 66852 5
- Peso bruto: 6.1 kg
- Peso neto: 4.323 kg
- Peso tara: 1.777 kg

Accesorios

- Accesorios incluidos: 2 pilas AAA, Cable de alimentación, Mando a distancia, Folleto legal y de seguridad, Documento de marcas comerciales, Manual del usuario, Folleto de garantía mundial

Diseño

- Montaje en pared

Dimensiones

- Unidad principal (ancho x alto x profundo): 1010 x 154 x 81 mm
- Peso incluido embalaje: 6,2 kg
- Peso de la unidad principal: 3,9 kg
- Dimensiones del embalaje (ancho x alto x profundo):: 1112 x 218 x 142 mm

Sostenibilidad

- Empaquetado: Cartón corrugado 80% reciclado, Tinta a base de soja



Fecha de emisión
2024-04-13

Versión: 1.0.4

EAN: 87 12581 66852 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com