

Philips
Безжичен телефон

1,6" дисплей/ кехлибарено
фоново осв-ие

D1601B



Колкото се може по-лесно

Безжичният телефон Philips D160 събира интелигентни и основни функции в свеж и интригуващ дизайн. С отлично възпроизвеждане на звука и интуитивни функции, работещ на принципа plug & play, за да се наслаждавате на всичките си разговори с чудесна яснота и лекота.

Екологичен продукт

- Ниско излъчване и потребление на енергия

Приятно и лесно

- Максимално удобство чрез лесна настройка
- Гръб с текстурирано покритие против плъзгане
- ИД на повикващия – за да знаете винаги кой се обажда*
- Лесен за четене 4,1 см (1,6") дисплей с подсветка
- До 10 часа време за разговори с едно зареждане


Кристално чист звук

- Параметричният еквалайзер осигурява чист и ясен звук
- Автоматичното управление на силата на звука компенсира нежеланите вариации в силата на звука
- Оптимизирано разположение на антената за отлично приемане във всяка стая
- Усъвършенствано тестване на звука и настройка за превъзходно качество на гласа

PHILIPS

Акценти

4,1 см (1,6") дисплей

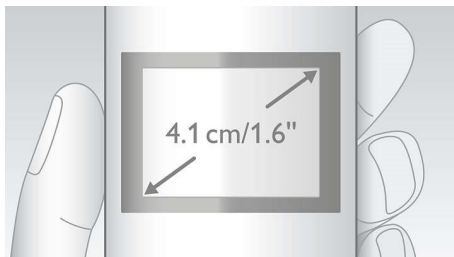


Лесен за четене 4,1 см (1,6") дисплей с подсветка

ИД на повикващия*




Понякога е добре да знаете кой ви търси, преди да отговорите. А нашият идентификатор на повикващия ви показва кой е на другия край на линията.

Лесна настройка

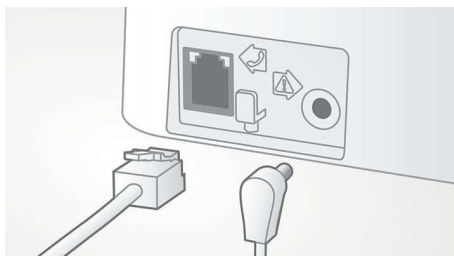

Пълно удобство с лесната настройка. Лесно инсталиране - "Plug & Play" продукт

Дръжка без плъзгане

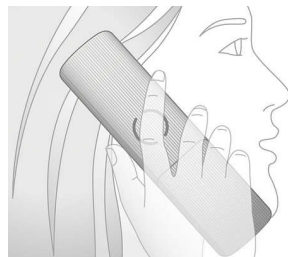

Гърбът на слушалката има специално текстурирано покритие за повече удобство и по-добър захват.

До 10 часа време за разговори

До 10 часа време за разговори с едно зареждане

Усъвършенствано тестване на звука

Изпитваме качеството на звука на телефоните ни DECT по същия начин, както производителите на слушалки от висок клас. С помощта на авангарден симулатор на ухо точно пресъздаваме начина, по който хората реално чуват. Това помага на акустичните ни инженери да измерват и настройват фино неща като честотна характеристика, изкривяване и общо слухово възприятие, за да постигнат идеално възпроизвеждане на гласа.

Автоматично управление на силата на звука



Автоматичното управление на силата на звука компенсира вариациите в звуковия сигнал, които може да са причинени от разстоянието, силата на сигнала или телефона на повикващия – така че това, което чувате, е с винаги постоянна сила. Усилването на аудио се понижава при силен сигнал и се повишава при слаб, така че


да се наслаждавате на гладък разговор без нежелани вариации в силата на звука.

Екологичен продукт



Телефоните Philips са енергийно ефективни и проектирани с грижа за околната среда.

Оптимизирано разположение на антената

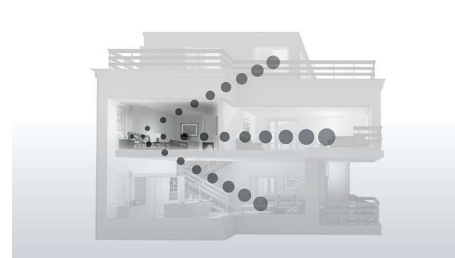

Оптимизираното разположение на антената осигурява силно и стабилно приемане навсякъде у дома, дори там, където безжичното предаване е трудно. Сега можете да отговорите на повикването, където и да сте у дома, и да говорите дълго без прекъсвания, дори докато се разхождате наоколо.

Параметричен еквайзер



Телефоните ни използват параметрично изравняване при цифровата обработка на звука за фино настройване на отклика до желаната крива на линейната честота, с което се създава чист и ясен звук за всеки разговор.

Спецификации

Звук

- Регулиране на силата на звука на слушалката
- Тонове на звънене на слушалката: 10 стандартни
- HQ-Sound

Комфорт

- Тип на менюто в слушалката: Меню тип списък
- Бутони на базовата станция: Бутон "Пейджинг"
- Брой на бутоните: 20
- Управление на разговорите: Изчакване на повикванията*, ИД на повикванията*, Заглушаване на микрофона, Пропуснати повиквания, Получени повиквания, Набрани номера
- Индикатор за сила на сигнала: Индикатор с 3 ленти
- Индикатор за заряда на батерията: Икона за заряд на батерията с 3 ленти
- Показване на дата и час
- Програмируеми горещи клавиши: Клавиши 1 и 2
- Заклучване на клавиатурата
- Вкл./изкл. на тона на бутоните
- Автоматично прекъсване
- До 10 часа време за разговори
- Време на зареждане: 8 часа
- Дължина на телефонния кабел: 1,5 м
- Дължина на захранващия кабел: 1,5 м
- Обхват: На открито под 300 м, на закрито под 50 м
- Дръжка без плъзгане: Триъгълна шарка
- До 200 часа в режим на готовност

Захранване

- Капацитет на батерията: 300 mAh
- Мрежово захранване: Променлив ток 100-240 V, ~50/60 Hz
- Тип батерия: AAA NiMH акумулаторни
- Консумирана енергия: $0,7\text{ W}$

Габарити на опаковката

- Височина: 13.5 см
- Тип опаковка: Картон
- Начин на поставяне: Разполагане
- Ширина: 18.4 см
- Дълбочина: 5.9 см
- Брой включени продукти: 1
- EAN: 48 95229 10101 2
- Бруто тегло: 0.3467 кг
- Нето тегло: 0.2626 кг
- Тегло на опаковката: 0.0841 кг

Картина/дисплей

- Размер на дисплея: 4,1 см (1,6")
- Цвят на подсветката: Кехлибар
- Тип на дисплея: 12 цифри (буквено-цифрени) + твърди икони
- Подсветка: да

Капацитет на паметта

- Записи в регистъра на повикванията: 20 записа
- Тел. книжка: 50 имена и номера
- Обем на списъка за повторно набиране: 10 последни номера
- Телефонен указател, съхраняван в базовата станция

Сигурност

- Шифровано предаване: да

Стойност на SAR

- Слушалки Philips: $0,1\text{ W/kg}$

Мрежови характеристики

- Съвместим: GAP



Дата на издаване
2024-03-23

Версия: 5.0.1

EAN: 48 95229 10101 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

* *Тази функция изисква допълнително абониране за услуга „ИД на повикванията“. Моля, проверете в мрежата на местния ви оператор за повече подробности.