


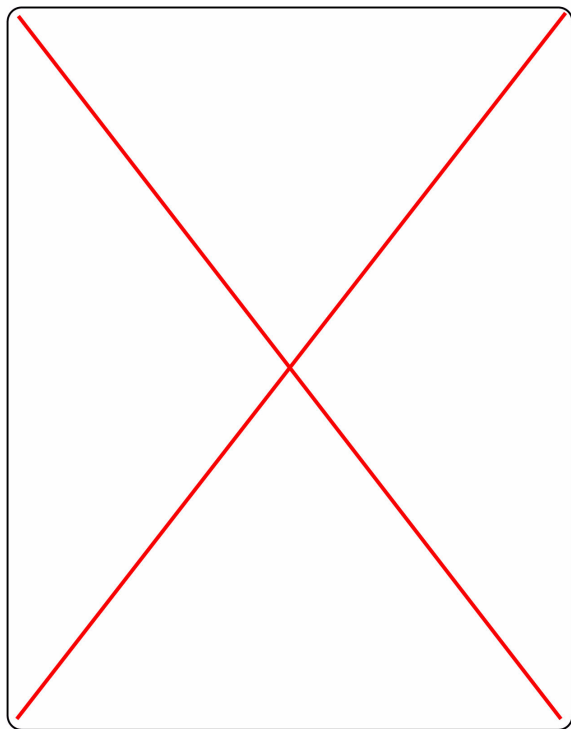

Philips
Hi-Fi minisystém

FWM600D

Užijte si hudbu z disku MP3-CD s bohatým zvukem

s připojením USB Direct

Dopřejte si zážitek z nepřerušovaného poslechu skladeb z disku CD/MP3/WMA až deset hodin se systémem FWM197. Prodlužte si radost z hudby poslechem oblíbených melodií doma díky přenosnému přehrávači – s připojením USB Direct a vestavěným přehrávačem MP3.

Obohat'te svůj zvukový zážitek

- Celkový výstupní výkon 120 W RMS
- Dvoupásmové reproduktorové soustavy s konstrukcí Bass Reflex pro silný zvuk
- Funkce Dynamic Bass Boost pro hluboké a dramatické basy
- Optimalizované nastavení pro různé styly hudby Digital Sound Control
- Optimalizované nastavení pro různé styly hudby Digital Sound Control

Stálý přístup k oblíbené hudbě

- Režim USB Direct pro přehrávání hudby ve formátu MP3/WMA
- 10 hodin hudby z MP3-CD
- MP3 Link pro přehrávání hudby z přenosných zařízení
- Digitální ladění MW/FM s předvolbami
- Stereofonní kazetový magnetofon

PHILIPS

Přednosti

120 W RMS

Tento systém má celkový výstupní výkon 120 W RMS. RMS neboli Root Mean Square je typickým způsobem měření zvukového výkonu neboli elektrického výkonu přeneseného z audiozesilovače do reproduktoru, který je měřen ve wattech. Celkový zvukový výkon závisí na množství elektrické energie dodané reproduktoru a na jeho citlivosti. Čím vyšší je výkon, tím lepší je zvuk z reproduktoru.

2pásmové reprosoustavy Bass Reflex

Dvoupásmové reproduktorové soustavy s konstrukcí Bass Reflex pro silný zvuk

Stereofonní kazetový magnetofon

Stereofonní kazetový magnetofon

Připojení USB Direct

Režim USB Direct umožňuje jednoduše připojit zařízení USB k portu USB na zařízení Philips. Digitální se přehraje přímo ze zařízení Philips.

Připojení MP3 Link

MP3 Link umožňuje přímé přehrávání obsahu MP3 z přenosných přehrávačů medií. Kromě toho, že si můžete vychutnat svou oblíbenou hudbu v mimořádné kvalitě zvuku audiosystému, je také připojení MP3 extrémně pohodlné, neboť stačí pouze připojit přenosný MP3 přehrávač k audiosystému.

10 hodin hudby z MP3-CD

Zkratka MP3 označuje formát „MPEG 1 Audio layer-3“. Formát MP3 představuje revoluční kompresní technologii, s jejíž pomocí lze zmenšit velké soubory s digitálně zaznamenanou hudbou až 10krát, aniž by se významně snížila kvalita zvuku. Formát MP3 se stal standardním formátem komprese zvuku používaným na internetu, neboť umožňuje rychlý a snadný přenos souborů.


Dynamic Bass Boost

Zvýraznění basů Dynamic Bass Boost zajišťuje maximální zážitek při poslechu hudby zvýrazněním basové složky v celém rozsahu

nastavení hlasitosti – od nízké po vysokou – stačí jen stisknout tlačítko! Reprodukce basových tónů s nízkými kmitočty je obvykle při nízké hlasitosti nevýrazná. Toto omezení lze potlačit zapnutím zvýraznění basů Dynamic Bass Boost, která zvýší úroveň basů tak, aby byla zajištěna optimální reprodukce i při snížení hlasitosti.

Digital Sound Control

Digitální nastavení zvuku DSC nabízí výběr nastavení zvuku Optimal, Jazz, Techno a Rock, které můžete použít pro optimalizaci frekvenčního rozsahu různých hudebních stylů. Jednotlivé režimy používají technologii grafického ekvalizéru k automatickému nastavení zvuku tak, aby byly posíleny nejdůležitější frekvence zvuku ve zvoleném hudebním stylu. Digitální nastavení zvuku DSC vám umožňuje dosáhnout co nejlepší reprodukce hudby pomocí přesného nastavení zvukových pásem, aby odpovídaly typu přehrávané hudby.



Specifikace

Zvuk

- Výstupní výkon (RMS): 120 W
- Vylepšení zvuku: Dynamic Bass Boost, Digital Sound Control

Reproduktory

- Hlavní reproduktor: 2" výškový reproduktor, Dvoupásmové, Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex, 5,25" basový reproduktor
- Počet reproduktorů: 2

Přehrávání zvuku

- Počet disků: 1
- Typ zavádění: Zásuvka
- Média pro přehrávání: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Režimy USB Direct: Rychle zpět/rychle vpřed, Přehrávání/pauza, Předchozí/další, Přehrávání programu, Repeat (Opakování), Funkce stop, Náhodný výběr
- Režimy přehrávání disků: Opakovat jednu skladbu/disk/program, Přehrávání náhodného výběru, Rychlý posun vpřed/zpět, Vyhledávání stopy: další/předchozí, Funkce Repeat Play (opakované přehrávání)
- programovatelné skladby: 20
- Počet magnetofonů: 1
- technologie kazetového magnetofonu: Mechanický
- Režimy přehrávání kazety: Automatické zastavení

Nahrávání zvuku

- Média pro nahrávání: Kazeta
- Vylepšení nahrávání na pásku: Synchronní

nahrávání s diskem CD

Tuner/příjem/vysílání

- Pásmo tuneru: FM stereo, MW
- Automatické digitální ladění: Ano
- Automatické ukládání: Ano
- Počet kanálů předvoleb: 40

Pohodlí

- Budíky: Buzení prostřednictvím disku CD, Buzení z USB, Časovač
- Hodiny: Na hlavním displeji
- Typ displeje: LCD
- úsporný pohotovostní režim: 1 W

Možnosti připojení

- Aux in: 3,5 mm stereo
- USB: Port USB
- Audio připojení: Vstup RCA Aux

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Dálkový ovladač, Záruční brožurka, Stručný uživatelský návod
- Uživatelská příručka: 16 jazyků

Rozměry

- Rozměry sady (Š x V x H): 220 x 292 x 285 mm
- Rozměry balení (Š x V x H): 730 x 348 x 275 mm
- Hmotnost včetně balení: 11,2 kg

Spotřeba

- Napájení: 200-240 V, 50 Hz
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: <2 W



Datum vydání 2017-07-29

Verze: 1.0.5

12 NC: 8670 000 74967
EAN: 87 12581 59692 7

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com