

Philips  
DVD 機



DVP3680

透過 HDMI 1080p 解像度加強技術，呈現

更為銳利、清晰的畫面

你的夢幻 DVD 機，給你完美無缺、栩栩如生的畫面，更能播放幾乎所有光碟類型！ Philips DVD 機讓你可享用影音娛樂。

**帶來栩栩如生的影音效果**

- CinemaPlus 提供更好，更銳利及更清晰的畫面
- HDMI 1080p 加強技術帶來高清享受，讓畫面更銳利清晰

**可播放各種電影和音樂**

- 播放 CD、(S)VCD、DVD、DVD+- R/RW、DivX、MP3、WMA、JPEG
- ProReader Drive 可在幾乎所有光碟上流暢播放

**連接並享受多種影音來源**

- 透過 USB 媒體連線便可以播放 USB 快閃磁碟上的媒體


**方便使用**

- EasyLink 經由單一遙控器控制所有 HDMI CEC 設備
- 透過單鍵 MP3 製作將 CD 內容直接轉移到 USB 棒

**PHILIPS**

# 產品特點

## CinemaPlus

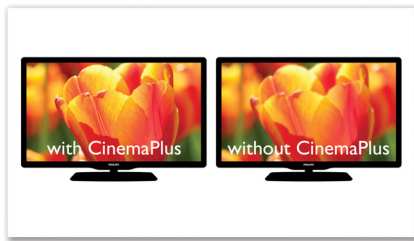

用您的雙眼享受像刀片般銳利鮮明，仿如真實的畫面。高智能程式 CinemaPlus 深入每一幀的每一個像素，經過分析後再將其清晰度及顏色穩定度最佳化。結果顯而易見—您會看見更多細節，影像變得如水晶般清晰，一切都顯得無上地自然。電影之夜將比以往截然不同。

## HDMI 1080p



HDMI 1080p 加強技術可提供水晶般清淨影像。以真正高清晰解像度享受標準解像度中的電影 - 可以使畫面更細膩、更逼真。逐行掃描（以「1080p」中的「p」表示），消除電視畫面上普遍存在的線路結構，再次確保清晰銳利的影像。要實現此功能，可直接數碼連接 HDMI 以傳送未經壓縮的數碼 HD 影像和數碼多聲道音效，不必轉


換成類比訊號 - 可為您呈現出完美的畫質與音質而不受雜訊干擾。

## ProReader Drive



ProReader Drive 能讓您放心無憂地欣賞電影和視訊。即使在播放被沾污或劃傷的舊光碟時，亦可流暢地從頭播放到尾—不會出現任何被損壞的跡象。使用最新的技術，ProReader Drive 可將微弱的類比訊號轉換成強大的數碼訊號，擷取允許播放問題光碟的資訊以順利播放。結合其強大功能可讀取幾乎所有視訊格式，ProReader Drive 能保證無論您放什麼碟去，它都几乎能播放出！。

## USB 媒體連線

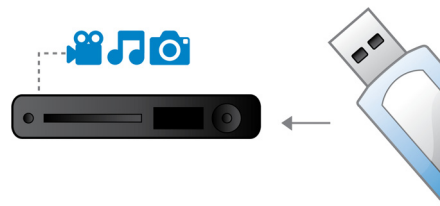

使用序列匯流排（或簡稱 USB）即可輕鬆連接電腦、週邊設備和消費者電子設備的

標準協定。透過 USB 媒體連線，您只需要插入 USB 裝置，選擇電影、音樂或相片，然後即可播放。

## 多媒體 DivX

播放 CD、(S)VCD、DVD、DVD+- R/RW、DivX、MP3、WMA、JPEG

## EasyLink

EasyLink 讓您可以透過一個遙控來控制多台裝置，如 DVD 播放機、藍光光碟播放機、SoundBar 喇叭及電視等。EasyLink 使用 HDMI CEC 業界標準協定，透過 HDMI 線在各種裝置上分享功能。只需按一個按鍵，便可以同時操作所有支援 HDMI CEC 的已連接裝置。這樣，您便可以非常方便地使用各種功能，如待機和播放。

## 單鍵 MP3 製作

可將個人最愛的 CD 內容轉換為 Philips 產品上的 MP3 檔案，並可透過 USB 線纜直接儲存在手指磁碟或便攜式媒體播放器上。您可享受在客廳中建立 MP3 檔案的便利性，而且無需電腦，還可以一邊播放 CD 一邊轉錄。



# 規格

## 產品尺寸

- 產品尺寸 (闊 x 高 x 深): 31 x 4.05 x 22.6 厘米
- 重量: 1.05 千克

## 包裝尺寸

- 包裝尺寸 (闊 x 高 x 深): 36 x 28.2 x 8 厘米
- 淨重: 1.2 千克
- 總重量: 1.55 千克
- 淨重: 0.35 千克
- EAN: 87 12581 62934 2
- 包括的產品數目: 1
- 包裝類型: 模型
- 貨架佈置類型: 模型

## 外盒

- 外箱 (L x 闊 x 高): 36 x 28.2 x 8 厘米
- 淨重: 1.2 千克
- 總重量: 1.55 千克
- 淨重: 0.35 千克
- EAN: 87 12581 62934 2
- 產品包裝數目: 1

## 影像 / 顯示

- 數碼 / 類比轉換器: 12-bit, 108 MHz
- 影像增? 功能: 逐行掃描, 視訊像素倍增技術 (Video Upscaling), 影像解像度加強技術 (720p, 1080i/p), 高清 (720p、1080i、1080p)

## 聲音

- 數碼 / 類比轉換器: 24 bit, 192 kHz
- 頻率響應: 30-20000 Hz
- 噪音訊號比率: 90
- 失真與雜訊 (1kHz): 80 分貝
- 串音干擾 (1kHz): 90 分貝
- 動態範圍 (1kHz): 80 分貝
- 音效系統: 杜比數碼解碼器

## 影像播放

- 播放媒體: CD, CD-R/CD-RW, 影像 CD/SVCD, DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, DivX
- 壓縮格式: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- 視訊光碟播放系統: PAL
- DVD 區域碼: 3

## 播放聲音

- 播放媒體: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, 音樂 CD
- MP3 位元速率: 32 - 320 kbps
- 壓縮格式: MP3, 杜比數碼解碼器, PCM, WMA

## 靜態照片播放

- 播放媒體: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD
- 影像壓縮格式: JPEG
- 影像增? 功能: 旋轉, 縮放, 幻燈片展示, 翻相片, 高解像度, 幻燈片展示連 MP3 播放功能

## 連接

- 後方連接: 左 / 右類比音訊輸出, 數碼同軸輸出, HDMI 輸出, 色差視訊輸出逐行掃描, 複合影像 (CVBS) 輸出
- 前方 / 側面連接: USB

## 舒適

- 兒童保護裝置: 兒童安全鎖, 監管控制
- 螢幕操作系統語言: 繁體中文, 韓文, 馬來語, 泰文, 繁體中文
- EasyLink (HDMI-CEC): 裝置功能表控制, 裝置 OSD 名稱傳輸, 裝置電源狀態, 一鍵播放, 單鍵待機, 遙控直通

## 電源

- 功率: < 10 瓦
- 電源: 50 赫, 110-240V
- 備用模式耗電量: < 0.5 瓦

## 配件

- 附配件: 遙控器, 用戶手冊, 保用證, 音訊 / 視訊線, 電源線, 快速入門指南, AAA 電池 (x1)

## 尺寸

- 包裝尺寸 (闊 x 高 x 深): 400 x 80 x 282 毫米
- 機組尺寸 (闊 x 高 x 深): 360 x 39 x 209 毫米

## 多媒體應用程式

- 播放格式: JPEG 靜態畫面, MP3, DivX
- 多媒體連接: USB 記憶體級別裝置



出版日期 2015-09-23

版本: 2.4.6

12 NC: 8670 000 85797  
EAN: 87 12581 62934 2

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)