

Philips
lettore DVD



DVP3880

Ottieni immagini più nitide e chiare

con upscaling HDMI 1080p

Il lettore garantisce una qualità delle immagini perfetta e realistica e la possibilità di riprodurre praticamente tutti i dischi! Con il lettore DVD Philips puoi goderti fino in fondo la musica e i film preferiti.

Riproduci tutti i tuoi file video e musicali

- Certificazione DivX Ultra per una riproduzione video DivX avanzata
- Riproduci CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG
- ProReader Drive per una riproduzione ottimale di quasi tutti i tipi di dischi

Dai vita all'audio e al video

- HDMI 1080p con upscaling ad alta definizione per immagini più nitide
- Component Video con scansione progressiva per immagini di massima qualità
- CinemaPlus per immagini migliori, più chiare e nitide
- Adattamento schermo per una visualizzazione ottimale

Semplicità d'uso

- EasyLink per controllare tutti i dispositivi HDMI CEC con un unico telecomando
- Creazione MP3 One-Touch direttamente da CD su chiavette USB


Collegati e prova le diverse sorgenti

- USB Media Link per la riproduzione multimediale da unità flash USB

PHILIPS

In evidenza

CinemaPlus

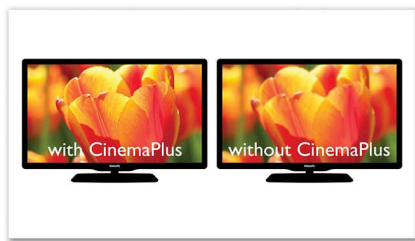

Sorprendi i tuoi occhi con immagini davvero nitide come se fossero vere. Un algoritmo intelligente, CinemaPlus passa su ciascun pixel di ogni riquadro analizzandolo prima di ottimizzarne la nitidezza e la stabilità dei colori. I risultati sono ovvi: più dettagli, immagini nitide come il cristallo e una incredibile naturalezza del video. Le serate davanti alla TV non saranno mai più le stesse.

1080p HDMI

HDMI 1080p con upscaling offre immagini nitide come il cristallo. Ora puoi guardare i film a definizione standard in altissima definizione, visualizzando maggiori dettagli e immagini più reali. La scansione progressiva (rappresentata da "p" in "1080p") elimina le righe tipiche degli schermi TV, garantendoti immagini straordinariamente nitide. Inoltre, HDMI è in grado di effettuare una connessione digitale diretta che supporta segnali video HD digitali non compressi e segnali audio digitali multicanale, senza conversione dei segnali analogici; in tal modo le immagini sono impeccabili e la qualità audio è completamente priva di rumore.

ProReader Drive




ProReader Drive consente una visualizzazione di film e video senza pensieri. Anche quando i dischi vecchi sono rovinati o graffiati, verranno

sicuramente riprodotti in maniera corretta dall'inizio alla fine senza alcun problema. Grazie all'utilizzo di una tecnologia all'avanguardia, ProReader Drive converte i segnali analogici deboli in segnali digitali ottimizzati estraendo le informazioni che consentono a dischi non proprio perfetti di essere comunque riprodotti in maniera corretta. Grazie alla possibilità di leggere quasi tutti i formati video, ProReader Drive ti garantisce la riproduzione di qualsiasi supporto inserito.

DivX multimediale

Riproduci CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG

USB Media Link

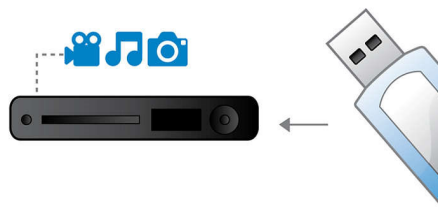

Il bus seriale universale o USB è un protocollo standard utilizzato per collegare PC, periferiche e apparecchiature elettroniche. Grazie alla funzione USB Media Link, è sufficiente collegare il dispositivo USB e selezionare il video, la foto o il brano musicale che desideri riprodurre.

Certificazione DivX Ultra



Grazie al supporto DivX, puoi riprodurre video con codifica DivX e film da Internet, anche le ultime novità di Hollywood, nel comfort del tuo salotto. Il formato DivX multimediale è una tecnologia di compressione video basata sullo standard MPEG-4 che ti


consente di salvare file di grosse dimensioni, trailer e video musicali su supporti quali dischi CD-R/RW e DVD registrabili per la riproduzione su lettori Blu-ray o DVD Philips con certificazione DivX Ultra. La tecnologia DivX Ultra combina la riproduzione DivX con funzionalità interessanti come i sottotitoli integrati, diverse lingue audio, tracce multiple e numerosi menu in un unico e comodo formato.

EasyLink



EasyLink consente di controllare più dispositivi come lettori DVD, Blu-ray, altoparlante SoundBar, Home Theater, TV e così via con un unico telecomando. Utilizza il protocollo standard del settore HDMI CEC per condividere funzionalità tra vari dispositivi attraverso il cavo HDMI. Con un solo comando, puoi far funzionare contemporaneamente tutte le apparecchiature compatibili con HDMI CEC. Funzioni come lo standby e la riproduzione possono essere controllate in tutta semplicità.

Scansione progressiva

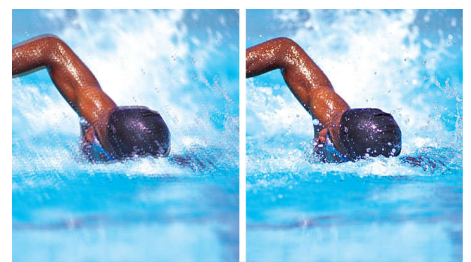

La scansione progressiva raddoppia la risoluzione verticale dell'immagine migliorando nettamente la nitidezza. Anziché inviare allo schermo prima il campo con le righe dispari e poi quello con le righe pari, scrive entrambi i campi contemporaneamente. Ciò consente di creare istantaneamente un'immagine completa con la massima risoluzione. A tale velocità, infatti, l'occhio umano percepisce un'immagine nitida senza la presenza di righe.



Specifiche

Audio

- Crosstalk (1 kHz): 90 dB
- convertitore digitale/analogico: 24 bit, 192 kHz
- Risposta in frequenza: 30-20.000 Hz
- Sistema audio: Dolby Digital
- Distorsione e rumore (1 kHz): 80 dB
- Dynamic Range (1 kHz): 80 dB
- Rapporto segnale/rumore: 80

Connettività

- Collegamenti frontali / laterali: USB
- Collegamenti posteriori: Uscita audio analogica sinistra/destra, Uscita Composite video (CVBS), Uscita HDMI, Uscita coassiale digitale, Uscita Component Video progressiva

Funzioni utili

- Protezione per i bambini: Controllo genitori, Child Lock
- Lingue OSD (On-Screen Display): Danese, Olandese, Inglese, Finlandese, Francese, Tedesco, Italiano, Norvegese, Portoghese, Spagnolo, Svedese, Turco, Polacco, Greco

Assorbimento

- Consumo energetico: < 10 W
- Alimentazione: 50 Hz, 230 V
- Consumo energetico in standby: < 0,5 W

Accessori

- Accessori inclusi: Guida rapida, Telecomando, Manuale utente, Foglio di garanzia, Cavo RCA-SCART, Batteria AAA (X1)

Dimensioni (l x p x a)

- Spessore imballo: 284 mm
- Larghezza set: 360 mm
- Peso incluso imballaggio: 2,4 Kg
- Altezza imballo: 80 mm
- Altezza set: 42 mm

- Larghezza imballo: 400 mm
- Profondità set: 209 mm
- Peso set: 1,4 Kg

Riproduzione audio

- Formato di compressione: Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
- Supporti di riproduzione: CD, CD-MP3, MP3-DVD, CD-R/RW, WMA-CD, CD Audio
- Velocità trasmissione MP3: 32 - 320 kbps

Immagine/Display

- convertitore digitale/analogico: 12 bit, 108 MHz
- Miglioramento dell'immagine: Alta definiz. (720p, 1080i, 1080p), Upscaling Video (720p, 1080i/p), Scansione progressiva, Upscaling Video

Riproduzione fermo immagine

- Formato di compressione immagini: JPEG
- Supporti di riproduzione: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, CD immagini, CD immagini Kodak
- Immagine migliorata: Capovolgimento foto, Ruota, Zoom, Presentazione con riproduzione MP3, Risoluzione ad alta definizione, Presentazione

Applicazioni multimediali

- Collegamenti multimediali: Dispositivo USB memory
- Formati di riproduzione: DivX, MP3, Fermo immagine JPEG

Riproduzione video

- Supporti di riproduzione: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video
- Formati di compressione: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- Sistema riproduzione videodischi: PAL, NTSC



Data di rilascio
2024-03-13

Versione: 2.1.4

EAN: 87 12581 46004 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com